



moni

CHOCOLATE ETETŐSZÉK

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegnyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI SZÁMÍTÁSHOZ!

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG KÖNYVEN

ELÉRHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS HELYEN A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZ A



SZÉKELÉRŐL ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRÓL

Az etetőszék megfelel a gyermek etetőszékekre vonatkozó európai szabványnak – EN 14988:2017.

Az etetőszék 6 hónaposnál idősebb és legfeljebb 15 kg súlyú gyermekek számára készült, akik stabilan és önállóan ülhetnek! Az etetőszék biztonsági övvel rendelkezik, amely rögzíti a gyermeket. A termék könnyen összecukható és tárolás közben kompakt.

FIGYELEM! Ne használja az etetőszéket, mielőtt megbizonyosodott arról, hogy minden alkatrésze jó állapotban van, megfelelően van elhelyezve és rögzítve!

FIGYELEM! Kövesse pontosan az ebben a kézikönyvben található irányelveket és ajánlásokat, hogy gyermeke maximális biztonságát biztosítsa a termék használata során! Különös figyelmet kell fordítani a figyelmeztetésekre és minden szükséges biztonsági intézkedést megtenni a gyermek sérülésének vagy károsodásának elkerülése és biztonsága érdekében! Ön felelős gyermeke biztonságáért, ha nem tartja be és nem tartatja be ezeket az irányelveket és ajánlásokat! Győződjön meg arról, hogy aki az etetőszéket használja, ismerje a használati utasítást és tartsa be!

FIGYELEM! Kérjük, kövesse és tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket, szerelési utasításokat, üzemeltetést és karbantartást! Ha nem tartja be ezeket, az súlyos sérülésekhez vagy gyermeke károsodásához vezethet!

1. FIGYELEM! FELÜGYELET NÉLKÜL NE HAGYJA A GYERMEKET!

2. FIGYELEM! Az etetőszék nem alkalmas és nem használható 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára, akik nem tudnak stabilan és önállóan egyenes ülő helyzetben maradni!

3. Az etetőszék biztonsági övekkel van felszerelve. Mindig helyezze el őket, amikor a gyermek az etetőszékbe ül, hogy biztosítsa a gyermek biztonságát, és elkerülje a súlyos sérülések kockázatát, pl a gyermek véletlenül felemelkedik, lecsúszik az etetőszékről és leesik. Ha a gyártó által biztosítottól eltérő további kábelköteget ad hozzá, annak meg kell felelnie az EN13210 szabványnak.

4. FIGYELEM! A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG A BIZTONSÁGI ÖVEK MEGFELELŐSÉGÉRŐL!

5. Minden alkalommal ellenőrizze, hogy az övek megsavardtak-e, ne változtassa meg a hosszukat rögzített helyzetben, nem szakadtak-e meg, nem koptak-e vagy hiányoznak-e részek. Használat előtt ellenőrizze, hogy stabilan rögzítve vannak-e az etetőszék szerkezetéhez, a rögzítési csatok állapotát és az övek hosszának beállítását! A műanyag csatoknak és rögzítőknak erősnek kell lenniük, és biztonságos csatlakozást kell biztosítaniuk.

6. FIGYELEM! MINDIG HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE A TERMÉK ÁLLAPOTÁT.

7. FIGYELEM! Ne használja az etetőszéket, mielőtt megbizonyosodott arról, hogy minden alkatrésze jó állapotban van, megfelelően van elhelyezve és rögzítve!

8. FIGYELEM! TÚZTÓL ÉS MÁS HŐFORRÁSTÓL TÁVOL TARTANDÓ! A GYERMEK SÉRÜLÉSÉNEK VAGY A TERMÉK SÉRÜLÉSÉNEK VESZÉLYE FENN ÁLL, HA NYÍLT TŰZ KÖZELÉBEN TÁROLJA VAGY HASZNÁLJA VAGY EGYÉB HŐFORRÁSOK, mint például ELEKTROMOS FŰTÉSI BERENDEZÉSEK, GÁZKŰZHELYEK, STB

9. A gyermek súlya nem haladhatja meg a termék maximális kapacitását - 15 kg.

10. Az etetőszék összeszerelését és egyes részeinek elhelyezését csak felnőtt végezheti!

12. Az etetőszék beállításakor ügyeljen arra, hogy saját és gyermeke teste, lábujjai és ujjai ne legyenek közel az etetőszék egyetlen részéhez sem, és ne okozzanak sérülést.

13. Mielőtt a gyermeket az etetőszékre helyezi, győződjön meg arról, hogy az teljesen ki van bontva és nyitott helyzetben van rögzítve, és minden reteszelszerkezet megfelelően reteszelve van! Így elkerülheti a gyermek sérülését az etetőszék hirtelen összecukása miatt.

14. Ne engedje, hogy a gyerek felálljon az etetőszékre!

15. Az ételtálca nem arra szolgál, hogy gyermekét az etetőszékben tartsa!

16. Ne használja az etetőszéket ételtálca nélkül, és mindig ellenőrizze, hogy stabilan rögzítve van-e.

17. Mindig hagyjon elegendő, de biztonságos helyet a gyermek és az ételtálca között. Ügyeljen a megbillenés veszélyére is, amikor a gyermek az asztalhoz vagy bármely más szerkezethez nyomja a lábát.

18. Soha ne emelje fel vagy mozgassa az etetőszéket, ha gyermek van benne, mert ez a termék akaratlan összecukásához és a gyermek sérüléséhez vezethet!

19. A gyermek etetőszékbe ültetése előtt mindig ellenőriznie kell és meg kell győződnie arról, hogy az etetőszék teljesen ki van bontva és ebben a helyzetben rögzítve van!

20. Soha ne hajtja össze, ne mozgassa, ne végezzen beállítást vagy javítást, ha gyermek van benne!

21. Az etetőszéket a padlóra kell helyezni, és a dőlésszöge legfeljebb 3 fok lehet.

22. Legyen óvatos a tálcá, a lábtartó helyzetének beállításakor, valamint az etetőszék kinyitásakor vagy összecukásakor az ujjak becsípődésének veszélye miatt.

23. Ne emelje fel az etetőszéket a tálcánál vagy a lábtartónál fogva!

24. Az etetőszék nem játék, ne engedje, hogy a gyerek lógjon rajta, ne játsszon vele!

25. Amíg a gyermek az etetőszéken ül, ne engedje, hogy más gyermekek vagy állatok mozogjanak, szaladjanak az etetőszék alatt vagy annak közelében.

26. Mindig tartsa távol a gyermeket, miközben össze- vagy kihajtja a terméket, hogy elkerülje a sérüléseket.

27. Ne helyezze az etetőszéket megemelt és/vagy egyenetlen felületre, ha gyermek van benne!

Csak sík felületre helyezze, TARTSA TÁVOL lépcsőktől, mozgólépcsőktől NEM kellően biztonságos elektromos, gáz- vagy egyéb fűtőberendezések, medencék és egyéb veszélyes helyektől!

28. A sérülésveszély csökkentése érdekében helyezze az etetőszéket távol a bútoroktól, falaktól, forró felületektől és folyadékoktól, függönyzsinóroktól és elektromos kábelektől, ha az etetőszéket nem használják az asztalnál, és az ételtálcát eltávolították.

29. Ne kössön szalagot, zsinórt, tárgyakat, játékokat hosszú zsinórral, nehogy a gyermek köré gabalyodjanak, vagy megfulladjanak!

30. A fulladásveszély és a gyermek egészségi állapotát károsító következmények elkerülése érdekében az etetőszéket gyermekkel ne helyezze gyógyszerek, apró tárgyak közelébe!

31. Használat előtt ellenőrizze az etetőszék működési állapotát, és ha bármilyen elveszett csatlakozást, kopott, hiányzó vagy törött alkatrészt talál, hagyja abba a használatát, és tegyen lépéseket a javításuk érdekében. Ha nem, a sérülés veszélye a nagy!

32. Ne használjon olyan alkatrészeket és egyéb alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó szállított, mert ezek instabillá tehetik az etetőszéket!

33. Ne végezzen változtatásokat, fejlesztéseket vagy módosításokat a szerkezeten, mert ez veszélyeztetheti gyermeke biztonságát, és érvénytelenítheti a termék garanciáját. Ha probléma merül fel a termék használata és üzemeltetése során, ne végezze el a javítást saját maga, hanem forduljon egy hivatalos szervizhez vagy az értékesítési ügynökhöz, akitől az etetőszéket vásárolta, tanácsadás vagy javítás céljából.

34. Ne tárolja és ne hagyja a terméket hosszabb ideig nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek vagy nedvességnek kitett helyen.

35. Az etetőszéket az etetőszék összecukása után olyan helyen hagyja, ahová gyerekek nem férhetnek hozzá! Ha nem teszi, a gyerek meglökheti és megsérülhet!


36. Ez az etetőszék kizárólag otthoni használatra készült, kereskedelmi használatra nem célokra.

37. Ne engedje, hogy az etetőszéket játéknak használják!

38. A termék kicsomagolásakor utólag az etetőszék műanyag csomagolását tartsa távol a gyerekektől, hogy elkerülje a fulladás veszélyét!

ALKATRÉSZEK LISTÁJA

1. Ételtálca panel
2. Ételtálca
3. Lábtámasz
4. Lábtámasz állító
5. Emelés állító
6. Emelés állító gomb
7. Háttámla állító
8. Háttámla
9. Ülész
10. Hajtási gomb
11. Hajtási állító
12. Ülészblokk
13. Biztonsági öv
14. Csatlakozó
15. Kartámasz beállító gomb
16. Támasztócső

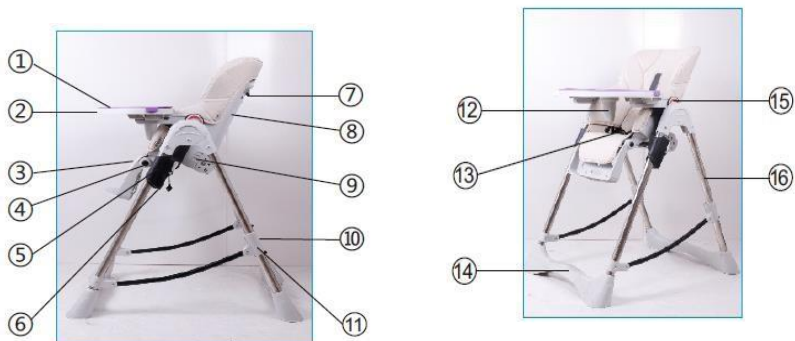

ÖSSZESZERELÉS ÉS FUNKCIÓK

Kérjük, gondosan ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e hiányzó vagy sérült alkatrész a beszerelés előtt. Hiányzó vagy sérült alkatrész esetén kérjük, forduljon online ügyfélszolgálatunkhoz a szükséges segítségért. Gyermek nem hajthatja össze, szerelhetik össze vagy szétszerelhetik az etetőszéket. A terméket felnőtteknek kell összeállítaniuk. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek megfelelően vannak felszerelve.

1. Hajtsa ki az etetőszéket

Nyomja meg a két gombot a hátsó tartócsöveken, és húzza hátra azokat a maximális állapotba, engedje el a gombot, és ellenőrizze, hogy rögzítve van-e.



2. Az ételtálca felszerelése

Állítsa a kartámaszt vízszintes helyzetbe. Húzza kifelé a beállító fogantyút az ételtálca mindkét oldalán a gomb megnyomásával. Győződjön meg arról, hogy az ételtálca megfelelően van felszerelve. Csipje meg a beállító fogantyút az ételtálca mindkét oldalán, és mozgassa előre és hátra a helyzet beállításához.



3. Állítsa be az ülés magasságát

Nyomja meg az emelés beállító gombot, és az ülés 7 pozícióba állítható. Az ülést közvetlenül fel is emelheti.



4. Állítsa be a lábtámaszt

Nyomja meg a lábtámasz mindkét oldalán található gombokat a helyzet beállításához. A lábtartót közvetlenül felfelé tolhatja. A lefelé állításhoz a gombokat kell használni.



5. A háttámla beállítása

Csípje meg a beállítót a háttámla mögött, és tolja előre a szög beállításához. A háttámla 3 pozícióban állítható.

FIGYELMEZTETÉS: Amikor a háttámla a legegyenesebb helyzetben van, a termék csak 6 hónaposnál idősebb, 20 kg-nál kisebb súlyú csecsemők számára alkalmas. A a legtöbb fekvő pozíció nem alkalmas hosszú alváshoz. Ez a termék nem használható a babaágy helyettesítésére.



6. A biztonsági öv használata és beállítása

Illessze be az övcsatát a piros kerek gombba kattánót hangot hall az öv záródásakor. Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv kinyitására. A vállövek 2 pozícióban állíthatók. A beállításhoz először távolítsa el az övet a háttámláról és az ülésről.

FIGYELMEZTETÉS: Az etetőszék használatakor biztonsági övet kell használni.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Gyermek biztonságának és az etetőszék hosszabb használatának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a reteszelő mechanizmusokat, a biztonsági öveket, valamint az ülés és a rögzítőmechanizmusok rögzítőelemeit, csatlakozóit és beállítási mechanizmusait. kopás, sérülés vagy törés miatt.
2. Ha elveszett csatlakozásokat, törött, repedt vagy sérült alkatrészeket talál, azokat meg kell javíttatni, vagy eredeti alkatrészekre kell cserélni egy hivatalos javítószolgálatnál. Ebből a célból vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedelmi oldallal, ahol a terméket vásárolta.
3. Ha sérülést észlel, vagy ha az etetőszék bármely funkciója nem működik, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést meg nem állapítják. Ebből a célból vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedelmi oldallal, ahol a terméket vásárolta.
4. A szövet, a szennyezett műanyag vagy fém részek tisztításához használjon meleg vízzel és puha tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha ruhát vagy szivacsot.
5. A nehéz foltok nem agresszív tisztítószerrel eltávolíthatók. Soha ne tisztítsa karcos részeket, ammóniát, fehérítőt vagy alkoholt tartalmazó szerekkel.
6. Tisztítás után mindig hagyja teljesen megszáradni az etetőszéket, és utána használja vagy tárolja. Ellenkező esetben az etetőszék használata nem biztonságos a gyermek számára!
7. Ne hagyja és ne tárolja az etetőszéket külső tényezők – közvetlen napfény, eső, hó és szél – negatív hatásainak. Ez az etetőszék anyagának kifakulásához vagy deformálódásához vezethet.
8. Tárolja a terméket zárt helyen, száraz és jól szellőző helyen.
9. Ha a termék használata során probléma merül fel, kérjük, ne saját maga javítsa meg, forduljon ahhoz a kereskedelmi oldalhoz, ahol az etetőszéket vásárolta.