



## LA SCALA ELEKTROMOS HINTA

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!

EZEK AZ UTASÍTÁSOK FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZNAK A TERMÉKRE ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA.

Ez a termék az EN 12790:2009 európai szabvány követelményeinek megfelelően készült.

## FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ FIGYELEM!

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.

Ne használja ezt a terméket, ha gyermeke segítség nélkül fel tud ülni, vagy ha súlya meghaladja a 9 kg-ot.

Ez a termék nem alkalmas hosszabb ideig tartó alváásra. • Soha ne használja ezt a terméket megemelt felületen (pl. asztalon). •


Mindig használja a biztonsági övet. • Ne mozgassa vagy emelje fel ezt a terméket, ha a baba benne van. • Ne helyezze a

terméket egyenetlen felületre, lépcsők közelébe, csúszós és nedves felületekre, úszómedencék és más veszélyes helyek és

tárgyak közelébe. • Soha ne használja puha felületen (ágy, kanapé, párna), mert a termék felborulhat és okozhat

fulladást puha felületeken. • Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak ezzel a termékkel. Ne használja a játékrudat a termék

emelésére és szállítására. • A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyerekek távol legyenek, amikor ki- és

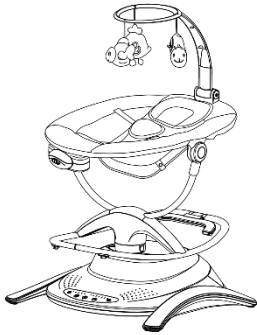

összeszukja terméket.

• Ha a termék zenelejátszóhoz csatlakozik, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszó hangereje alacsony értékre van állítva. • Óvja a tűztől és a közvetlen hőforrásoktól. • Ne használja vihar idején. • Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, helyezze megfelelő kiságyba, illetve ágyba. • Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze eltört vagy hiányzik. • Ne használjon a gyártó által jóváhagyottaktól eltérő tartozékokat vagy cserealkatrészeket. • Ne végezzen semmilyen változtatást vagy módosítást a terméken. • A termék első használata előtt ellenőriznie kell, hogy minden alkatrész megfelelően van-e beszerelve és rögzítve, és hogy ott van-e nincsenek hiányzó alkatrészek.

• A termék összeszerelését csak felnőtt végezheti. • Ne helyezzen egyenél több gyermeket a termékbe! • A terméket otthon csak a rendeltetésének megfelelően használja. • Ne mozgassa a terméket és ne állítsa be a háttámlát, amíg a gyermek benne van. • Minden, az áramellátással kapcsolatos művelet – újratölthető

akkumulátorok be-, kikapcsolása, cseréje vagy újratöltése felnőttnek kell elvégeznie.

• A hintával használt transzformátorok rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérültek-e a vezetékben, a csatlakozóban, a házban és egyéb alkatrészeket, és ilyen sérülés esetén azokat

nem szabad használni. • A babahintát csak az ajánlott transzformátorral szabad használni. • Miután ezt a terméket csatlakoztatta az áramforráshoz, vagy megnyomta a főkapcsolót, a többi

funkciógombnak várnia kell 3-5 másodperccel, mielőtt elkezdenének dolgozni.

Ne engedje, hogy 3 éven aluli gyermekek tartózkodjanak a termék teljes összeszerelése előtt, nehogy a kicsik hozzáférjenek és a szétszerelt alkatrészekhez.

• A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag zacskót gyermekektől. • Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a termék körül, amíg egy másik gyermek van benne. • Ne

rögzítsen a termékhez, és ne adjon a gyermeknek olyan tárgyat vagy tartozékot, amelyet nem a gyártó biztosított. • Gyermekek elől elzárva tárolandó! • Csak akkor használja a háttámla

legmagasabb pozícióját, ha a gyermek elég stabil és nem dől. • Soha ne használja a játékrudat a fekvő bölcső hordozására.

## UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK AZ AKKUMULÁTOROKKAL KAPCSOLATOS MUNKÁHOZ - N. ÁBRA

Keresse meg az elemtartó fedelét (31. ábra). Csavarhúzóval lazítsa meg a zárócsavarokat. Vegye le. Helyezzen be 4 db 1,5 V-os C típusú (LR14) alkáli elemet

(nem tartozék), ügyelve a rekesz alján jelzett polaritásra. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csavarhúzóval húzza meg a csavarokat. Ne húzza túl.

Az elemek eltávolításához ismételje meg a lépéseket.

Megjegyzés: Indítsa újra az elektronikát, ha a mechanizmus instabillá válik. Kapcsolja ki a bekapcsológombot, vegye ki az elemeket, és majd a fenti lépéseket követve helyezze be őket.

FONTOS! Az elemek lemerülnek, ha a zene mozgása és hangereje gyengül. Cserélje ki őket újakra és a használt elemeket a kijelölt helyen dobja ki.

## A VIBRÁCIÓS DOBOZ FUNKCIÓJA – 32. ÁBRA

Távolítsa el az ülészatot, és keresse meg az elemtartó fedelét (32. ábra). Helyezzen be 1 db D típusú alkáli elemet (nem tartozék), ügyelve a rekesz

alján jelzett polaritásra. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csavarhúzóval húzza meg a csavarokat. Ne húzza túl. Az elemek eltávolításához ismételje

meg a fent leírt műveleteket.

## FIGYELEM!

• A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. • Az elemeket csak felnőtt kezelheti. Tartsa távol a gyermekeket az akkumulátoroktól. SOHA ne engedje, hogy gyerekek játsszanak

vele vagy töltsék az akkumulátor. • Az újratölthető elemeket töltsék el előtt ki kell venni a termékből. • A különböző típusú elemeket nem szabad keverni. • Az új és a használt elemeket nem

szabad keverni. • Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. • Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket. • Vegye ki a használt elemeket a termékből, és

dobja ki az arra kijelölt helyre, ne a háztartási hulladékgyűjtő edénybe. • Ne dobja tűzbe az elemeket, mert fennáll a robbanás vagy a szivárgás veszélye. • Csak a gyártó által javasolt

típusú akkumulátor használjon. • Soha ne módosítsa vagy módosítsa az elektromos áramot. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. • Mindig használja a termékhez mellékelt

adaptert és újratölthető akkumulátort. SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátort vagy töltőt. Az adapter bemeneti feszültsége 100-240V/50/60Hz 0,3A.

A kimeneti feszültség 5-6V/0,8A. • Ne helyezze az akkumulátort vagy az adaptert más termékhez. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat. • Tartsa távol az adaptert gyermekektől.

• Mielőtt elkezdené a termék töltését, ellenőrizze, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek megfelelően működnek-e.

Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítják.

• Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem használja rendszeresen.

Védje a környezetet azáltal, hogy ezt a terméket ne dobja a háztartási hulladékgyűjtő tartályokba (2002/96/EU). Ellenőrizze a helyi hatóságok ajánlásait.

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FONTOS! Az útmutatóban található diagramok és ábrák csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek.

Pontosan kövesse az utasításokat és sorrendet a termék összeszereléséhez és használatához.

Minden művelet után ellenőrizze a rögzítés rögzítését.

Egy bizonyos pozíció rögzítését a legtöbb esetben kattánó hang kíséri.

**ALKATRÉSZEK – AZ ÁBRÁZAT:** Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy az A ábra minden eleme elérhető.

1. Fő kezelőpanel (zenei és vibrációs doboz mechanizmus; rekesz az üléstartó keret felszereléséhez; gyorskioldó gomb; elemtartó; konnektor); 2. Alsó

keretcső (bal és jobb); 3. Tartókeret; 4. Üléstartó csoport; 5. Első üléskeret cső; 6. Hátsó üléskeret cső totybar tartóval együtt; 7. Játéktartó állvány (3 játék); 8. Hálózati adapter és

távírányító 9. Üléstest huzat (párna, biztonsági öv, kereszt és vállöv).

## A SZERKEZETE ÖSSZESZERELÉSE

1. Az alkeret tartócső összeszerelése (B ábra) - Illessze az oldalcsöveket a fő test furataiba, ügyelve arra, hogy a csövek tájolása megegyezzen az 1. ábrán

láthatóval (A-tól A1-ig és B-ig B1). Az oldalcsövek két végét össze kell illeszteni és biztonságosan rögzíteni, amíg kattánó hangot nem hall. Ezután helyezze a

két összeszerelt főkeret csövet a fő testre úgy, hogy a rögzítőcsapot rögzítse a két csathoz a 2. ábrán látható módon. A rögzítőcsap ha jól rögzítve van,

kattánó hangot hall. A tartókeret összeszerelése után ellenőrizni kell, hogy a kioldógomb megfelelően van-e felszerelve. A 3. ábrán látható gomb helyzete

nem megfelelő, és a rögzítőcsap nem aktiválható. A 4. ábrán látható gomb helyzete megfelelő és a reteszelőcsap normál módon aktiválható.

2. Az ülés elülső és hátsó csövének összeszerelése (C ábra) - Szerelje össze az üléskonzol cső elejét az 5. ábra szerint (D1-től D-ig), amíg kattánó hangot nem

hall. Ugyanígy szerelje össze a cső másik oldalát is. Ugyanezeket a lépéseket követve szerelje össze az üléskonzol cső hátsó részét az E1-től E-ig.

3. Az ülésárna összeszerelése (D ábra) - Szerelje fel az ülést a 6. és 7. ábra lépéseit követve. Húzza le teljesen a kárpit cipzáráját a 8. ábra B képeknek

megfelelően. A 8. ábra A. képe szemlélteti a helytelen rögzítést a cipzár, ahol az ülés nem használható. Rögzítse a rögzítőcsapot az üléskárpithoz a 9. és 10.

ábrán látható módon.

4. A teljes test felszerelése az üléssel együtt (E ábra) - Helyezze az egész testet a beszerelt üléssel együtt a kezelőpanel kijelölt rekeszébe a 11. és 12. ábrán

látható módon. Nyomja lefelé kattánásig.

5. A játékrúd fogantyújának felszerelése (F ábra) - Helyezze a játékrudat az ülés hátsó, felső oldalán található tartóba, a 13. ábrán látható módon.

Megfelelő felszerelés esetén kattánó hangot kell hallani. Miután felhelyezte a játékrudat, ellenőrizze, hogy az stabilan áll-e, majd rögzítse hozzá a játékokat.

FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy az alap megfelelően van összeszerelve és stabil, ez biztosítja gyermeke biztonságát!

## FUNKCIÓK ÉS MŰVELETEK

**A rögzítőrendszer beszerelése, biztonsági öv – G ábra:** A baba elhelyezése előtt kapcsolja ki a mechanizmust. Helyezze el a babát, és rögzítse az öveket ("kattánó" hangot fog hallani,

ha megfelelően rögzíti a csatban). Rögzítse az öveket a gyermek dereka köré a számára kényelmes helyzetben. Ellenőrizze a biztonsági rendszert úgy, hogy kissé elhúzza gyermekétől. A

visszatartó rendszernek rögzítve kell maradnia.

**Ülésállítási funkció – H ábra:** Az ülés 3 fokozatban állítható: ülő, félig fekvő és dönthető. Az ülés helyzet megváltoztatásához nyomja meg az ülés oldalán

található beállító gombot, és forgassa az ülést felfelé vagy lefelé a kívánt pozíció beállításához.



**Játéktartó állítási funkció – I. ábra:** A játéktartó magasságállítása a 16. ábrán látható. Figyelem! A toybar magasságállítása korlátozott. Ha a kívánt magasságot nem lehet beállítani, az azt jelenti, hogy elérte a határt. Ne gyakoroljon erős nyomást és erőt a játékra.

**Ülésforgatási funkció – J. ábra:** Az ülés 360°-ban elforgatható balra vagy jobbra. A 360 fokos vízszintes elforgatás előnyeinek kihasználásához forgassa el az ülést a 17. és 18. ábrán látható módon.

**A kezelőpanel funkciói – K. ábra:**

1. gomb a hinta be- és kikapcsolásához: a gomb megnyomására a hinta bekapcsol, és a jelzőfények világítanak.

Ha újra megnyomja a gombot, a lengés kikapcsol.

2. gomb a lengésssebességhez: 5 sebesség, mindegyik sebességnél van egy lámpa. Nyomja meg a gombot az 1-es sebesség bekapcsolásához, nyomja meg újra a 2-es sebességhez, stb.

3. gomb a lengés üzemmódhoz: 7 lengésmód (lásd az M. ábrát).

4-es gomb a gyermek mozgásának automatikus rögzítéséhez. Nyomja meg a gombot, ha azt szeretné, hogy a hinta automatikusan bekapcsoljon, amikor a gyermek mozog. A zenei funkció is bekapcsol.

5. gomb a zenéhez: 12 dallam.

Nyomja meg a gombot a zenei funkció bekapcsolásához, nyomja meg újra a zene kikapcsolásához. Lépjen a következő dallamra, nyomja meg újra. A hangerő beállításához tartsa lenyomva a gombot, amíg el nem éri a kívánt hangot.

Amikor a távirányítót használja, a 6 gomb megnyomásával aktiválja a jelző jelzőfényét (kigyullad).

A távirányító hatótávolsága körülbelül 8 m.

**A távirányító funkciói – L. ábra:** A távirányító használatához el kell távolítania a műanyag árammegszakító lapot az L. ábrán látható módon, és be kell kapcsolnia a távirányítót.

Ellenkező esetben a távirányító nem használható.

2. gomb a hinta be-/kikapcsolásához: a gomb megnyomásakor a hinta bekapcsol, és a visszajelző lámpák világítanak. Amikor a gombot ismét megnyomja, a hinta kikapcsol.

3. gomb a zene be- és kikapcsolásához: A gomb megnyomásakor a zene bekapcsol. A gomb újbóli megnyomása a zene kikapcsol.

4. gomb a következő dallam váltásához: Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a lejátszó a következő dalra ugrik.

5. gomb az előző dallam váltásához: Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a lejátszó lejátssza az előző dallamot.

Hangerőszabályzó gomb 6 (+): Nyomja meg egyszer a gombot a hangerő fokozatos növeléséhez a maximális értékre.

Hangerőszabályzó gomb 7 (-): Nyomja meg egyszer a gombot a hangerő fokozatos csökkentéséhez a minimális értékre.

**Lengési sebesség gomb 8:** A gomb minden egyes megnyomásakor a lengési sebesség egy fokozattal nő. 5 sebesség – elérésekor a maximális 5 sebességet, nyomja meg ismét a gombot a sebességek közötti váltáshoz.

9-es gomb a ringató üzemmódhoz: A gomb minden egyes megnyomásakor a sebességváltó másik ringató üzemmódba kapcsol – összesen 6 különböző ringatási mód van.

10-es gomb a gyermek mozgásának automatikus rögzítéséhez. A gomb megnyomásával a visszajelző be- vagy kikapcsolható.

**A "Lengési mód" használata – M. ábra:** A "Lengési

mód" funkció aktiválásához használja a kezelőpanel 3-as gombját. A hintának 7 lengésmódja van, az alábbiak szerint:

1. mód – Automatikus ciklus mód: Győződjön meg arról, hogy a lengés a 19. ábrán jelzett helyzetben van, nyomja meg a 3-as gombot, amíg az első jelzőlámpa kigyullad: 5 különböző lengésmód váltakozik egymás után 16 másodpercenként.

2. mód – győződjön meg arról, hogy a bölcso a 20. ábrán jelzett helyzetben van. Az ülés lengési pályájának aktiválásához, nyomja meg a 3-as gombot, amíg a második jelzőfény ki nem gyullad.

3. mód – győződjön meg arról, hogy a bölcso a 21. ábrán jelzett helyzetben van, nyomja meg a 3-as gombot, amíg a harmadik jelzőfény ki nem gyullad.

4. mód – győződjön meg arról, hogy a bölcso a 22. ábrán jelzett helyzetben van. Az ülés lengési pályájának aktiválásához, nyomja meg a 3-as gombot, amíg a negyedik jelzőfény ki nem gyullad.

5. mód – győződjön meg arról, hogy a billenő a 23. ábrán jelzett helyzetben van. Az ülés ringatásának aktiválásához nyomja meg a 3-as gombot, amíg az ötödik jelzőfény ki nem gyullad.

6. mód – győződjön meg arról, hogy a bölcso a 24. ábrán jelzett helyzetben van. Az ülés lengési útvonalának aktiválásához, nyomja meg a 3-as gombot addig, amíg a

7. mód – a 25. ábrán látható alvó üzemmód. A lengés bármely irányában, ha a 3. gombot a hetedikig lenyomva tartja.

visszajelző lámpa kigyullad, a lengés funkció automatikusan kikapcsol, és a kiegészítő alvás funkció aktiválódik.

Ha ismét lengésmódra szeretne váltani, nyomja meg a 2 gombot, és válassza ki a kívánt lengésmódot. A fent felsorolt alapvető ringatási módokon kívül a felhasználó az ülés vagy a bölcsoálap irányának elforgatásával további öt, a 26., 27., 28., 29. és 30. ábrán látható ringató módot aktiválhat.

**A „Rezgő üzemmód” használata – N. ábra (32. ábra):**

A vibrációs mechanizmus három fokozatú (32. ábra). Nyomja meg a kapcsolót a rezgés amplitúdójának balról jobbra történő fokozatos növeléséhez. Az áramellátás kikapcsolásához kapcsoljon a bal szélre.

**A „Mechanikus lengés” funkció használata – O. ábra**

Az ülés eltávolításához a kezelőpanelről nyomja befelé a fő test oldalán található gombot a 33. ábrán látható módon.

Az ülés kioldódik a testből és kivehető. Helyezze a nyugágyat sima, vízszintes felületre úgy, hogy a támasztólábakra támaszja a 34. ábrán látható módon, hogy a hintaszék stabil legyen. Kézzel ringassa fel és le a nyugágyat az ábrán látható módon

## KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

### TISZTÍTÁS

A termék kárpitját meleg vízzel és enyhe szappannal átitatott puha ruhával tisztítsa meg. Tisztítás után hagyja, hogy a termék teljesen megszáradjon. Ne használjon erős tisztítószer, fehérítőt vagy súroló hatású részecskéket tartalmazó tisztítószer. Tilos a kárpit tisztítása mosógépben, szárítógépben, vegytisztítás, fehérítés és centrifugálás. Tisztítsa meg a szerkezetet nedves puha ruhával és enyhe szappannal. Szárítsa meg száraz, puha ruhával. **NE HASZNÁLJON NEDVES ERŐS MARÓ TISZTÍTÓSZER HASZNÁLATA NEM JAVASOLT!**

A játékokat csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa, ne vizezze be.

### KARBANTARTÁS

Rendszeresen ellenőrizze a rögzített és mozgó alkatrészek meglazulását, sérülését vagy törését. Ne javítsa meg saját kezűleg a terméket, hanem forduljon egy hivatalos szervizközpontoz vagy ahhoz az értékesítőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Rendszeresen tisztítsa meg a terméket. Ne hagyja a terméket külső tényezők – közvetlen napfény, eső, hó vagy szél – káros hatásának. Ez károsíthatja a fém és műanyag alkatrészeket, valamint a fehérítő kárpitokat. Tárolja a terméket száraz és szellőző helyen, ne poros, nedves helyiségekben, ahol nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérséklet van.

### HIBAELHÁRÍTÁS

1.	Az áramkörti kártya meghibásodik, amikor csatlakoztatják.	Húzza ki a tápkábelt, és nyomja meg a főkapcsolót 3-5 alkalommal.
2.	Zene szól és swing, aztán hirtelen elhallgat.	Előfordulhat, hogy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve vagy nincs megfelelően behelyezve.
3.	Bekapcsoláskor nincs funkció.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor pozitív és negatív pólusa fordítottan van-e felszerelve.
<b>4. Ha hosszabb ideig nem használja, ki kell venni az akkumulátort.</b>		
5.	A hinta erős rázkódása A visszajelző	Ellenőrizze, hogy a visszahúzó csukló nyitva van-e a helyén.
6.	lámpa qyengül.	Előfordulhat, hogy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

