

Termék neve: CLARISSA ELEKTROMOS HINTA

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

Ez a termék az előírásoknak megfelelően készült

EN 16232: 2013 „Gyermekhasználati és gondozási cikkek – Csecsemőhinták” európai szabvány.

FIGYELEM

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.
- Ne használja ezt a terméket, ha gyermeke fel tud ülni segítség nélkül vagy 9 kg-nál nagyobb súlyú.
- Ez a termék nem alkalmas hosszabb ideig tartó használatra PI: alvás.
- Soha ne használja ezt a terméket megemelt felületen (pl asztal).
- Mindig használja a biztonsági övet.
- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne legyenek távol a termék ki- és összecukásánál.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak ezzel a termékkel.
- Ne mozgassa vagy emelje fel ezt a terméket, ha a baba benne van.
- Ha a termék zenelejátszóhoz csatlakozik, győződjön meg arról, hogy a hangerő a zenelejátszón alacsony értékre van állítva.
- Védje a tűztől és a közvetlen hőforrásoktól.
- Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, akkor megfelelő kiságyba vagy ágyba kell helyezni.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze törött vagy hiányzik.
- Ne használjon a gyártó által jóváhagyottól eltérő tartozékokat vagy cserealkatrészeket.
- Ne végezzen semmilyen változtatást vagy módosítást a terméken.
- A termék első használata előtt ellenőriznie kell, hogy minden alkatrész megfelelő-e megfelelően van felszerelve és rögzítve, és hogy nincsenek hiányzó alkatrészek.
- A termék összeszerelését csak felnőtt végezheti.
- Ne helyezzen egynél több gyermeket a termékbe!
- A terméket otthon csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- Ne mozgassa a terméket és ne állítsa be a háttámlát, amíg a gyermek benne van.
- Soha ne használja puha felületen (ágy, kanapé, párna), mert a termék felborulhat és puha felületeken fulladást okozhat.
- Ne használja a játékrudat a termék emelésére és szállítására.
- Az áramellátással kapcsolatos minden művelet – be-, kikapcsolás, az újratölthető akkumulátorok cseréjét vagy újra töltését a egy felnőtt végezze.

A csecsemőhintával használt transzformátorokat rendszeresen ellenőrizni kell (kábel, a dugasz, a burkolat és más alkatrészek sérülése), Ha bármilyen nemű sérülést illetve állagromlást tapasztal, Ne használja tovább a terméket.

- A babahintát csak az ajánlott transzformátorral, és gyári kiegészítőivel szabad használni.
- Ne engedje, hogy 3 éven aluli gyermekek jelen legyenek az összeszerelésnél, hogy elkerülje a kisméretű és szétszerelt alkatrészekhez való hozzáférést.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag zacskót gyermekektől.
- Ne helyezze a terméket egyenetlen felületre, lépcsők közelébe, csúszós és nedves felületekre, uszodák és más veszélyes helyek közelébe.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a termék körül, amíg egy másik gyerek van benne.
- Ne rögzítse a termékhez, és ne adjon a gyermeknek semmilyen más tárgyat vagy tartozékot amelyeket a gyártó nem biztosít.
- Gyermekek elől elzárva tárolandó!
- Csak akkor használja a háttámla legmagasabb pozícióját, ha a gyermek elég stabil.

FIGYELEM!

- Csak felnőtt kezelheti az elemeket.
- Mindig új elemeket használjon.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket.
- Távolítsa el a használt elemeket a termékből, és dobja azokat a tárolóba kijelölt helyeken, ne a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobja.
- Ne dobja tűzbe az elemeket, mert fennáll a robbanás vagy a szivárgás veszélye.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újra tölteni.
- Csak a gyártó által javasolt típusú akkumulátort használja.
- A különböző típusú elemeket nem szabad keverni.
- Az új és a használt elemeket nem szabad keverni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.

Védje a környezetet azáltal, hogy nem dobja ki a terméket háztartási hulladéktárolókba (2002/96 / EU). Ellenőrizze a helyi hatóságok ajánlásait.

FONTOS! Az útmutatóban található diagramok és ábrák szemléltető és tájékoztató jellegűek.

Pontosan kövesse az utasításokat és sorrendet az összeszerelés és a termék használat során.

Minden művelet után ellenőrizze a rögzítés rögzítését.

Egy bizonyos pozíció rögzítését a legtöbb esetben kattánó hang kíséri.

A biztonsági öv beszerelése - E ábra



A baba elhelyezése előtt nyissa ki a mechanizmust. Helyezze el a babát, és rögzítse az öveket (Kattanó hangot fog hallani, ha megfelelően rögzíti a csatban). Rögzítse az öveket a gyermek dereka körül a számára kényelmes helyzetben. Ellenőrizze a biztonsági övet úgy, hogy kissé elhúzza a gyermekétől. A biztonsági övnek becsatolva kell maradnia.

Tisztítás

- A kárpit mosógépben vagy kézzel, langyos vízben mosható.
- Tisztítsa meg a szerkezetet nedves puha ruhával és enyhe szappanos vízzel. Minden tisztítás után szárítsa meg. **NE HASZNÁLJON NEDVES TÖRLŐKET, ERŐS TISZTÍTÓKAT, ERŐS FERTŐTLENÍTŐKET!**
- A játékokat csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a rögzített és mozgó alkatrészek meglazulását, sérülését vagy törését. Nem saját maga javítsa meg a terméket, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal vagy az értékesítési ügynökkel akitől a terméket vásárolta. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Rendszeresen tisztítsa meg a terméket. Ne hagyja a terméket a káros hatásokra kiténi, külső tényezők - közvetlen napfény, eső, hó vagy szél. Ez károsíthatja a fémet és a műanyagot. a kárpit elszíneződhet. Tárolja a terméket száraz és szellőző helyen, ne tegye poros, nedves helyiségekbe vagy nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérsékletű helyiségbe.



Bekapcsoló gomb



Lengési sebesség



Zene gomb 10 dallammal



Hangerő gomb



Bluetooth



Kikapcsolási időzítő 8, 15 és 30 percre. Ha nem használja az időzítőt, a napfénytetőt 60 percre kikapcsol.

Mozgásérzékelő gomb a gyermek mozgásának érzékeléséhez és a ringató mechanizmus automatikus aktiválásához 1-es lengési sebesség mellett 8 percig.



Be/ki kapcsoló gomb



Kikapcsolási időzítő 8, 15 és 30 percre



Zene gomb / Bluetooth



Hangerő beállítása / Dallam megváltoztatása / Szünet



Lengési sebesség



Állítsa le a lendítést

Mozgásérzékelő gomb a gyermek mozgásának érzékeléséhez és a ringató mechanizmus automatikus

aktiválásához 1-es lengési sebesség mellett 8 percig.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FONTOS! Az útmutatóban található diagramok és ábrák csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. Pontosan kövesse az utasításokat és sorrendet a termék összeszereléséhez és használatához. Minden művelet után ellenőrizze a rögzítés rögzítését.

Egy bizonyos pozíció rögzítését a legtöbb esetben kattanó hang kíséri.

Alkatrészek – A. ábra Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy az A ábra minden eleme elérhető.

1. Párna; 2. Puha játékok (2 db); 3. Kupola; 4. Üléstest burkolata; 5. Távirányító; 6. Adapter kábellel; 7. Üléskeret; 8. Támasz alá az alapcsöveket (2 láb).

Az alap összeszerelése – B ábra

Helyezze be a 2 és 3 csöveket a zenei mechanizmus (1) aljába. Helyezze be a két tartócsövet a vezérlő- és zenei mechanizmus aljába (rugós gombos klip segítségével rögzítik).

Csatlakoztassa a 7. elem két részét (A és B) az ábrán látható módon. Ezután rögzítse az alapban. Az üléskeret D alakú nyílása illeszkedjen az alap D alakú elemébe.

Figyelem! Ügyeljen arra, hogy az alap megfelelően legyen összeszerelve és stabil legyen, ez biztosítja gyermeke biztonságát! Kárpit beszerelés - C ábra Helyezze a kárpitot (4. elem) az üléskeretre (7. elem), és rögzítse az ülés hátlujához tépőzárak szalagokkal. Ügyeljen arra, hogy stabil legyen, és ne váljon le a gyermek súlya alatt.

Kupola elhelyezése – D ábra

Rögzítse a tetőt (3. tétel) az üléskeret tetején a két oldalsó gomb segítségével.

A biztonsági öv felszerelése – E ábra

Helyezze a babát a hintába, és mindkét oldalán rögzítse az övet (a csatban megfelelően rögzítve kattanó hangot fog hallani). Rögzítse az öveket a gyermek dereka köré a számára kényelmes helyzetben. Ellenőrizze a biztonsági rendszert úgy, hogy kissé elhúzza gyermekétől. A visszatartó rendszernek rögzítve kell maradnia. A vállövek magasságát a gyermek magasságának megfelelően állíthatja be.

Szét szerelés: nyomja meg az ábrán látható gombot, majd emelje le az üléskeretet az alapról.

Lengőzár funkció – F ábra

A lengés funkció zárolásához zárja le az üléskeretet az ábrán látható gomb lefelé mozgásával. A gombot felfelé nyomva, újra a "swing" funkciót használod.

Tápegység adapterrel (Adapter in) – ábra és G gomb

Bemenet AC 100-240V - 50/60Hz és kimenet DC 5V/1A. Dugja be az adapter hegyét a vezérlő- és zenepanel bemenetébe, az adapter csatlakozóját pedig a hálózati aljzatba (230V). Ha az egyenáramú tápfeszültség magasabb, mint 5,7 V, mind az öt fokozatbeállítás jelző lámpa 5 másodpercig villog, majd az laplap automatikusan kikapcsol.

Érintőpanel funkciók – ábra és H gomb

Bekapcsológomb (be/ki): A gomb megérintésekor minden jelzőfény kigyullad. Ha ismét megérinti, a hinta kikapcsol.

Időzítő: Érintse meg a gombot az idő beállításához: egyszer a „bölcső” funkció aktiválásához 8 percre, kétszer 15 percre és háromszor 30 percre. Ha a bölcső bekapcsolása után 60 másodpercen belül nem hajt végre műveletet, a bölcső készenléti üzemmódba kerül.

Lengési sebességek: A hintának 5 lengési sebessége van. A gomb egyszeri megérintésekor a lengés bekapcsolja az első lengési sebességet, és kigyullad az első visszajelző lámpa. Ha ismét megérinti a gombot, a lengés bekapcsolja a második lengési sebességet, és a második jelzőlámpa kigyullad. A gomb háromszori megérintésekor a lengés a harmadik lengési sebességre kapcsol, és a harmadik jelzőlámpa elkezd világítani, és így tovább, amíg el nem éri az utolsó 5 sebességet.

Zene gomb 8 dallammal: Érintse meg a gombot a zenei funkció bekapcsolásához. Érintse meg újra a zene kikapcsolásához. Tartsa 2 másodpercig, hogy a következő dallamra lépjen.

Hangerőszabályzó – 5 fokozat: A hangerő a 3. szinttől indul. Nyomja meg ismét a gombot, amíg a kívánt hang meg nem jön.

Mozgásérzékelés: Érintse meg a gombot a baba mozgásérzékelési mód aktiválásához, a hinta 8 percig 1 lengési sebességgel kezd hintázni. Ha a szülő más lengési sebességet és időt állít be, az idő lejártakor a babahinta ismét az automatikus hintaaktiválási módba lép.

Bluetooth használata: Ha megnyomja a Bluetooth grafikus kép gombját, lejátszhat zenét egy másik, ugyanazzal a funkcióval rendelkező eszközről. Ebben az esetben a termék zenei funkciója nem használható.

Távírányító funkciók – ábra és G gomb:

Figyelem! A hinta funkcióinak működtetéséhez a távírányítót a vezérlődoboz paneljére kell irányítani és a dallamokat.


KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Tisztítás

A termék kárpitja eltávolítható a könnyebb tisztítás érdekében. Kapcsolja ki a biztonsági övet, emelje fel a kárpit alját. Oldja ki a háttámla hátsó keretét, ami után eltávolíthatja a kárpitot. Tisztítsa meg egy beáztatott puha ruhával. Tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a terméket. Ne tárolja vagy használja a kárpitot, ha az nem teljesen száraz. Ne használjon erős tisztítószert, fehérítőt vagy súroló hatású részecskéket tartalmazó tisztítószert. Tilos a kárpit tisztítása mosógépben, szárítógépben, vegytisztítás, fehérítés és centrifugálás. Tisztítsa meg a szerkezetet nedves puha ruhával és enyhe szappannal. Szárítsa meg száraz, puha ruhával. NE HASZNÁLJON NEDVES TÖRLŐKET, ERŐS TISZTÍTÓKAT, FERTŐTLENÍTŐANYAGOKAT! A játékokat csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. NE NEDVESÍTSE MEG ŐKET!

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a rögzített és mozgó alkatrészek meglazulását, sérülését vagy törését. Ne javítsa meg saját kezűleg a terméket, hanem forduljon egy hivatalos szervizközpontozhoz vagy ahhoz az értékesítőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. Rendszeresen tisztítsa meg a terméket. Ne hagyja a terméket külső tényezők – közvetlen napfény, eső, hó vagy szél – káros hatásának. Ez károsíthatja a fém és műanyag alkatrészeket, valamint a fehérítő kárpitokat. Tárolja a terméket száraz és szellőző helyen, ne poros, nedves helyiségekben, ahol nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérséklet van.

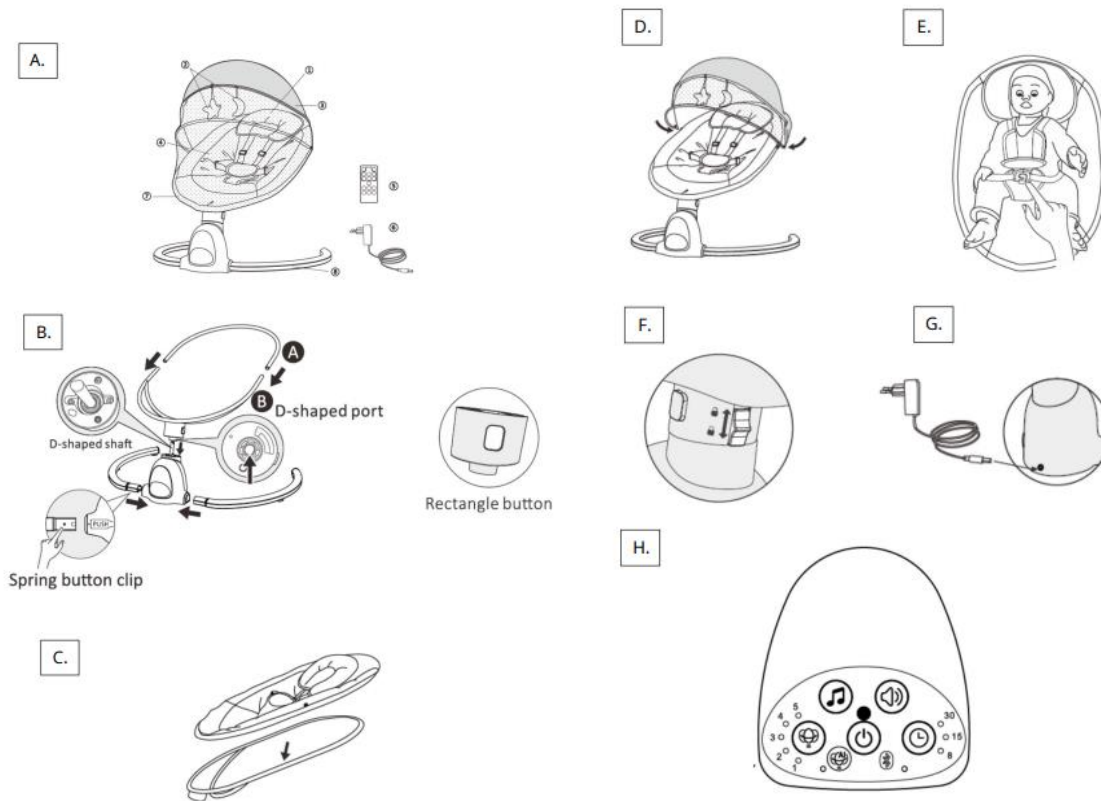

№	Probléma	Megoldás
1.	A hinta nem működik. A lengőmechanizmus nem kapcsol be.	<p>1. Az adapter kábeleinek perselyei meglazultak. Ellenőrizze, hogy az adapter kábeleinek perselyei szorosan csatlakoznak-e egymáshoz.</p> <p>2. Az egyenáramú kábelek sérültek. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.</p>
2.	Mind az öt sebességbéállítás jelző lámpa folyamatosan villog.	<p>Az egyenáramú tápfeszültség magasabb, mint 5,7 V.</p> <p>Csak a gyártó által biztosított adaptert használja. Bemenet AC 100-240V - 50/60Hz és kimenet DC 5V/1A.</p>
3.	A mozgászár beragadt.	Ellenőrizze a lengészár gombot. Húzza fel az üléskeret kioldásához.
4.	A lengés hirtelen leáll, vagy nem tudja abbahagyni a lendítést.	Húzza ki a bölcst, majd dugja vissza.