



## JAKARTA JÁTÉK ELEKTROMOS AUTÓ

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

**Gyártó neve és címe:** Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a [kokolindokft@gmail.com](mailto:kokolindokft@gmail.com) emailcímen.



Az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ-t az Európai Játékbiztonsági Irányelv követelményeinek megfelelően tervezték és gyártották, nemzeti szinten pedig a játékok alapvető követelményeiről és megfelelésszértékeléséről szóló rendelettel hajtották végre.

A termék és távirányító eszköze megfelel az alábbi harmonizált szabványok általános és speciális követelményeinek: •EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC62115:2020+A11:2020; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17V3.2.2 (2019-12); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

Az akkumulátoros ELEKTROMOS AUTÓ Jakarta (BLK-819 modell) 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára készült, és a gyermek maximális súlya 30 kg. **A termék Játék kategóriába tartozik műanyag, fém alkatrészekkel! A termék játéka és otthoni használatra tervezték.** Csak egy gyermek általi használatra készült. A ELEKTROMOS AUTÓ-t használó gyermeknek stabilan kell állnia, és önállóan járnia.

•Figyelem! Felöltött közvetlen felügyelete mellett használható. •SOHA HAGYJA FELÖLTÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, miközben az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ-t használja. •Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A játéknak sok apró része van. Fulladásveszély. •Figyelem! Ennek a játéknak nincsenek törései. •Figyelem! Védőfelszerelés kell viselni. Használat közben mindig cipőt kell viselni. Ügyeljen arra, hogy gyermeke erős, csúszásmentes cipőt viseljen. •Figyelem! Forgalomban nem használható. •Figyelem! Az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ-t úgy tervezték, hogy kisgyermek csak és kizárólag a termék puha felületeken, például fűben, talajon vagy homokon.

Csak jól megvilágított és biztonságos játszótéren és biztonságos területeken használható. Ne használja nedves vagy csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy gyermek medencék és lépcsők közelében lovagoljon. Ne használja esős időben vagy este. •Figyelem! A terméket körültekintően kell használni, mert szakértelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a felhasználót vagy harmadik személyeket sérülést okozó eseményeket vagy ütközéseket. Az első használat előtt tanítsa meg gyermekét az ELEKTROMOS AUTÓ helyes vezetésére. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ működését, és megfelelően és biztonságosan tudja használni biztonságos és felügyelt környezetben. •Figyelem! A ELEKTROMOS AUTÓ-t csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek a ELEKTROMOS AUTÓ-t a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a károsodás veszélye, amely súlyos sérülésekhez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Egyszerre több gyermek nem használhatja. A megengedett legnagyobb súly 30 kg. •Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek felállva fellépjen az ülésre vagy használja az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ-t. •A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik. Utasítsa a gyerekeket, hogy használat előtt kapcsolják be a biztonsági övet, hogy garantálják biztonságukat. •Fontos! A termék első használata előtt az akkumulátort körülbelül 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 15 órán keresztül fel kell tölteni. Csak felöltött lehet és töltheti újra az akkumulátort. •Figyelem! Mozgó alkatrészek! Becsapódás veszélye! Ne engedje, hogy a ELEKTROMOS AUTÓ-t vezető gyermek vagy más gyerekek a közelben hozzáérjenek a kerekekhez kézzel vagy más tárgyval mozgás közben. • Felöltött összeszerelés szükséges.

•3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen a ELEKTROMOS AUTÓ összeszerelése közben. Kis alkatrészek. Fulladás veszélye. •A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően. •Az akkumulátorok csatlakoztatását és töltését felöltöttnek kell elvégeznie. •Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg a ELEKTROMOS AUTÓ-t és alkatrészeit esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyermek újra használná. •Ne használja a játékot, ha valamelyik alkatrész hiányzik, meglazult, elhasznált vagy sérült. Szükség esetén cserealkatrészekért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. NE cserélje ki azokat az alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó biztosított. •Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet. •Ne használja a ELEKTROMOS AUTÓ-t, ha meglazult, elhasznált vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk.

FONTOS: Ne végezzen semmilyen módosítást a termékben! Ne módosítsa a ELEKTROMOS AUTÓ karosszériáját, mert ez csökkentheti a termék biztonságát! Ne helyezzen vagy kössön rá semmilyen tárgyat vagy egyéb tartozékokat és zsinórt. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet. Ne cserélje ki az alkatrészeket. •Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit. •A hajtómotor újraindításakor szikrák keletkezhetnek. Tilos a motort beindítani erősen gyökzében és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon. •Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket. Mielőtt elkezdene az akkumulátoros ELEKTROMOS AUTÓ összeszerelést, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbi listán szereplő összes alkatrész megvan-e. Őrítze meg a csomagolást az összeszerelés teljes befejezéséig. Lásd a PD ábrát: 1.ELEKTROMOS AUTÓ-ülés; 2.ELEKTROMOS AUTÓ karosszéria; ; 3. Hátsó kerekek; 4. Kerékburkolatok 5. Első kerekek; 6. Első lökhárító lámpákkal; 7. Kormánykerék; 8. Elő rész; 9. Hátsó keret felső lámpákkal.

GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN, KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÖSSZESZERELÉSRE ÉS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST ÉS AJÁNLÁST. ŐRITSE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ. • FELÖLTÖTTEN KELL VÉGEZNI AZ ÖSSZESZERELÉST. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért az összeszerelést felöltöttnek kell elvégeznie. Gyermekek nem lehetnek jelen az összeszerelés során. •Távolítsa el a biztonsági anyagokat és a csomagolást, és dobja ki a termék összeszerelése után. •A terepjáró csomagolása nem gyerekjáték. A fulladás vagy a halál elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolástól gyermekektől.

•A ELEKTROMOS AUTÓ összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb „OFF” állásban van.

1. AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ KEREK FELSZERELÉSE – 1. ÁBRA: Fordítsa fejfelé a ELEKTROMOS AUTÓ karosszériáját. Rögzítse az első kerekeket az első tengely mindkét oldalára. Az első kerekek fogaskerekeinek szorosan illeszkedniük kell a sebességváltó fogaskerekeihez. Helyezze az alátéteket a tengely mindkét oldalára, és húzza meg anyákkal és csavarokkal. Ugyanígy szerelje fel a hátsó kerekeket. Figyelem: A hátsó kerék fogaskerekeinek szorosan illeszkednie kell a sebességváltó fogaskerekeihez. Rögzítse a kerékburkolatokat az első és a hátsó kerekekre. Óvatosan nyomja meg őket a rögzítéshez. Egy kattanást fog hallani.

2. KORMÁNYKERÉK ÉS ELSŐ LÖKHÁRÍTÓ SZERELÉSE – 2. ÁBRA: • Kormánykerék: Helyezze a kormánykereket közvetlenül a kormánytengelyre, amely a műszerfalból érkezik. Nyomja meg a kormánytengely gombjait, és csúsztassa le a kormánykereket a kormánytengelyen. A gombokkal illeszkedniük kell a kormánykeréken lévő kijelölt nyílásokba, hogy a kormányt a kormánytengelyhez rögzítse. •Első lökhárító: Csatlakoztassa a lökhárító lámpa kábelét a ELEKTROMOS AUTÓ karosszériájából érkező kábelhez. Ezután rögzítse a lökhárítót a ELEKTROMOS AUTÓ karosszériájához, és rögzítse csavarokkal.

3. AZ ELSŐ KERET FELSZERELÉSE – 3. ÁBRA: Csatlakoztassa az előlő keret lámpáinak kábelcsatlakozóját a ELEKTROMOS AUTÓ karosszériájából kilépő kábelcsatlakozóhoz. Dugja be a vezetékeket a test nyílásába. Igazítsa az előlő keret műanyag csapjait a ELEKTROMOS AUTÓ karosszériáján lévő megfelelő nyílásokhoz. Finoman nyomja le. Ezután rögzítse a keretet csavarokkal és csavarhúzóval.

4. A HÁTSÓ KERET RÖGZÍTÉSE FELSŐ LÁMPÁKKAL – 4. ÁBRA: Csatlakoztassa a lámpakábelét a ELEKTROMOS AUTÓ karosszériájából érkező kábelhez. Dugja be a vezetékeket a megfelelő nyílásokba. Igazítsa a hátsó váz műanyag végeit a ELEKTROMOS AUTÓ karosszéria megfelelő nyílásaihoz. Finoman nyomja le az előlő keretet. A műanyag csapoknak be kell lépniük a nyílásokba és rögzíteni kell. Egy kattanó hangot fog hallani. Ezután rögzítse a felső lámpákat a kerethez.

Megjegyzés: Amikor megváltoztatja a mozgás irányát, először győződjön meg arról, hogy a ELEKTROMOS AUTÓ nem mozdul el. Ellenkező esetben, ha hirtelen megváltoztatja a mozgás irányát anélkül, hogy megállítaná a ELEKTROMOS AUTÓ-t, akkor a fogaskerekek és a motor károsodását okozhatja.

1. GOMBOK ÉS KAPCSOLÓK A ELEKTROMOS AUTÓ MŰKÖDTETÉSÉHEZ/HASZNÁLATÁHOZ – LÁSD U. ÁBRA: •FP – Lábpedál – nyomja meg a pedált a ELEKTROMOS AUTÓ mozgásához. •MP – Zenelejátszó – gombok a zenéhez, a hangerő növeléséhez és a hangerő csökkentéséhez, USB az MP3-lejátszóhoz vagy a telefonhoz való csatlakoztatáshoz különböző dalok lejátszásához. •BE/KI – Bekapcsológomb a ELEKTROMOS AUTÓ BE- és KI-kapcsolásához. •(F/S/B (▲○▼)) – Gombok az előre/megállás/hátra mozgáshoz.

2. HOGYAN KELL ELŐRE/HÁTRA VAGY MEGÁLLÁS: •Először kapcsolja be a ELEKTROMOS AUTÓ-t. •Mozgás előre: Állítsa az előre/hátra d (▲) kapcsolót előre helyzetbe, és nyomja meg a pedált a ELEKTROMOS AUTÓ előremozdításához. •Mozgás hátra: A mozgás irányának megváltoztatásához először győződjön meg arról, hogy a ELEKTROMOS AUTÓ nem mozdul. Állítsa az előre/hátra d (▼) kapcsolót a Vissza állásba, és nyomja meg a pedált a ELEKTROMOS AUTÓ hátrafelé mozgásához. •Stop: Emelje fel a lábát a pedálról, hogy megállítsa a ELEKTROMOS AUTÓ mozgását. Ha az Előre/hátra d (▲○▼) gombot középső helyzetbe (O) kapcsolja, a ELEKTROMOS AUTÓ sem fog mozogni. FIGYELEM! Ne használja hirtelen az előre/hátra kapcsolót, miközben a ELEKTROMOS AUTÓ mozog. Csak akkor használható, ha a játék nincs mozgó helyzetben. Ne hallgasson hangos zenét, mert ez halláskárosodáshoz vezethet.

A TÁVIRÁNYÍTÓ CSAK FELÖLTÖTT HASZNÁLHATJA!

I. AZ ELEMEL ELHELYEZÉSE: FIGYELEM! Az elemek elhelyezését gyermekek távollétében kell elvégezni!

1. Az elemeket a készlet nem tartalmazza.

2. Csavarhúzóval távolítsa el az elemtartó fedelének csavarját, és tegye félre.

3. Ezt követően helyezzen be 2 db AAA (1,5 V) elemet a rekeszbe, ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-) a rekesz alján.

4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a csavarral.

5. Az elemeket felöltöttnek kell kezelnie. Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak az elemekkel.

6. Figyelem! Az elemek további cseréjét felöltöttnek kell elvégeznie.

II. A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBAI – LÁSD RC ÁBRA:

-F – Előre – nyomja meg a ELEKTROMOS AUTÓ előremozdításához;

-B – Vissza – nyomja meg a ELEKTROMOS AUTÓ hátrafelé mozgásához;

-P – Stop/Szünet – nyomja meg a ELEKTROMOS AUTÓ mozgásának leállításához;

-L – Kapcsolja be a bal oldalt – nyomja meg, hogy az ELEKTROMOS AUTÓ balra forduljon;

-R – Kapcsolja be a jobb oldalt – nyomja meg, hogy az ELEKTROMOS AUTÓ jobbra forduljon;

-S – Sebességválasztás – 3 sebesség – lassú, közepes és gyors. Amikor a ELEKTROMOS AUTÓ hátrafelé mozog, mindig csak lassú sebességgel halad.

-SD – LED jelzőfény a sebességhez – 1 LED lámpa = lassú sebesség; 2 = közepes és 3 = gyors sebesség;

III. A TÁVIRÁNYÍTÓ KÉSZÜLEK CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS AUTÓ-HOZ:

1. Kapcsolja ki az ELEKTROMOS AUTÓ áramellátását a műszerfalon lévő gombbal. Tegye az elemeket a távirányító rekeszébe.

2. Tartsa lenyomva egyszerre az Előre és a Vissza gombokat 3 másodpercig. Az első sebességjelző villogni kezd. Kapcsolja be a ELEKTROMOS AUTÓ áramellátását. A jelzőfénynek abba kell hagynia a villogást, és hosszú fényre kell váltania. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolat sikeres volt. Ha a csatlakozás nem sikerült, kapcsolja ki a ELEKTROMOS AUTÓ-t, és ismétlje meg az 1. lépést.

3. Az RC automatikusan energiatakarékos módba kapcsol, ha 10 másodpercig nem használja.

4. Az RC eszköz memória funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ha a régi akkumulátorokat újakra cseréli, akkor nem kell újra csatlakoztatnia az RC eszközt a ELEKTROMOS AUTÓ-hoz.

IV. UTASÍTÁS A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁRA 1. Nyomja meg az F gombot, és az ELEKTROMOS AUTÓ előrehalad.

2. Nyomja meg a B gombot, és az ELEKTROMOS AUTÓ hátrafelé mozog.

3. Az S sebességgomb lehetővé teszi a jármű lassú, normál és nagy sebességű mozgását. Nem működik, ha a járművet hátrafelé mozgatják. Egy jelzőlámpa alacsony sebességre, 2 jelzőlámpa normál sebességre és 3 jelzőlámpa nagy sebességre vonatkozik.

4. Nyomja meg az L gombot a balra fordulásához, és az ELEKTROMOS AUTÓ balra fordul. Nyomja meg az R gombot a jobbra fordulásához, és az ELEKTROMOS AUTÓ jobbra fordul.

5. Nyomja meg a BR gombot, és az ELEKTROMOS AUTÓ megáll. Nyomja meg újra a ELEKTROMOS AUTÓ mozgásához.

6. Ha a sebességjelző lámpák villogni kezdenek az R/C valamelyik gombjának megnyomásakor, akkor az elemeket újakra kell cserélni.

7. Az elhasznált akkumulátorok újakra cseréje után nem kell újra csatlakoztatni az RC-t az ELEKTROMOS AUTÓ-hoz. •FIGYELMEZTETÉS: Ha a ELEKTROMOS AUTÓ-t a távirányítón keresztül vezeti, nem szabad lenyomni a pedált, mert ez befolyásolja a ELEKTROMOS AUTÓ normál mozgását. •Az akkumulátoros BLK-819 ELEKTROMOS AUTÓ működtetéséhez használt távirányító JR1602FCC cikkszámú. A Moni Trade Ltd. ezennel kijelenti, hogy az ilyen típusú JR1602FCC típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EK irányelvnek. Az EK megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen [található: www.moni.bg](http://www.moni.bg).

V. FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEMEKRŐL: 1. A lemerült elemeket mindig vegye ki és ne dobja ki a háztartási hulladékkal, használja az erre a célra kijelölt helyeket. Újrahasznosíthatóak.

2. Csak az elemtartó alján feltüntetett méretű és feszültségű elemeket használjon.

3. Alkáli elemek használata javasolt.

4. Mindig vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

5. Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki őket újakra, mindig cserélje ki az összes elemet. Gyerekek nem lehetnek jelen az elemek cseréje közben.

6. Ne keverje össze a régi elemeket újakkal.

7. Ne keverjen alkáli, szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

8. Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

1. Az első használat előtt töltsen az újratölthető akkumulátort 8-12 órán keresztül. Ne töltsen 15 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.

2. Töltsen fel az akkumulátort minden használat után vagy legalább havonta egyszer 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 15 órán keresztül.

3. Amikor a ELEKTROMOS AUTÓ normál sebessége jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsen fel az akkumulátort.

4. Minden alkalommal, mielőtt elkezdéi tölteni az akkumulátort, ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt és azok csatlakozóit és kábeleit, hogy nem kopottak-e vagy sérültek-e. Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.

5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad tölteni.

6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.

7. Legalább havonta egyszer töltsen fel az akkumulátort, még akkor is, ha a ELEKTROMOS AUTÓ-t nem használják.

8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltés 3-5 órával tovább tart. Ne használja ezt a terméket -5 Celsius fok alatt.

9. TÖLTÉS (CH ÁBRA):

•Csak a gyártótól kapott akkumulátort és töltőt használja. Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt kapcsolja ki az akkumulátoros ELEKTROMOS AUTÓ-t.

•Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ töltéséhez. •Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a központi elektromos hálózat elektromos aljzatához. Az akkumulátor elkezd tölteni.

1. A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

•Mindig csak a vásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja. SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátort vagy töltőt. Ne helyezze más termékhez az akkumulátort vagy az adaptert. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat. • SOHA ne változtassa meg az elektromos áramot. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet. • NE ENGEDJE KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉSÉT AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TŰZHEZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET.

•Ne engedje, hogy folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel. •Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódhatnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen

töltsen. • Soha ne emelje fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján vlassza ki. •Csak száraz helyen töltsen az akkumulátort. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmos és

ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reprodukív fogyatékossgot okozhatnak. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek

ólmos és ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reprodukív fogyatékossgot okozhatnak. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek

ólmos és ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reprodukív fogyatékossgot okozhatnak. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek

2. Csak felnőtt kezelheti és töltheti az akkumulátort. SOHA ne engedje, hogy gyermekek az akkumulátorral dolgozzanak vagy töltsenek. Az akkumulátor nehéz és ólmosavat (elektrolitot) tartalmaz.

3. Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodásához vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

4. A termék töltésének megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítják.

5. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell tölteni minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni.

6. Töltés közben ne fordítsa fejjel lefelé az akkumulátort.

7. Mindig rögzítse az akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet a ELEKTROMOS AUTÓ testéből, és megsérülhet a gyermek.

8. Normális, hogy a töltő felmelegszik töltés közben. Ha a töltő túl forró, hagyja abba a töltést, és ellenőrizze az akkumulátor és a töltő állapotát.

9. Mielőtt az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ-t raktárba helyezné, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Ezt követően 3 havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.

10. Töltés közben a ELEKTROMOS AUTÓ nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll.

11. Kapcsolja KI a BEKAPCSOLÓ GOMBOT, mielőtt elkezdené tölteni az akkumulátort.

12. Gyermekek nem használhatják az adaptert. Csak egy felnőttnek kell kezelnie. Töltés után mindig gyermekektől elzártnak kell tartani. Az adapter nem játék.

Az akkumulátor egy ponton elveszíti töltéstartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. Távolítsa el az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ ülését.

2. Távolítsa el az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit.

3. Távolítsa el a fém tartót, amely védi az akkumulátort a leeséstől.

4. Távolítsa el az elemtartó fedelét.

5. Óvatosan emelje fel az akkumulátort. •Az akkumulátor állapotától (például szivárgástól) függően előfordulhat, hogy védőkesztyűt kell viselnie az akkumulátor eltávolítása előtt.

Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinek vagy a kábeléknél fogva.

6. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba.

•Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni.

Az akkumulátor ólmosavat (elektrolitot) tartalmaz, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni. • NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban.

7. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést.

8. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.

9. Tegye vissza az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓ ülését a helyére.

#### MŰSZAKI ADATOK

Megfelelő életkor	36 hónapos kor felett	Maximális súly kapacitás	< 30 kg
Sebesség	3 - 3,5 km/h	A termék mérete A csomag mérete	122 x 81 x 60 cm 108 x 78 x 43 cm
Töltő	Bemeneti áram: 220-240V, 50-60Hz Kimeneti áram: BC12V1A 1000mA	Akkumulátor és akkumulátorok	1*12V7Ah; 4*380W
A töltés módja	Újratölthető elem	Töltési idő	8-12 óra
A használat időtartama	Körülbelül 60-120 perccel a töltés után díj	Az akkumulátor várható élettartama:	Körülbelül 300 töltés
A távirányító működési frekvenciája	2,4 GHz	A távirányító hatótávolsága	Maximum 15-ig méter

**CSAK VÍZSZINTES, EGYENES FELÜLETEN HASZNÁLHATÓ! NEM ALKALMAS TEREPEEN, FŰVÖN, MURVÁN VALÓ HASZNÁLATRA, ILLETVE NEM ALKALMAS KÖZÜTI HASZNÁLATRA!**

**CSAK FELNŐTT FELÜGYELETE MELLETT HASZNÁLHATÓ!**



**Use the vehicle on generally level ground ONLY!**

**DO NOT use the vehicle on Lawns!**

**FIGYELEM!**

GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN, KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÖSSZESZERELÉSRE ÉS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST ÉS AJÁNLÁST. ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ. • FELNŐTTEKNEK KELL VÉGEZNI AZ ÖSSZESZERELÉST. A termék apró alkatrészeket

tartalmaz, ezért az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie. Gyermek nem lehet jelen az összeszerelés során. • Távolítsa el a biztonsági anyagokat és a csomagolást, és dobja ki a termék összeszerelése után. • A terepjáró csomagolása nem gyerekjáték. A fulladás vagy a halál elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolást gyermekektől.

**HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ**

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A SUV nem indítható és nem is mozog.	Az akkumulátornak nincs elég töltése	Töltse fel az akkumulátort. Mindig töltse fel minden használat után, vagy legalább havonta egyszer. Javasoljuk a töltést 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 15 órát.
	Az akkumulátor sérült	Cserélje ki az akkumulátort egy újra, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az elektromos rendszer megsérült	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	A motor megsérült	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az akkumulátor vagy más kábelek perselyei meglazultak	Győződjön meg arról, hogy a perselyek megfelelően csatlakoznak az akkumulátorhoz. Ha laza vezetékek vannak a motor körül, lépjen kapcsolatba azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátor nem töltődik	Az akkumulátor vagy az adapter kábeleinek perselye meglazult	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábeleinek perselyei szorosan csatlakoznak-e egymáshoz.
	A töltő nincs bedugva	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltője be van-e dugva a fő elektromos rendszer működő aljzatába.

**Tisztítás:**

1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a terméket, amikor az időjárási viszonyok nem megfelelőek. (Eső, hó). A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.

2. Az akkumulátorral működő ELEKTROMOS AUTÓT csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag alkatrészek fényének helyreállítása érdekében használjon polírozószert bútorokhoz viasz NÉLKÜL. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószerkeket.

**Karbantartás és tárolás:**

3. A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – az akkumulátort, az adaptert, az elektromos kábeleket vagy vezetékeket, a perselyeket, a csavarokat, a testet, mozgatható rendszereket, kerekeket, rögzítőelemeket – akár jó állapotban vannak, akár nem, akár sérülések, törött vagy letört részek vannak. Ha ilyet talál, abba kell hagynia a termék használatát. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.

4. Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Győződjön meg arról, hogy megfelelően van elhelyezve és csavarral rögzítve van.

5. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági övek jó állapotban vannak-e.

6. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.

7. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészekre, például a kerekekre és a mozgó csatlakozások olajozására.

Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.

8. A SUV-t csak függőlegesen tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Parkolja le az akkumulátorral működő SUV-t zárt térben, vagy takarja le vitorlavászonnal, hogy megóvja páras időben.

9. Ha nem használja a terméket, száraz, jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.

Az akkumulátort szobahőmérsékleten ajánlott tárolni a garancia megőrzésének érdekében.

10. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után töltse fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátorral működő elektromos autót, legalább havonta egyszer töltse fel az akkumulátort.

11. Amikor az akkumulátorral működő elektromos autót nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy stop állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.

12. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.

13. Mielőtt az elektromos autót tárolásra helyezi, kapcsolja KI a bekapcsológombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és az elektromos autó újratölthető akkumulátoráról. Tárolja megfelelő helyen (száraz, jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játszanak az akkumulátor közelében.

**FONTOSS!** NE VÁLTOZTASSON SEMMILYEN VÁLTOZTATÁST AZ ELEKTROMOS AUTÓ KÁROSSZÉRIÁJÁN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN ÉS AZ ELEKTROMOS SZERELÉSÉN SE! Ez a játék elektromos auto károsodásához, helytelen működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania..Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polarításra az elemek behelyezésékor.

14. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni. Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhöz.

**Figyelem!**


**Az akkumulátorok gondos kezelése magában foglalja annak rendszeres használatát, szakszerű tárolását. Szakszerű tárolás alatt értjük, hogy az akkumulátort nem lemerítve, de nem is túltöltve (optimális érték 40-60%), száraz, hűvös helyen tároljuk. Az akkumulátor gondos kezelésével a meghibásodás esélye jelentősen csökkenthető, az élettartama meghosszabbítható.**

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az akkumulátor nem töltődik	A töltő nem működik	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátorral működő SUV hosszú ideig nem tud működni. Gyakran leáll.	Az akkumulátor nem elég díj	Rendszeresen töltsse fel az akkumulátort minden használat után. A ajánlott töltési idő 8-12 óra, de nem több mint 20 óra/
	Az akkumulátor régi, nem bírja töltsön többet.	Általában az akkumulátor rendszeres töltés esetén képes 1-3 évig tart. Ha az akkumulátor nem bírja tovább töltsse fel, cserélje ki egy újra. Vegye fel a kapcsolatot a bolttal -től vásárolta a terméket.
	A SUV túlterhelt lehet.	A terméket gyermekek számára szánják maximális súlya 20 kg.
	Őn a SUV-t egyenetlen úton használja felület.	A terepjárót csak sík aszfaltfelületen használja! Ne használja egyenetlen, homokos vagy sáros terepen.
	Ellenőrizze, hogy a kerekek szabadon mozognak-e ill nem.	Ha nem mozognak szabadon, ellenőrizze, hogy nincs-e rajta szennyeződés őket. Tisztítsa meg őket. Ha nem mozognak újra szabadon, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátorral működő SUV mozog, de a zenelejátszó és a lámpák nem működnek.	A zenelejátszó gombjai a sérült.	Javításért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
A terepjárót nem lehet megállítani.	A lábfej nem működik megfelelően.	Ellenőrizze a lábpedál kapcsolóját. Ellenőrizze, hogy vannak-e ilyenek törmelék eltömíti. Sérülés esetén forduljon az üzlethez megvásárolta a terméket, megjavítani.
A SUV csak előre halad, és nem tud hátra mozdult.	Laza kábelek.	Csatlakozzon újra.
	Az előre/hátra kapcsoló az sérült.	Javítani kellene. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, amelyet vásárolt termék javítására.
A motor forog, de a kerekek és a SUV nem mozog.	A motor meglazult és nincs jó kapcsolat közte és a sebességváltó.	Javításért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
	A sebességváltó sérült.	
Az adapter töltés közben felmelegszik	Ez normális, és nem kell aggódnia. Ha közben az akkumulátor hőmérséklete túl magas töltés, akkor ellenőrizni kell, hogy az áram áramlása túl erős-e, vagy van-e elektromos áramkör.	

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az üzlettel a termék javítása érdekében, olvassa el ezt a használati útmutatót és a hibaelhárítási útmutatót teljes egészében. Ne próbálja meg saját maga megjavítani az akkumulátorral működő SUV-t. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

PD

VALI (V) ALBAI (R) SZER

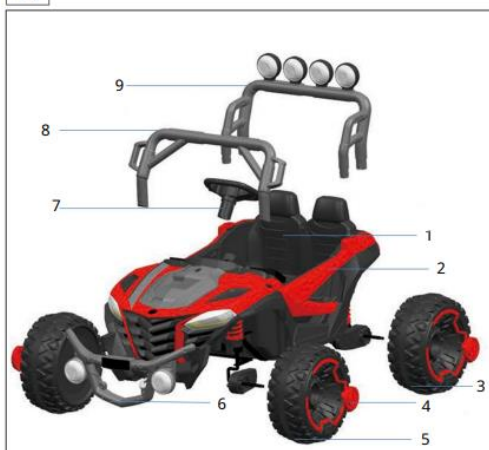

CH

