

BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
EN: USER MANUAL
DE: GEBRAUCHSANWEISUNG
GR: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
RO: INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
IT: ПИСТРУЗИОНИ PER L'USO

RU: ИНСТРУКЦИЯ О ПРИМЕНЕНИЮ
ES: INSTRUCCIONES DE USO
FR: NOTICE D'UTILISATION
SR: УПУТСВА ЗА УПОТРЕБА
NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING
HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



From 6 -36 months

Max 15 kg



BG: Детска Количка LONDON Артикулен номер X1

EN: Baby Stroller LONDON Item Number X1

GE: Kinderwagen LONDON Artikel Nummer X1

GR: Παιδικού Καροτσιού LONDON Αριθμός Ειδους X1

ES: Cochecito de Niños LONDON Número de Artículo X1

FR: Poussette enfants LONDON Numéro D'article X1

RU: Детская Коляска LONDON Номер Артикула X1

RO: Cărucior Copil LONDON Nr. Articol X1


IT: Passeggino LONDON Numero di Articolo X1










SR: Dečijih Kolica LONDON Artikel X1




NL: Kinderwagen LONDON Artikel № X1

HU: Babakocsi LONDON cikkszám X1

PD

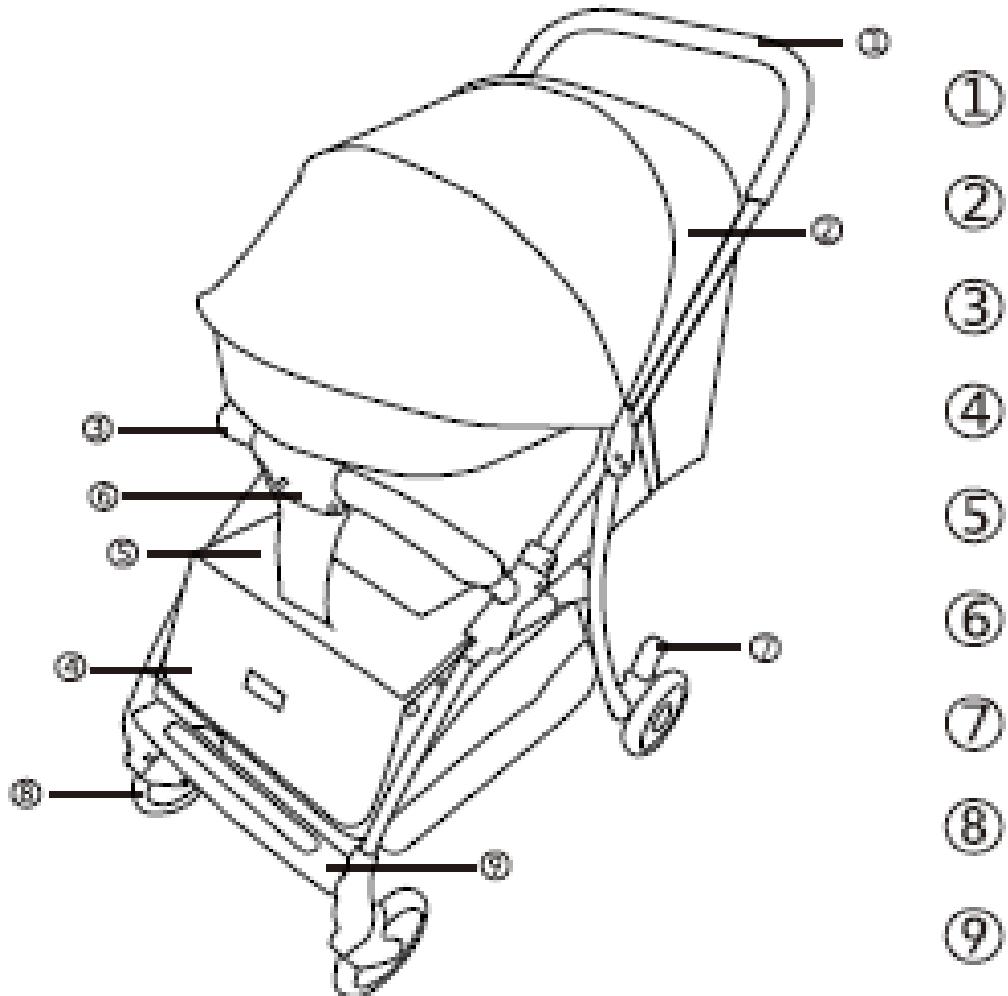

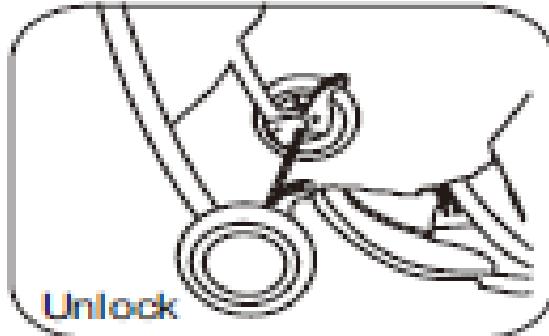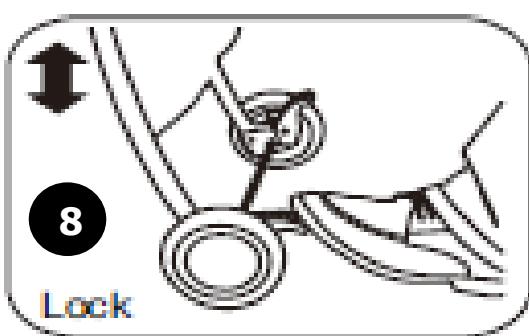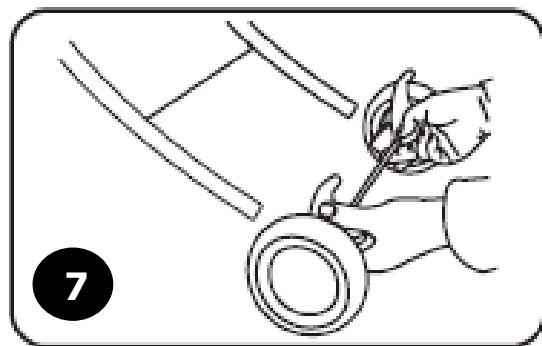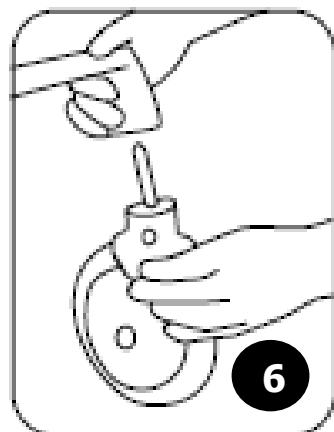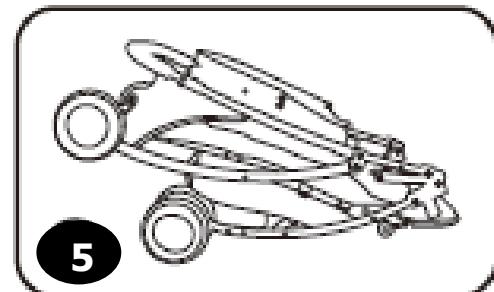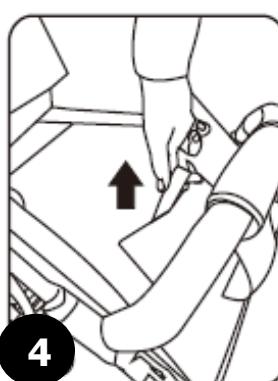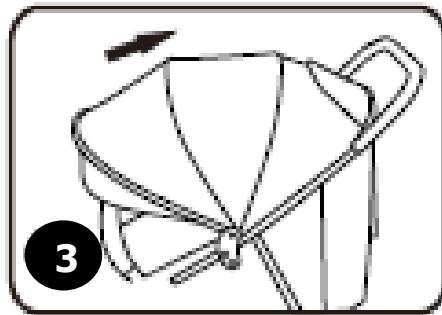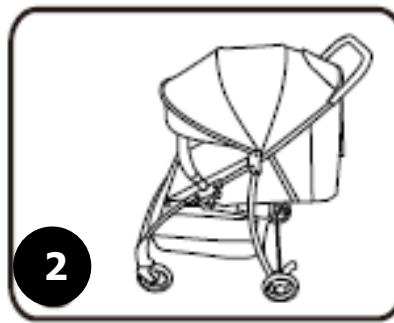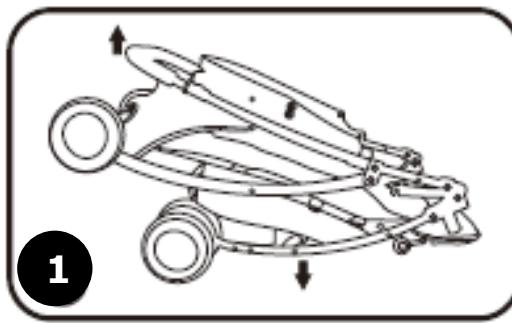

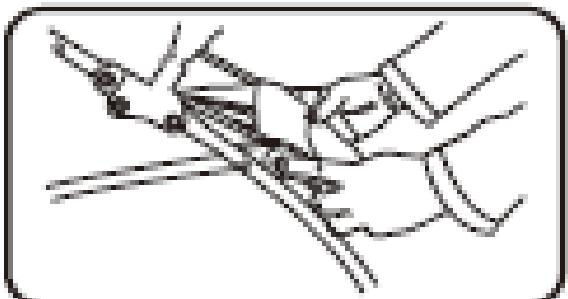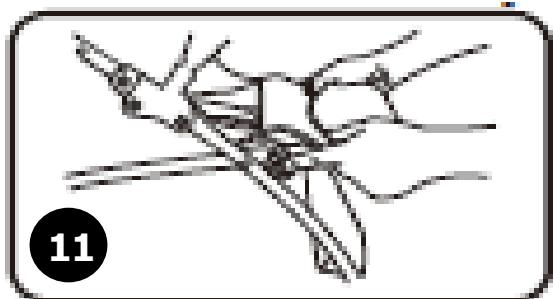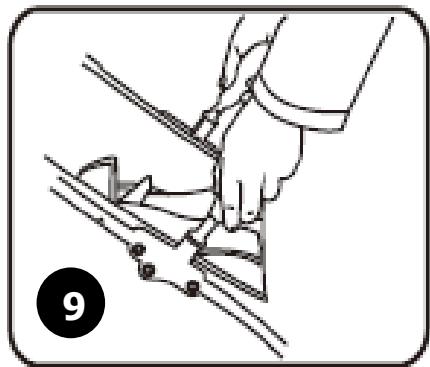

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENT

BG	Инструкция за употреба.....	5
EN	Manual Instruction.....	16
DE	Handbuch.....	19
GR	Εγχειρίδιο οδηγιών.....	22
ES	Manual de instrucciones.....	25
FR	Notice d'utilisation.....	29
RU	Инструкция о применению.....	32
RO	Instrucțiune manual.....	35
IT	Istruzioni per l'uso.....	38
NL	Gebruikershandleiding	41
SR	Упутса за употреба	44
HU	Használati útmutató	47

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! Съдържа важна информация, указания и препоръки за продукта и за безопасната му употреба.

ВНИМАНИЕ! СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ. ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ, МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ. Производителят си запазва правото да променя, която и да е част от продукта без предварително уведомление.

Тази количка е подходяща за бебета и деца на възраст от 6 до 36 месеца или до 15 кг (което от двете настъпи първо).

Количката е произведена в съответствие с изискванията на Европейски стандарт EN 1888-1:2018+A1:2022 - „Предмети за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 1: Детски колички и кошче за бебешка количка“.

ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде максимално защитено при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се, че всеки, който ползва количката, е запознат с инструкцията и я спазва. Не използвайте части или аксесоари за количката, които не са одобрени от производителя или дистрибутора, защото това може да изложи на риск Вашето дете и да доведе до анулиране на гаранцията на количката.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ!

- 01. ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.**
- 02. НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.**
03. Уверете се, че всички устройства за заключване са активирани преди използване.
04. За да избегнете нараняване, уверете се, че детето е на безопасно разстояние, преди да разгънете или съгнете този продукт.
05. Не оставяйте детето да си играе с този продукт.
06. Да се използва обезопасителен колан, след като детето започне да сяда без чужда помощ.
07. Преди употреба да се провери дали са правилно задействани приспособленията за закрепване на кошчето за бебешката количка, на седалката или на автомобилното детско столче.
08. За ползване от новородени бебета се препоръчва най – наклонената позиция.
09. Приспособлението за паркиране (спирачната система) трябва да се задейства при поставяне и изваждане на деца.
10. Всеки товар, закрепен на дръжката и/ или на гърба на облегалката, и/ или на страните на количката, може да повлияе на стабилността на количката.
11. Не претоварвайте количката. В противен случай тя може да се обърне и детето да се нарани.
12. Не трябва да се използват принадлежности, които не са одобрени от производителя.
13. Количката е предназначена за ползване от едно дете, не позволявате на две или повече деца да се возят в нея.
14. Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да надвишава 3 кг. Не претоварвайте коша за багаж и не го използвайте за возене на деца в него. Ако не спазвате тези указания, се анулира гаранцията на количката.
- 15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги използвайте системата за задържане.
16. Преди да поставите детето в количката се уверете, че е напълно разгъната и всички заключващи механизми са задействани, за да предотвратите нараняване на детето от внезапно сгъване.
17. Преди употреба проверявайте дали количката е правилно разгъната, дали всички части са в изправност и са фиксираны правилно в избраното положение. Прекратете използването, ако има износени или разхлабени съединения, повредени или липсващи части.
- 18. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този продукт не е подходящ за тичане или пързаяне.
19. Никога не поставяйте възглавничка или матраче, по-дебело от 15 мм в количката.



20. Винаги закрепяйте колана между крачетата към колана през кръстчето, за максимална защита и безопасност, когато детето Ви започне самостоятелно да се изправя!
- 21. Седалката (функция летен кош) не е подходяща за деца под 6 месечна възраст**
22. Не сгъвайте количката и не регулирайте позициите на гръбчето, докато детето е в нея!
23. Използвайте продукта за дете с тегло не по-голямо от 15 кг.
24. Когато кошът е инсталiran на количката, не отваряйте механизма на сгъване.
25. Не използвайте количката по стълби или бордюри. Това може да се отрази на здравината на конструкцията и сглобката.
26. Автомобилното детско столче не замества детско кошче или легло. Ако детето Ви се нуждае от сън, то трябва да бъде сложено в подходяща бебешка количка, детско кошче или легло.
27. Трябва да се ползват само резервни части, които да са доставени и/или препоръчани от производителя/дистрибутора.
28. Сглобяването, сгъването и разгъването на количката трябва да се извърши само от възрастен.
29. Винаги дръжте предпазния борд закрепен към рамата на количката, докато детето е в количката! Опасно за детето е да вдигате количката посредством борда!
30. Не позволявате на детето да се изправя в количката, да се катери или да виси на нея!
31. Не позволявате на деца да си играят с количката! Опасно е деца или животни да играят и тичат в близост до количката или под нея!
32. Не използвайте количката по стълби или ескалатори, защото може да загубите контрол над продукта, детето да падне и да се нарани! Трябва да сте с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
- 33. ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН. Не използвайте продукта в близост до преки източници на топлина - отопителни уреди, готварски печки или открит огън.**
- 34. Избягвайте употребата в близост до водни тела и повърхности (басейни и др.)!**
- 35. Не използвайте по неравни терени, чакълести повърхности, в тревисти местности (по поляни или морави), кални участъци.**
- 36. След разопаковане на продукта, отстранете всички опаковъчни материали. Те не са играчка и не позволявате на децата да си играят с тях.**

ЧАСТИ

ВИЖТЕ ФИГУРА РД: 1.Дръжка; 2.Сенник; 3.Предпазен борд; 4.Подложка за крачета; 5.Седалка; 6.Предпазен колан на борда; 7.Спирачка на задните гуми; 8.Предни гуми; 9.Поставка за крачета.

МОНТИРАНЕ И УПОТРЕБА

- 1. РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА – ФИГУРИ 1-2:** Освободете заключващия механизъм, както е показано на фигура 1. Хванете дръжката и я издърпайте нагоре, за да разтворите рамката. Количката е напълно разгъната, когато чуете щракване.
- 2.СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА – ФИГУРИ 3-5: ВАЖНО!** Преди да сгънете количката задействате паркиращото устройство, поставете облегалката за гръб в най-изправено положение, приберете сенника и изпразнете коша за багаж. За да сгънете количката, издърпайте колана в средата на седалката, рязко нагоре и количката ще се сгъне (фигура 4). След това активирайте заключващия механизъм на рамката (фигура 5).
- 3.СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ПРЕДНИ КОЛЕЛА – ФИГУРА 6:** Вкарайте предното колело в съответното гнездо в количката, когато се застопори, трябва да чуете щракване. Уверете се, че предните колела са здраво прикрепени. За да демонтирате - натиснете палеца до отвора и дръпнете, колелото трябва да се е освободило.
- 4.СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ЗАДНИ КОЛЕЛА – ФИГУРА 7:** Вдигнете задната част на рамката нагоре, сложете задните колела и оста на рамката и когато са здраво прикрепени трябва да чуете изщракване. За да демонтирате колелата натиснете пружината (бутон) и освободете задното колело от рамката.
- 5.ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКА НА ЗАДНАТА РАМА – ФИГУРА 8:** За да задействате приспособлението за паркиране и застопорите двете задни колела, натиснете надолу педала на задната ос. За да освободите спирачката, повдигнете с крак педала нагоре.
- 6.МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН БОРД – ФИГУРА 9:** Поставете двета края на предпазния борд в двете странични отвори на рамката. Фиксирайте предпазния борд докато не чуете щракване. За да свалите предпазния борд, натиснете бутона за освобождаване от двете страни на рамката и едновременно с това издърпайте.

7. РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГРЪБ – ФИГУРА 10: Както е показано на фигура 10 на гърба на седалката има катарама. Регулирайте позицията на облегалката спрямо вашите предпочтения.

ВНИМАНИЕ! БЕБЕ НА ВЪЗРАСТ ПОД 6 МЕСЕЦА ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯ НА СЕДАЛКАТА САМО, КОГАТО ОБЛЕГАЛКАТА Е В НАЙ-ЛЕГНАЛО (РАЗГЪНЯТО) ПОЛОЖЕНИЕ!

8. ПОДЛОЖКА ЗА КРАЧЕТА - ФИГУРА 11: Поставката за крачета се регулира в няколко позиции, за да регулирате натиснете бутоните от двете и страни и преместете в желаната позиция.

9.5-ТОЧКОВ ПРЕДПАЗЕН КОЛАН – ФИГУРА 12: За закрепване на колана, вкарайте двете езичета на надбедрения колан в катарамата от двете страни - трябва да щракнат, когато са правилно поставени. Раменните колани се поставят, като металните езичета се съберат и се вкарят в катарамата. Пълзгащите се регулатори са поставени и трябва внимателно да се регулират от всяка страна, така че коланът да бъде пристегнат около детето ви без да причинява дискомфорт. За освобождаване на колана, натиснете бутона на катарамата и издърпайте, за да отворите.

ВАЖНО! Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка!

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОДУКТА

1. Редовно проверявайте заключващите устройства, спирачките, безопасните колани и закопчалките, съединенията и фиксиращите механизми, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени.

2. Ако установите разхлабени, скъсани и повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани от оторизиран сервиз или подменени с оригинални части. В противен случай, гаранцията на количката ще бъде анулирана.

3. Не правете модификации по конструкцията и не подменяйте износените части с такива, които не са подходящи и не са оригинални. Това може да доведе до неправилното функциониране на количката и до нараняване на детето Ви. А също така до анулиране на гаранцията на количката.

4. За да почистите дамаската, замърсените пластмасови или метални части от продукта, използвайте мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода.

5. Никога не почиствайте с препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт. НЕ перете в пералня сваляемите части и аксесоари - сенник и др., защото това може да доведе до тяхната повреда. В противен случай, гаранцията ще бъде анулирана. 6. Винаги след почистване оставяйте количката да изсъхне напълно и след това я използвайте или приберете за съхранение.

7. Съхранявайте количката на закрито. Въздействията на околната среда - морски въздух, посипани със соли пътища, киселинни дъждове и др., както и съхранението на открито водят до появата на корозия.

8. Не съхранявайте количката във влажна среда. В случай, че сте използвали количката във влажна среда, трябва да я разгънете, да я подсушите със суха кърпа и оставите да изсъхне напълно по естествен начин. Възможно е да се появят мухъл по количката, ако я съхраните влажна.

9. Прекаленото излагане на слънце допринася за по-бързото стареене на пластмасовите части и избледняване на дамаската.

10. Не поставяйте други предмети върху количката - чанти с багаж и покупки, дамски чанти и т.н., когато я използвате или я съхранявате, защото това може да я повреди и да доведе до нараняване на детето в нея.

Неследвайки това указание, гаранцията се анулира.

Произведено за MONI в КНР

Производител и Вносител: Мони Трейд ООД

Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1

Тел.: 02/ 936 07 90; уеб сайт: www.moni.bg

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАНИТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Никога не оставяйте детето без надзор!
- Да се използва обезопасителен колан , след като детето започне да сяда без чужда помощ!
- Седалката не е подходяща за деца под 6-месечна възраст! (летния кош)
- Винаги използвайте системата за задържане!
- Този продукт не е подходящ за тичане или пързаляне!
- Уверете се, че всички устройства за заключване са активирани преди използване.
- За да избегнете нараняване, уверете се, че детето е на безопасно разстояние, преди да разгънете или сгънете този продукт.
- Не оставяйте детето да играе с този продукт.
- Да се използва обезопасителен колан, след като детето започне да сяда без чужда помощ.
- Седалката не е подходяща за деца под 6-месечна възраст. (кош за новородено)
- Винаги използвайте системата за задържане.
- Преди употреба да се провери дали са правилно задействани приспособленията за закрепване на кошчето за бебешката количка , на седалката или на автомобилното детско столче.
- Пазете от огън!
- На вдигайте продукта посредством предпазния борд!
- За да избегнете нараняване , уверете се, че детето ви е на безопасно разстояние при регулиране, разгъване и сгъване на този продукт!
- Използвайте продукта за дете с тегло не по-голямо от 22 кг.
- Използвайте коша за дете с тегло не по-голямо от 22 кг!
- Сглобяването на продукта за се извършва само от възрастен!
- Не оставяйте в коша допълнително матраче, по-дебело от 20мм!
- Винаги задействайте приспособлението за паркиране при поставяне и изваждане на детето от количката!
- Преди употреба се уверете, че обезопасителните колани са поставени и регулирани правилно.
- Максималното натоварване на коша за багаж не трябва е по-голямо от 3кг!
- Максималното натоварване на чантата за багаж (в случай, че се изпълни такава) не трябва да е по-голямо от 2кг!
- Не претоварвайте количката! Всеки товар, поставен и/или закрепен на дръжката, борда, гърба на облегалката, сенника и/или на страните на количката, може да повлияе на стабилността ѝ! Не поставяйте предмети с тегло по-голямо от 0.45кг в джоба на сенника.
- Количката и коша са предназначени да возят само едно дете!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препочъчани от него.
- Не правете промени и модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Автомобилното детско столче не замества детско кошче или легло. Когато детето не нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща бебешка количка, детско кошче или легло.
- Не използвайте продукта ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте на продукта допълнително шнуркове или връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Не използвайте количката по стълби или ескалатори и бъдете с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!
- НЕ съхранявайте продукта на влажни места и под пряка слънчева светлина!

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи гаранционни условия за продукти и стоки, предлагани от „МОНИ ТРЕЙД“ ООД са изгответи и изцяло съобразени със Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. „Мони Трейд“ ООД, вписано в Търговския регистър и Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с ЕИК 131452175, със седалище и адрес на управление в гр. София 1298, район „Надежда“, ж.к./кв. „Требич“, Индустриска зона, ул. „Доло“ № 1, представявано от законния представител Адел Али Кисеруан, управител („Дружество/то“) оперира в търговската мрежа чрез свои физически магазини и онлайн магазин с интернет адрес: <https://moni.bg/>.

1.2. ФОРМА ЗА КОНТАКТ:

Телефон за контакт:	Email:
+359 02 936 079	office@moni.bg

2. Съобразно стопанската си дейност Дружеството извършва продажби на продукти/стоки на крайни и други потребители чрез своите физически и/или онлайн магазини (дистанционна продажба/продажба от разстояние).

2.1. При осъществяване на продажби от физически магазини, Дружеството декларира, че е поставило на видно и удобно място в търговските си обекти всички свои вътрешни актове, включително, но не само Общи условия, Гаранционни условия, условия, свързани със защитата на личните данни, политики и други, които са на разположение за запознаване и информиране на своите клиенти/потребители/посетители.

2.1.1. При осъществена сделка във физически магазин, Дружеството презюмира, а потребителят се съгласява и декларира, че се е запознал и е информиран с Общите условия на продажбата, включително, но не само с Гаранционните условия на Дружеството, Политиките, правилата и условията за защитата на лични данни, поставени на видно място в търговските обекти на Дружеството.

2.2. При осъществена сделка от разстояние чрез онлайн магазина на Дружеството, потребителят извършва подобна декларация за съгласие, информираност и запознаване с всички и всякакви документи, правила и условия между него и Дружеството, включително, но не само и с Гаранционните условия на Дружеството, Политиките, правилата и условията за защитата на лични данни, ръчно през електронния сайт на Дружеството.

3. Настоящите гаранционни условия, общите условия, условията за защита на личните данни, Политика/и правила, включително но не само и всички и всякакви други условия и документи са на разположение на потребителите на електронния сайт на дружеството.

4. При промяна, допълнение и/или изменение на настоящите гаранционни условия, Дружеството се задължава на електронния си сайт да уведоми потребителите си (включително и тези, за които важат към момента на промяната гаранционните срокове и условия) за такава промяна. Всяка промяна, допълнение и/или изменение влиза в сила от момента на публикуването ѝ на електронния сайт на Дружеството и има ефект, включително и при заварени положения между Дружеството и неговите потребители. Потребителите се считат уведомени в отношенията между тях и Дружеството от публикуването на промяна/допълнение и/или изменение на електронния сайт на Дружеството.

5. Дружеството се задължава да предостави и/или изпрати ведно със стоката/ите (при сделка от разстояние, осъществена чрез онлайн магазина на Дружеството) Гаранционна карта. В гаранционната карта се съдържа информация за настоящите гаранционни условия, вида стока/продукт и др.

6.1. Дружеството предоставя 24-месечна търговска гаранция на първоначалния краен потребител на своя продукт (детски стоки), че същият няма дефекти в материалите и изработката, като потвърждава, че продуктите и стоките, предлагани от Дружеството са произведени в съответствие с настоящите европейски изисквания за безопасност и стандартите за качество, които са приложими за тези продукти, и че тези продукти са без дефекти в материалите и изработката, в момента на покупката.

6.2. Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си продукта от дадения дистрибутор.

6.3. Всеки нов продукт е със защитена с гаранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в продължение на 2 /две/ години.

7. Продуктите/стоките с производител „Мони Трейд“ ООД и/или на предлагани чужди марки, чиито официален представител за България е „Мони Трейд“ ООД, имат срок на гаранция 24 /двадесет и четири месеца/, считано от датата на закупуване на стоката от физически магазин и/или от онлайн магазина на Дружеството. За дата на закупуване при сделка от разстояние, се приема датата на получаване на стоката.

8. Определения. Стари.

8.1. „**Потребител**“ по смисъла на Допълнителните разпоредби от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки от Дружеството, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което сключва договори за продажби на стоки и действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между Дружеството и клиенти – юридически лица.

8.2. При продажба на предлаганите продукти/стоки на Потребител, Дружеството действа като „Търговец“ по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите и „Продавач“ по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, с всички произтичащи от това задължения.

9. Дружеството отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока, съгласно правата на „Потребителя“ по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появява в рамките на две години, считано от този момент. Срокът спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

10. Правото на рекламиация на Потребителя включва да поиска от Дружеството да приведе стоката в съответствие, като може да избере между ремонт или замяна на стоката.

11. Правото на рекламиация **НЕ** може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на рекламиацията касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането за стока, закупена от „Мони Трейд“ ООД, предмет на рекламиацията, от който да са видни названието на търговеца, датата на покупка и името на стоката, както и гаранционна карта.

11.1. Правото на рекламиация **НЕ** може да бъде упражнено и при не предоставяне от страна на потребителя на продукта/стоката в неговата/нейната цялост.

11.2. При предявяване на рекламиация Потребителят посочва предмета на рекламиацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламиацията и адрес за контакт.

12. Правото на рекламиация може да бъде упражнено във всеки от търговските обекти на Дружеството на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката.

13. След направена от Потребителя рекламиация (устно или писмено) в срока по т. 9 по-горе, Дружеството я вписва в регистър за рекламиции и издава на Потребителя документ, съдържащ датата, номера, под който рекламиацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламиацията. Дружеството си запазва правото да направи оценка на предявената рекламиация.

14. След вписването Дружеството разполага с един месец, считано от уведомяването му от потребителя за несъответствието, в който да ремонтира или замени стоката с нова.

15. Дружеството може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

16.1. Ако се окаже, че нито една от двете изброени в т. 10 по-горе алтернативи не е възможна, то Потребителят има право:

- да получи пропорционално намаляване на цената;
- да развали договора.

16.2. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

17. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друг, по-скъп продукт/стока, когато Дружеството приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията.

18.1. Правото на рекламиация **НЕ** може да бъде упражнено от Потребителя и Дружеството не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на продукта/стоката в следствие на:

- не спазени указания от инструкциите за сглобяване от инструкциите за сглобяване, монтаж и профилактика;
- не спазени указания от ръководството относно поддръжката и правилната употреба;
- стоката е неправилно и/или частично сглобена;
- има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката по време на нейното пренасяне, транспорт или съхранение;
- повредата е възникната вследствие на небрежна, непредпазлива експлоатация, претоварване и/или съхранение в неподходяща среда, както и при злоупотреба и/или умишлено увреждане на вещта;

- повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението им (вкл. демонстрации, отдаване под наем, заем за послужване, тестове и др.);
- стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя сервис или от други лица;
- има извършена промяна или модификация на конструкцията;
- повредата е получена вследствие на монтирани от потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата;
- повредата е получена вследствие на механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване;
- дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – включително, но не само природни бедствия, счупвания след удар, катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни

18.2. Обстоятелства, при които гаранцията на стоката се запазва, но за една част от повредените части, които подлежат на амортизация по време на нормалната експлоатация на стоката, същите части и ремонтът се заплащат от потребителя.

Такива части са:

- **за ДЕТСКИ КОЛИЧКИ** – следните компоненти и части от количките, които могат да бъдат изгубени или увредени по невнимание, като: неопренови дръжки, ръкохватки, пружини, адаптери, предпазни бордове, покривала, дъждобрани, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета, счупени куполи и сенници, избеляла или скъсана тапицерия – като тези детайли е възможно да бъдат ремонтирани или заменени срещу заплащане. Гаранцията не покрива също така и спукани, скъсани или проторити вътрешни или външни гуми;
- **за СТОЛЧЕТА ЗА КОЛА, ТВЪРД КОШ ЗА КОЛИЧКА И КОШНИЦИ** – неопренови дръжки, ръкохватки, пружини, адаптери, предпазни бордове, покривала, дъждобрани, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета;
- **За КОШАРИ ЗА СПАНЕ И ИГРА** – избеляла и скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета, матрак, комарник, балдахин, музикални въртележки, повивалник и др. аксесоари;
- **ЗА БЪНДЖИ, ЛЮЛКА, ШЕЗЛОНГ, ПРОХОДИЛКА, СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНИЕ** - избеляла и скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета, горната табла и др. аксесоари;
- **ЗА КЕНГУРА И КОЛАНЧЕТА ЗА ПРОХОЖДАНЕ** – мрежи за проветрение, цип, тик-так копчета и др. аксесоари;
- **ЗА ПОМПИ ЗА КЪРМА** – маркучи и шишета, биберони, капачки, силиконови части, ръкохватка и други аксесоари;
- **ПРОДУКТИ ЗА БАНЯ И ХИГИЕНА** – аксесоари.

18.3. Потребителят се задължава преди да предприеме действия за рекламирана на стока в гаранционен срок, закупена от онлайн магазин и/или физически магазин/търговски обект на Дружеството да провери дали стоката отговаря на описаните в т. 18.1 и 18.2. условия, като обърне особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.

18.4.1. При изпращане на стоката за рекламирана, за да бъде приета, Потребителят се задължава:

1. Да почисти добре стоката и в пълна окомплектовка да я постави в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпази стоката от увреждане при транспорт;
2. В опаковката да постави следните документи и данни:
 - копие на касовата бележка/финансов бон/ и фактура, издадени при закупуването на стоката;
 - гаранционна карта;
 - други документи, в случай на такива, като например, вкл., но не изчерпателно – протоколи, актове, експертни заключения и др., които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията на потребителя по основание и размер;
 - описание на несъответствието според потребителя – дефектът или проблемът при употребата на стоката.

18.4.2. В случай че при предаване/получаване на върнатата стока, Дружеството установи, че е налице повреда, не описана и несъответстваща с описанието на Потребителя, то страните се съгласяват и презюмират, че повредата се дължи и/или се е осъществила по вина на Потребителя и/или трето лице, вкл. превозвач, за което Дружеството не отговаря.

18.5. След като Дружеството получи стоката, обект на рекламирана, изпълнява задължението си по вписане в регистъра на предявлените рекламиации.

18.6. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя.

18.7. В случай че са изпълнени изброените условия и рекламираната е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като Потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни

- 18.8.** Когато рекламирането е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на Потребителя.
- 18.9.** При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствие се осъществява срещу заплащане само след изричното съгласие на Потребителя.
- 18.10.** След сервизните действия по предявената рекламирана (преглед на доставената стока и придружаващите документи, оценка на основателност на рекламираната, ремонт) се издава акт за удовлетворяване на рекламираната. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат/предоставят на Потребителя.

18.11. Данни за сервиз:

Адрес: гр. София, кв. „Требич“, ул. „Доло“ 1

Тел.: +359 2 936 07 90

Имейл: sklad@moni.bg; web@moni.bg

19. При онлайн услуги (Договори от разстояние) Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице.

20. Когато Потребителят иска да се откаже от онлайн покупката си, той информира Дружеството за решението си преди изтичането на срока посочен в т. 19 и следва да попълни формулар като заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора.

21.1. Разходите за връщане на стоката включително, но не само чрез куриер при онлайн покупка се заплащат от Потребителя, освен в случаите при разваляне договора от страна на Потребителя по вина, за която Дружеството отговаря и бъде доказана. Стоката може да бъде върната и във всеки търговски обект на Дружеството.

21.2. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат под формата на увреждане на продукта или друго имущество по време на транспорт към него. Купувачът, на свой риск и за собствена сметка, изпраща до производителя за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт на продукта. Продуктът ще бъде върнат на потребителя за негова сметка. Дружеството, по свой избор, ще поправи или замени части от продукта, които са доказано дефектни, поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят от Дружеството в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пресертифицирани за употреба. Ограниченната гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия, необичайни механични условия или противоестествени условия на околната среда, или неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и модификации извършени в сервиз, различен от оторизирания. Настоящата ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки втора употреба.

22. Дружеството възстановява всички суми, получени от потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

23. Дружеството е длъжно да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя за плащане на цифровото съдържание или цифровата услуга, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

24. При упражняване правото на отказ от договора от страна на Потребителя, Дружеството може да възпрепятства всяко следващо използване на онлайн услуга, като например блокира профила на потребителя (в случай че е налице подобна функционалност на електронния сайт/онлайн магазина).

25. При всяко връщане на стоката/продукта от страна на Потребителя без основанието за това, Потребителят е длъжен да предостави стоката/продукта в негова цялост. В хипотеза, при която Потребителят се отказва от договора съгласно настоящите Общи гаранционни условия, Потребителят е длъжен да върне и стоката без следи от употреба и/или амортизация.

26. Дружеството предлага единствено нови продукти и стоки.

27. Срокът на гаранционно обслужване за всеки артикул, който има такова, е 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на закупуването му, вкл. и съгласно посоченото в т. 7 по-горе. Дружеството се задължава да отстрани гаранционен дефект във гаранционен период във възможно най-кратък срок, като максималният не може да надвиши 30 /тридесет/ работни дни, като Потребителят следва да изпълни указанията за връщането му.

28. При дефект на продукт/стока по време на гаранционния период и при изпълнение указанията и условията за връщането му съгласно настоящите Общи гаранционни условия, Дружеството предприема едно от следните действия:

- Подмяна на същия или равностоен продукт на този, закупен от потребителя;
- Ремонт.

29. Дружеството има право да възстанови обратно изцяло или частично покупната цена на продукта/стоката, като информира потребителя, а последният се съгласява, че предвид напредъка в технологиите и съответните продуктови наличности, продуктът/стоката, който/която изпрати/представи на потребителя като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от оригиналния продукт/стока, който потребителят е закупил.

30.1. Гаранцията не се отнася и включва нормалното износване или повреждане вследствие на неправилна експлоатация.

30.2. Гаранцията не покрива компонентите, износени и/или повредени вследствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване, щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. Щети, причинени в следствие на умора на материала, са признак, че съответната част е била погрешно използвана.

30.3. Потребителят е отговорен периодично да преглежда продукта съобразно реалната практика и препоръки, посочени в упътването.

32.4. В случай че потребител е поправил сам дефектна част или е използвал неоторизиран сервис или ако е използвал част, която не е предоставена от Дружеството, производителят, както и всички представители, са освободени от отговорност, в случай че настъпи повреда или злополука.

30.5. Продуктите и стоките за деца са предназначени индивидуално за употреба само от едно дете.

30.6. Гаранционните условия се прекратяват при даване на продукта под наем, при продажба на втора употреба или при претоварване. Дефекти, получени при подобна употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на потребителя. В такива случаи, потребителят носи изцяло отговорност за всички рискове от наранявания и повреди, които могат да възникнат при подобна употреба.

31.1. При осъществяване на продажба на продукт/стока, който изисква инсталирането и/ли монтажа му, при установяване на дефекти в гаранционния срок, потребителят следва да уведоми за такъв дефект Дружеството с оглед законовите положения.

31.2. При продажба на стоки/продукти, за които е необходима специална инсталация и монтаж, Дружеството се задължава да извърши такива, в случай че тази услуга е включена в цената и/или да извърши такива, в случай че инсталацията и/или монтажът са заплатени отделно.

31.3. При дефект на подобна стока, Дружеството се задължава да извърши ремонт и да демонтира стоките, които са били инсталирани от него съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението му е да ремонтира или да замени стоките, включително да ги демонтира, когато не съответстват и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтирани стоки и/или да поеме разходите за демонтаж и инсталиране на стоки.

31.4. При хипотези, при които:

- потребителят не е заплатил услугата по инсталация и/или монтаж и/или същата/същите не са включени в цената на продукта/стоката;
- потребителят сам е демонтирал и/или деинсталирали продукт/стока, за дружеството не възниква отговорността по т. **31.3** по-горе и същите не подлежат на ремонт, замяна, демонтаж и/или деинсталация като задължение в гаранционния период.

32.1. При продажба на стока/продукт от вида на „цифрови стоки“ съгласно определението им в Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки, се прилагат всички законови разпоредби в тази връзка, включително, но не само правилата за поправка/ремонт от Дружеството в рамките на т.нар. „разумен срок“ с оглед по-голямата техническа и функционална сложност на продукта/стоката, включително, но не само с оглед спецификата на по-дългите срокове за доставка на подобни части и/или материали за цифровите стоки.

32.2. С цел пълнота на настоящите Общи гаранционни условия, Дружеството предоставя линк с извлечение от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, както следва: <https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=156454>. В случай че същите не са достъпни на хартиен носител, Потребителят може да го открие на официалния сайт на „Мони Трейд“ ООД.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „МОНИ ТРЕЙД“ ООД,

вписано в Търговския регистър и Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с ЕИК 131452175, със седалище и адрес на управление в гр. София 1298, район „Надежда“, ж.к./кв. „Требич“, Индустриска зона, ул. „Доло“ № 1, представявано от законния представител Адел Али Кисеруан, управител

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.....
/описание на продукта/

Стоката е получена на
/посочва се датата на получаване от потребителя/

.....
/Име на потребителя/

гр./с.....
/Адрес на потребителя/

.....
/Дата/ */Подпись на потребителя/*

Срокът за отказ е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ИМЕ НА КЛИЕНТА

/Име и фамилия/

ИМЕ НА ПРОДУКТА

/Продукт/

/Сериен номер/

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Издадена на:

/дата/

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ И ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВЕЦА.
СТОКАТА Е ИЗПРОБВАНА И ПРЕДАДЕНА С ПЪЛНА КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ.**

/подпис на клиента/

ЗА ТЪРГОВЕЦА

/Име и фамилия/

/Дължност/

/подписа/

/печат на Търговеца/

Условия на гаранцията:

С тази гаранция търговецът на стоката „МОНИ ТРЕЙД“ ООД поема гаранционните си задължения към Потребителя/Клиента и определения ред за извършване на рекламиации при доказани гаранционни събития съгласно Общите гаранционни условия. Гаранцията важи само за територията на Република България. Гаранцията важи при представяне на тази гаранционна карта!

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

READ CAREFULLY! CONTAINS IMORTANT INFORMATION, GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR THE PRODUCT AND ITS SAFE USE.

WARNING! THE SCHEMES AND FIGURES IN THIS MANUAL ARE ILLUSTRATIVE AND FOR GUIDANCE ONLY. THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER FROM THEM.

The manufacturer reserves his rights to make changes on the design of the product in order to improve it.

This stroller is suitable for newborn babies and children aged up to 36 months or weighing up to 15 kg (whichever comes first).

The stroller is manufactured in accordance with the European standard EN 1888-1:2018+A1:2022 - Child care articles - Wheeled child conveyances - Part 1: Pushchairs and prams. Five-point safety belt ensures safety to the child.

WARNING! Your child will be maximally protected if you follow the warnings and recommendations from the instructions! Pay attention to the warnings provide all necessary in order to avoid the risk of injury or impairment of the child if you do not provide its safety! You are responsible for the safety of the child, if you do not follow and do not comply with these warnings and recommendations! Make sure that anyone who uses the stroller is familiar with the instruction and follows it. Do not use parts or accessories for the stroller, which are not approved by the manufacturer or the distributor, because this may put your child at risk and to lead to voiding of the warranty of the stroller.

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

WARNING:

- 01. IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**
- 02. NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED.**
- 03. Ensure that all locking devices are engaged before use.**
- 04. To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.**
- 05. Do not let the child play with this product.**
- 06. As soon as the child is able to sit up by itself, always use a safety belt.**
- 07. Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.**
- 08. The most inclined position is recommended for newly born babies.**
- 09. The parking device (braking system) must be engaged when placing and removing the children.**
- 10. Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.**
- 11. Do not overload the luggage basket. Otherwise it may upturn and the child in it may get injured.**
- 12. Accessories which are not approved by the manufacturer must not be used.**
- 13. The stroller must be used for one child only. Do not allow two or more children to ride in it.**
- 14. The maximum weight capacity of the luggage basket is 3 kg. Do not overload the luggage basket and do not use it to transport children in it. If you do not follow these instructions the warranty of the stroller shall be voided.**
- 15. WARNING: Always use the restraint system.**
- 16. Before placing the child in the stroller, make sure that it is completely unfolded and all locking mechanisms are engaged in order to avoid injury of the child in case of a sudden folding.**
- 17. Before use check whether the stroller is properly unfolded and whether all parts are in good working order and are fixed properly in the chosen position. Stop using it if there are worn or loose connections, damaged or missing parts.**
- 18. WARNING! This product is not suitable for running or skating.**
- 19. Never place a pillow or a mattress wider than 15 mm in the stroller.**
- 20. Always attach the crotch belt to the waist belt for maximum protection and safety, when your child starts to rise by itself on hands and knees!**
- 21. This seat unit is not suitable for children under 6 months.** Use the product for a child weighing less than 15 kg.
- 22. Do not fold the stroller and do not adjust the positions of the backrest while the child is in it!**



23. **ALWAYS** engage the brake/parking device, while you do not hold the stroller or leave it even for a while.
24. When the pram body is installed on the stroller, please do not disengage the folding mechanism.
25. Do not use the stroller on stairs or the pavement. This may affect the strength of the construction and the assembly.
26. The car seat does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
27. Only spare parts which are supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.
28. The assembly, folding and unfolding of the stroller must be performed by an adult only.
29. The bumper bar should always be attached to the frame of the stroller while the child is in the stroller! Do not lift the stroller by its board, it is dangerous for the child!
30. Do not allow the child to stand up in the stroller, climb or hand from it!
31. Do not allow children to play with the stroller! It is dangerous for children or animals to play or run close to the stroller or under it!
32. Do not use the stroller on stairs or escalators, because you may lose control of the product, the child might fall and get hurt! You should pay extra attention while ascending or descending the pavement or a step.
- 33. WARNING! KEEP FROM FIRE. Do not use the product close to direct sources of heat – heating devices, cookers or open fire.**
- 34. Avoid using the product close to water surfaces bodies (pools, etc.)!**
- 35. Do not use on uneven terrains, gravel surfaces or grassy areas (on meadows or lawns), muddy areas.**
- 36. After unpacking of the product, remove all packing materials. They are not a toy, do not allow your children to play with them.**

PARTS

SEE FIGURE PD: 1.Handle; 2.Canopy; 3.Safety board (detachable armrest); 4.Footrest; 5.Seat cushion; 6.Front crotch strap; 7.Rear wheel brake; 8.Front wheel; 9.Fixed footrest.

ASSEMBLY STEPS AND USE

1.UNFOLDING THE STROLLER – FIGURES 1-2: Release the locking mechanism (lock) as shown on figure 1. Grasp the handle and pull upward to spread the stroller out. The stroller is fully unfolded when you hear the “click” sound.

2.FOLDING THE STROLLER – FIGURES 3-5: Always activate the parking device, place the backrest in the most upright position, fold the canopy and empty the luggage compartment before folding the stroller. To fold the stroller you need to pull the belt, which is located in the middle of the seat, sharply upwards and the stroller will fold (figure 4). You must then activate the frame lock mechanism (figure 5).

3.INSTALLING AND REMOVING THE FRONT WHEELS – FIGURE 6: Insert the front wheel into the corresponding slot in the stroller, when it locks, you should hear a click. Make sure the front wheels are firmly attached. To dismantle - push the thumb to the opening and pull, the wheel must be released.

4.INSTALLING AND REMOVING THE REAR WHEELS – FIGURE 7: Lift the rear of the frame up, put the rear wheels and the axle of the frame and when they are firmly attached you should hear a click. To remove the wheels, press the spring (button) and release the rear wheel from the frame.

5.USING THE BRAKE ON THE REAR FRAME – FIGURE 8: To activate the parking device and lock the two rear wheels, press down the pedal on the rear axle. To release the brake, pull up the pedal using your foot.

6.ATTACHING THE SAFETY BOARD – FIGURE 9: Insert both ends of the safety board into the two side holes of the frame. Secure the guard until you hear a click. To remove the guard, press the release button on both sides of the frame and pull at the same time.

7. ADJUSTING THE POSITION OF THE BACKREST – FIGURE 10 : As shown in figure 10, there is a buckle on the back of the seat. Adjust the position of the backrest according to your preferences.

ATTENTION! A BABY UNDER 6 MONTHS SHOULD BE PLACED ON THE SEAT ONLY WHEN THE BACKREST IS IN THE MOST LYING (EXPANDED) POSITION!

8. FOOTREST – FIGURE 11: The footrest is adjustable in several positions, to adjust press the buttons on both sides and move to the desired position.

9.5-POINT SAFETY BELT – FIGURE 12: Follow the steps, described in Figure 28. To attach the belt, insert the two tabs of the lap belt into the buckle on both sides, should click when properly inserted. The shoulder straps are fitted as the metal tabs are assembled and inserted into the buckle. The sliding adjusters are fitted and must be carefully adjusted on each side so that the belt is fastened around your child without causing discomfort. To release the belt, press the buckle button, and pull to open.

IMPORTANT! Periodically check that the belts are firmly attached to the construction of the stroller and to the safety of the fastening! The belts must not be worn or torn, and the plastic buckles and buckles must be strong, without damage and provide a secure connection!

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

1. Regularly check the locking devices, brakes, safety belts and buckles, connectors and fixing mechanisms in order to be sure that they are in good working order and are not worn or damaged.
 2. If you find loose, broken and damaged parts, they should be repaired by an authorized service or replaced with original parts. Otherwise the warranty of the stroller will be annulled.
 3. Do not make modifications on the construction and do not replace the work parts with ones that are not suitable and are not original. This may lead to incorrect functioning of the stroller and to injury of your child. And also to annulment of your warranty of the stroller.
 4. In order to clean the cover, the dirty plastic and metal parts of the product, use soft cotton cloth or sponge, wetted with water.
 5. Never clean with agents containing abrasive particles, ammonia, bleach or alcohol. DO NOT wash in the laundry the removable and accessories – parts and accessories – canopy, etc., because this may lead to their damage. Otherwise the warranty will be annulled.
 6. Always after cleaning leave the stroller to dry completely and afterwards use it or store it.
 7. Store the stroller indoors. The effects of the environment – sea air, roads sprinkled with salt, acid rains, etc., as well as the storage outdoors lead to the emergence of corrosion.
 8. Do not store the stroller in a humid environment. In case you have used the stroller in a humid environment, you should unfold it, wipe it with a dry cloth and let it dry completely naturally. It is possible for mold to appear, if you store it while wet.
 9. Too much sunlight will affect the aging of the stroller parts and the fabric.
 10. Do NOT place other objects inside the stroller – luggage , bags with goods, handbags etc. when you use it or storage it, because this could damage the stroller and may lead to harm your child inside of it.
- Not following this instruction will lead to guarantee cancel.

**Produced for Moni
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd;
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich quarter, 1 Dolo str.
Tel: +359 2/ 936 07 90; Web: www.moni.bg**

WICHTIG! BEWAHREN SIE FÜR ZUKÜNFTE EINISCHT AUF!

BITTE LESEN SIE SORGFÄLTIG DURCH! ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATION, ANWEISUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DAS PRODUKT UND SEINEN SICHEREN GEBRAUCH.

ACHTUNG! DIE ZEICHNUNGEN UND ABBILDUNGEN IN DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG SIND NUR ZUR VERANSCHAULICHUNG UND ALS LEITLINIEN GEDACHT. DAS VON IHNEN GEKAUFTE PRODUKT KANN SICH DAVON UNTERSCHIEDEN. Der Hersteller behält sich das Recht vor, beliebige Teile des Produkts ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Dieser Kinderwagen ist für Babys und Kinder von 0 bis 3 Jahren, oder bis zu 15 kg (je nachdem, was zuerst eintritt) geeignet.

Ein Kindersitz kann drauf eingebaut werden. Der Kinderwagen ist laut des EU Standards EN 1888-1:2018+A1:2022 hergestellt- „Austattung für Kindererziehung, Anforderungen für Sicherheit und Testmethoden“.

ACHTUNG! Ihr Kind ist maximal geschützt wenn Sie sich an der Bedienungsanleitung und die Hinweise halten! Beachten Sie die Warnungen und nehmen Sie alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen, um das Risiko einer Verletzung oder Beschädigung des Kindes zu vermeiden und seine Sicherheit zu gewährleisten! Falls die Hinweise nicht gefolgt sind, sind Sie selbst für die Sicherheit des Kindes verantwortlich! Stellen Sie sich sicher, dass Jeder, der der Kinderwagen benutzt, die Anleitung gelesen hat. Verwenden Sie keine Ersatzteile oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder Händler zugelassen sind, da dies Ihr Kind gefährden kann und die Garantie ungültig machen kann.

EMPFEHLUNGEN UND WARNHINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

ACHTUNG!

- 01. Wichtig – Bitte sorgfältig lesen und für späteres! Nachlesen unbedingt aufbewahren!**
- 02. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.**
- 03. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.**
- 04. Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.**
- 05. Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.**
- 06. Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann.**
- 07. Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet**
- 08. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem**
- 09. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.**
- 10. Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.**
- 11. Für Neugeborene bitte die Schlafposition benutzen.**
- 12. Die Feststellbremse soll ein sein, wenn Sie das Kind reinlegen oder rausnehmen.**
- 13. Jede Last an den Kinderwagen angehängt beeinflusst die Stabilität.**
- 14. Der Kinderwagen nicht überladen. Andernfalls kann der Kinderwagen sich kippen und das Kind kann verletzt werden.**
- 15. Kein Zubehör benutzen, das nicht vom Herrsteller genehmigt ist.**
- 16. Bitte nur ein Kind in den Kinderwagen setzen. Nicht zulassen, dass mehrere Kinder gleichzeitig drin sind.**
- 17. Die max. Belastung des Kofferraums darf 3 kg nicht überschreiten. Überladen Sie den Gepäckraum nicht und legen Sie das Kind nicht drin. Falls diese Hinweise nicht beachtet werden, ist die Garantie ungültig.**
- 18. Bevor Sie das Kind drin legen, stellen Sie sich sicher, dass der Kinderwagen richtig eingefaltet ist und dass die Mechanismen richtig verriegelt sind, um Verletzungen des Kindes zu vermeiden.**
- 19. Dieser Kinderwagen ist für Kinder mit einem Höchstgewicht von 15 kg geeignet.**
- 20. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass der Kinderwagen richtig eingefaltet ist, dass alle Teile fest sind und dass diese sicher in der ausgewählten Position verriegelt sind. Das Produkt nicht benutzen, falls es lose Verbindungen, beschädigte oder fehlende Teile gibt.**
- 21. Nie ein Kissen oder Matratze höher 15 mm drin legen.**



22. Für max. Schutz und Sicherheit sichern Sie immer den Gürtel zwischen den Beinen und um das Kreuz, wenn Ihr Kind beginnt, auf seinen Füßen und Händen allein zu stehen!
23. Falten Sie den Kinderwagen nicht und stellen Sie die Rückenlehneposition nicht ein, während das Kind drin ist!
24. **IMMER** die Feststellbremse betätigen, wenn der Kinderwagen nicht verwendet wird.
25. Wenn der Korb installiert ist, öffnen Sie bitte den Klappmechanismus nicht.
26. Benutzen Sie den Kinderwagen nicht auf Treppen oder Bordsteinen. Dies kann die Festigkeit der Konstruktion beeinflussen.
27. Der Autokindersitz ersetzt kein Babybett oder Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte es in einen dazu geeigneten Kinderwagen, Babybett oder Bett gelegt werden.
28. Nur Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller / Händler geliefert und / oder empfohlen sind.
29. Der Zusammenbau, das Falten und Einfalten soll nur von einem Erwachsenen unternommen werden.
30. Der Bauchbügel soll immer eingebaut sein, wenn das Kind drin ist! Es ist gefährlich der Bauchbügel als Hebegriff zu benutzen!
31. Lassen Sie nicht zu, dass das Kind in dem Kinderwagen aufsteht, klettert oder anhängt!
32. Lassen Sie das Kind nicht mit dem Kinderwagen spielen! Es ist gefährlich wenn Kinder oder Tiere in der Nähe von dem Kinderwagen spielen!
33. Verwenden Sie den Kinderwagen nicht auf Treppen oder Rolltreppen, weil Sie die Kontrolle über das Produkt verlieren können, und das zum Fallen oder Verletzung des Kindes führen kann! Sie sollen vorsichtig einer Stufe oder Bürgersteigs aus- und einsteigen.
- 34. ACHTUNG! SCHÜTZEN VOR FEUER. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen - Heizungen, Herden oder Feuer.**
- 35. Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von Gewässern (Schwimmbäder, etc.)!**
- 36. Nicht auf unebenen Gelände, Kiesflächen, in Oberflächen mit Rasen (auf Wiesen oder Rasen), schlammigen Gebieten verwenden.**
- 37. Nach dem Auspacken die Verpackungen entsorgen. Die Verpackung ist kein Spielzeug und lassen Sie die Kinder nicht mit dieser spielen**

TEILE

SIEHE ABBILDUNGEN PD: 1.Handgriff; 2. Sonnenblende; 3.Sicherheitsboard; 4. Fussablage; 5. Fußablage; 6.Sicherheitsgurt; 7. Bremse an den Hinterreifen; 8.Vorderreifen; 9. Fußablage.

ZUSAMMENSETZUNG UND VERWENDUNG

- 1. WAGEN AUSEINANDERKLAPPEN – ABBILDUNGEN 1-2:** Lösen Sie den Verriegelungsmechanismus. Fassen Sie den Griff und ziehen Sie ihn nach oben, um den Rahmen zu öffnen. Der Wagen ist vollständig ausgeklappt, wenn Sie ein Klicken hören.
- 2. ZUSAMMENFALTEN DES WAGENS – ABBILDUNGEN 3-5:** Bevor Sie den Wagen zusammenklappen, müssen Sie immer die Parkvorrichtung aktivieren, die Rückenlehne in die aufrechte Position bringen, die Sonnenblende entfernen und den Gepäckkorb leeren. Um den Kinderwagen zusammenzuklappen, müssen Sie den Sicherheitsgurt in der Mitte des Sitzes scharf nach oben ziehen, und der Kinderwagen lässt sich zusammenklappen (Abbildung 4). Sie müssen dann den Verriegelungsmechanismus am Rahmen aktivieren (Abbildung 5).
- 3. MONTIEREN UND DEMONTIEREN DER VORDERRÄDER - ABBILDUNG 6:** Setzen Sie das Vorderrad in die entsprechende Buchse am Wagen ein. Sie sollten ein Klicken hören, wenn es fest sitzt. Stellen Sie sicher, dass die Vorderräder fest angebracht sind.Für die Demontage –auf den Vorsprung neben der Öffnung drücken und ziehen. Das Rad sollte freigegeben sein.

4. MONTIEREN UND DEMONTIEREN DER HINTERRÄDER - ABBILDUNG 7: Setzen Sie das Vorderrad in die entsprechende Buchse am Wagen ein. Sie sollten ein Klicken hören, wenn es fest sitzt. Stellen Sie sicher, dass die Vorderräder fest angebracht sind. Für die Demontage –auf den Vorsprung neben der Öffnung drücken und ziehen. Das Rad sollte freigegeben sein.

5. VERWENDUNG DER BREMSE DES RAHMENS – ABBILDUNG 8: Um die Parkvorrichtung zu aktivieren und beide Hinterräder zu blockieren, drücken Sie das Hinterachspedal nach unten. Um die Bremse zu lösen, heben Sie das Pedal mit dem Fuß an.

6. MONTAGE DER SICHERHEITSBOARD – ABBILDUNG 9: Führen Sie die beiden Enden der Schutzplatte in die beiden seitlichen Löcher des Rahmens ein. Sichern Sie die Schutzplatte, bis Sie ein Klicken hören. Um die Schutzplatte zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste auf beiden Seiten des Rahmens und ziehen Sie gleichzeitig.

7. EINSTELLUNG DER POSITION DER RÜCKENLEHNE – ABBILDUNG 10 : Wie auf Abbildung 10 zu sehen ist, gibt es auf der Rückseite des Sitzes eine Schnalle. Stellen Sie die Position der Rückenlehne nach Ihrem Wunsch ein.

ACHTUNG! SÄUGLINGE IM ALTER UNTER 6 MONATEN SOLLTEN AUF DEM SITZ GELEGT WERDEN, WENN DIE RÜCKENLEHNE IN MAXIMALER LIEGEPOSITION (AUSEINANDER GEKLAPPT) IST!

8. FUSSABLAGE - ABBILDUNG 11: Die Fußablage kann in einigen Positionen eingestellt werden. Drücken Sie dazu die Tasten an beiden Seiten und bewegen Sie die Ablage in die von Ihnen gewünschte Position.

9. VERWENDUNG DES FÜNPUNKTE-SICHERHEITSGURTS – ABBILDUNG 12: Um den Gurt zu befestigen, führen Sie die beiden Beckengurtlaschen in die Schnalle auf beiden Seiten ein – sie sollten einrasten, wenn sie richtig sitzen. Die Schultergurte werden angebracht, indem die Metalllaschen zusammengeführt und in die Schnalle eingeführt werden. Die Schieberegler sind eingesetzt und müssen auf jeder Seite sorgfältig eingestellt werden, damit der Gurt eng um Ihr Kind liegt, ohne unangenehm zu sein. Um den Gurt zu lösen, drücken Sie den Knopf an der Schnalle und ziehen Sie, um ihn zu öffnen.

WICHTIG! Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Sicherheitsgurte fest mit der Wagenstruktur verbunden sind, sowie die sichere Verriegelung dieser! Die Gurte dürfen nicht abgenutzt oder gerissen, und die Kunststoffschnallen und -verschlüsse müssen fest und unbeschädigt sein und eine sichere Verbindung bieten!

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Überprüfen Sie regelmäßig die Verriegelungen, Bremsen, Sicherheitsgurte und Befestigungselemente, Kupplungen und Verriegelungsmechanismen, um sicherzustellen, dass diese fest sind, nicht gebrochen oder beschädigt sind.
2. Wenn Sie lose, zerrissene und beschädigte Teile finden, müssen diese von einer autorisierten Werkstatt repariert oder durch Originalteile ersetzt werden. Abderfalls ist die Garantie nicht mehr gültig.
3. Ändern Sie die Konstruktion nicht und ersetzen Sie die verschlissenen Teile nicht mit denen, die dazu nicht geeignet sind und nicht original sind. Dies kann zu Fehlfunktionen und Verletzungen für Ihr Kind führen. Und auch die Garantiebedingungen brechen.
4. Verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch oder einen mit Wasser angefeuchteten Schwamm, um das Gewebe, den Kunststoff oder die Metallteile des Produkts zu reinigen.
5. Nie mit Reinigungsmitteln, die Schleifpartikel, Ammoniak, Bleichmittel oder Alkohol enthalten, reinigen. Nie die ausbaubare Teile, wie z. B. Der Sonnenverdeck, in einer Waschmaschine waschen, da damit diese beschädigt werden kann. Amsonsten ist die Garantie ungültig.
6. Immer nach der Reinigung vollständig trocknen lassen und erst dann benutzen oder aufbewahren.
7. Der Kinderwagen unterstellen. Die Auswirkungen der Umwelt - Seeluft, Salzstraßen, saurer Regen usw., sowie Außenlagerung führen zu Korrosion.
8. Lagern Sie den Kinderwagen nicht in einem feuchten Raum. Falls der Kinderwagen in einer feuchten Umgebung benutzt war, soll dieser entfalten werden, mit einem trockenen Tuch trocknen oder trocknen lassen. Es ist möglich, dass Schimmel auf dem Kinderwagen erscheint, falls dieser länger nass bleibt.
9. Übermäßige Sonnenstrahlung führt zur Alterung der Kunststoffteile und zum Ausbleichen des Stoffs.
10. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf den Kinderwagen - Gepäck und Einkaufstüten, Handtaschen, etc. bei der Verwendung oder Lagerung, weil das das Produkt beschädigen kann und Verletzungen des Kindes verursachen kann. Wenn Sie diese Anweisung nicht befolgen, ist die Garantie ungültig.

Hergestellt für MONI

Hersteller und Importeur: Moni Trade Ltd;

Adresse: Bulgarien, Sofia , Trebich, Dolo Str. 1

Tel.: 02/936 07 90 ; **Web:** www.moni.bg

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ Σ' ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμά του να τροποποιεί οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.

Αυτό το καρότσι είναι κατάλληλο για μωρά και παιδιά ηλικίας 6 έως 36 μηνών ή έως 15 κιλά (όποιο επέλθει πρώτο).

Το καρότσι είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1888-1:2018+A1:2022 – «Αντικείμενα για τη διατροφή μικρών παιδιών. Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παιδί σας θα είναι το καλύτερα προστατευμένο υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείτε τις οδηγίες τις συστάσεις του παρόντος εγχειρίδιου! Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις και εξασφαλίστε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης του παιδιού και για να εξασφαλιστεί η ασφάλειά του! Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του παιδιού, αν δεν διατηρείτε και δεν συμμορφώνεστε με τις εν λόγω οδηγίες και συστάσεις! Βεβαιωθείτε ότι όποιος χρησιμοποιεί το καρότσι έχει διαβάσει τις οδηγίες και συμμορφώνεται με αυτές. Μην χρησιμοποιείτε μέρη ή εξαρτήματα για το καρότσι που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή ή τον διανομέα, επειδή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το παιδί σας και να ακυρώσει την εγγύηση του καροτσιού.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

01. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες αυτές πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του καροτσιού, και διαφυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική σ'.

02. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ.

03. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές κλειδώματος είναι συνδεδεμένες.

04. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι μακριά κατά την αναδίπλωση και εκδίπλωση του προϊόντος αυτού.

05. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε το παιδί σας να παίξει με αυτό το προϊόν.

06. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας όταν το παιδί μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια.

07. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση να βεβαιωθείτε ότι τα μέρη για τη σταθεροποίηση καλαθιού για το καροτσάκι μωρού, για το κάθισμα ή για το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου λειτουργούν σωστά.

08. Για χρήση από νεογέννητα συνιστάται η πιο κεκλιμένη θέση.

09. Το εξάρτημα για παρκάρισμα (το σύστημα πέδησης) πρέπει να ενεργοποιηθεί κατά την εισαγωγή και την απομάκρυνση των παιδιών.

10. Κάθε φορτίο που συνδέεται στη λαβή ή / και στο πίσω μέρος του ερεισίνωτου, και / ή στις πλευρές του καροτσιού μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του καροτσιού.

11. Μην υπερφορτώνεστε το καρότσι. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να γυριστεί και το παιδί να πληγώσει.

12. Το καρότσι αυτό είναι κατάλληλο για παιδιά σε ηλικία από 6 έως 15 κιλά.

13. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

14. Το καρότσι είναι σχεδιασμένο για χρήση από ένα παιδί, μην αφήνετε δύο ή περισσότερα παιδιά να οδηγούνται σε αυτό.

15. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.

16. Το μέγιστη φόρτιση του καλαθιού αποσκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 κιλά. Μην υπερφορτώνετε το καλάθι αποσκευής και μην το χρησιμοποιήστε για να οδηγούν τα παιδιά σε αυτό. Εάν δεν ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες, η εγγύηση του καροτσιού ακυρώνεται.

17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας όταν το παιδί μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια.



18. Πριν από την τοποθέτηση του παιδιού στο καρότσι, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως ξεδιπλωμένο και όλοι οι μηχανισμοί κλειδώματος ενεργοποιούνται, για την αποφυγή τραυματισμού στο παιδί από μια ξαφνική αναδίπλωση.
19. Πριν από τη χρήση, ελέγχετε αν το καλάθι είναι σωστά ξεδιπλωμένο, αν όλα τα μέρη είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και είναι ακριβώς στερεωμένα στην επιλεγμένη θέση. Διακόψτε τη χρήση εάν υπάρχουν φθαρμένες ή χαλαρές συνδέσεις, κατεστραμμένα ή λείπουν εξαρτήματα.
20. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή πατινάζ.
21. Ποτέ μην τοποθετείτε ένα μαξιλάρι ή στρώμα, παχύτερο από 15 mm, στο καρότσι.
22. Πάντα στερεώστε τον ιμάντα μεταξύ των ποδιών στη ζώνη δια το σταυρό, για μέγιστη προστασία και ασφάλεια όταν το παιδί σας αρχίζει να σταθεί αυτόνομα στα πόδια και τα χέρια!
23. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία του ερεισίνωτου για καθισμένη θέση του παιδιού μετά από 6-μηνη ηλικία του.
24. Μην διπλώνετε το καρότσι και μην προσαρμόστε τις θέσεις της πλάτης ενώ το παιδί είναι σε αυτό!
25. **ΠΑΝΤΑ** τοποθετήστε το φρένο / το εξάρτημα παρκαρίσματος, ενώ δεν κρατάτε το καρότσι ή το αφήνεστε έστω και για μια στιγμή.
26. Όταν το καλάθι είναι εγκατεστημένο στο καρότσι, παρακαλώ μην ανοίξτε το μηχανισμό αναδίπλωσης.
27. Το παιδικό κάθισμα για αυτοκίνητα δεν αντικαθιστά την κούνια του μωρού ή το κρεβάτι. Εάν το παιδί σας χρειάζεται ύπνο, θα πρέπει να τεθεί σε κατάλληλο καρότσι, κούνια μωρού ή κρεβάτι.
28. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή / και συνιστώνται από τον κατασκευαστή / διανομέα.
29. Η συναρμολόγηση, η αναδίπλωση και η ξεδίπλωση του καροτσάκιου πρέπει να εκτελείται μόνο από έναν ενήλικο.
30. Διατηρείτε πάντα το παραπέτο ασφαλείας συνδεδεμένο με το πλαίσιο του καροτσιού, ενώ το παιδί είναι στο καρότσι! Είναι επικίνδυνο για το παιδί να σηκώνετε το καρότσι δια το παραπέτο ασφάλειας!
31. Μην αφήνετε το παιδί σας να σταθεί στο καρότσι, να ανεβαίνει ή να κρεμάσει πάνω του!
32. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το καρότσι! Είναι επικίνδυνο παιδιά ή κατοικίδια ζώα να παίζουν και να τρέξουν κοντά στο καρότσι ή κάτω του!
33. Μη χρησιμοποιείτε το καρότσι σε σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες, γιατί μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του προϊόντος, το παιδί μπορεί να πέσει και να πληγωθεί! Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν κατεβαίνετε ή ανεβαίνετε σε πεζοδρόμιο ή σκαλοπάτι.
34. **ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ.** Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας - θερμαντικά σώματα, σόμπες ή ανοιχτές φωτιές!
35. **Να αποφεύγεται η χρήση κοντά σε υδατικά συστήματα (πισίνες κλπ)!**
36. Μην χρησιμοποιείτε σε ανώμαλο έδαφος, επιφάνειες με χαλίκι, χορτώδεις περιοχές (λιβάδια ή γκαζόν), λασπώδεις περιοχές.
37. Μετά την αποσυσκευασία του προϊόντος, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Δεν είναι παιχνίδι και μην επιτρέψτε στα παιδιά να παίζουν μαζί τους.

ΜΕΡΗ

ΔΕΙΤΕ ΣΧΗΜΑΤΑ PD:

1. Χερούλι; 2. Κουκούλα; 3. Προστατευτική μπάρα; 4. Υποπόδιο; 5. Κάθισμα; 6. Ζώνη ασφάλειας; 7. Φρένο των οπίσθιων τροχών; 8. Μπροστινοί τροχοί; 9. Υποπόδιο.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

- 1. ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ - ΕΙΚΟΝΕΣ 1-2:** Απελευθερώστε τον μηχανισμό κλειδώματος. Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε προς τα πάνω για να ξεδιπλώσετε το πλαίσιο. Το καρότσι είναι πλήρως ξεδιπλωμένο, όταν ακούσετε ένα κλικ.
- 2. ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ - ΕΙΚΟΝΕΣ 3-5:** Πριν αναδιπλώσετε το καροτσάκι, πρέπει πάντα να ενεργοποιείτε το μηχανισμό στάθμευσης, να τοποθετείτε την πλάτη στην πιο όρθια θέση, να διπλώνετε την κουκούλα και να αδειάζετε το καλάθι αποσκευών. Για να αναδιπλώσετε το καροτσάκι, πρέπει να τραβήξετε τη ζώνη ασφαλείας στη μέση του καθίσματος απότομα προς τα πάνω και το καροτσάκι θα διπλωθεί. (εικόνα 4). Στη συνέχεια, πρέπει να ενεργοποιήσετε το μηχανισμό ασφάλισης πλαισίου (εικόνα 5)

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ - ΣΧΗΜΑ 6: Τοποθετήστε τον μπροστινό τροχό στην κατάλληλη θέση στο καροτσάκι, και όταν κλειδωθεί, θα πρέπει να ακούσετε ένα κλικ. Βεβαιωθείτε ότι οι μπροστινοί τροχοί είναι καλά στερεωμένοι.

Για αποσυναρμολόγηση - σπρώξτε το μάνδαλο δίπλα στο άνοιγμα και τραβήξτε, ο τροχός πρέπει να απελευθερωθεί.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ - ΣΧΗΜΑ 7: Σηκώστε το πίσω μέρος του πλαισίου προς τα πάνω, βάλτε τους πίσω τροχούς και τον άξονα του πλαισίου και όταν είναι σταθερά προσαρτημένοι θα πρέπει να ακούσετε ένα κλικ. Για να αφαιρέσετε τους τροχούς, πατήστε το ελατήριο (κουμπί) και απελευθερώστε τον οπίσθιο τροχό από το πλαίσιο.

5. ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΣΧΗΜΑ 8: Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή στάθμευσης και να κλειδώσετε και τους δύο πίσω τροχούς, πιέστε προς τα κάτω το πεντάλ του πίσω άξονα. Για να απελευθερώσετε το φρένο, σηκώστε το πεντάλ με το πόδι σας.

6. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ - ΣΧΗΜΑ 9: Τοποθετήστε τα δύο άκρα της μπάρας προστασίας στις δύο πλευρικές οπές του πλαισίου. Ασφαλίστε την μπάρα προστασίας μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Για να αφαιρέσετε την μπάρα προστασίας, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές του πλαισίου και τραβήξτε ταυτόχρονα.

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΙΟΥ - ΣΧΗΜΑ 10: Όπως φαίνεται στην εικόνα 10, στην πλάτη του καθίσματος υπάρχει πόρπη. Ρυθμίστε την θέση του καθίσματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΘΕ ΜΩΡΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Η ΠΛΑΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΞΑΠΛΩΜΕΝΗ (ΞΕΔΙΠΛΩΜΕΝΗ) ΘΕΣΗ!

8. ΥΠΟΠΟΔΙΟ - ΣΧΗΜΑ 11: Το υποπόδιο ρυθμίζεται σε μερικές θέσεις, για να το ρυθμίσετε πατήστε τα κουμπιά και στις δύο πλευρές και μετακινήστε στην επιθυμητή θέση.

9. ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ - ΣΧΗΜΑ 12: Για να στερεώσετε τη ζώνη, τοποθετήστε τις δύο γλωττίδες της ζώνης για τη μέση στην πόρπη και στις δύο πλευρές - θα πρέπει να κάνουν κλικ όταν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Οι ζώνες ώμου εφαρμόζονται καθώς οι μεταλλικές γλωττίδες μαζευτούν και εισαχθούν στην πόρπη. Οι συρόμενοι ρυθμιστές είναι στη θέση τους και πρέπει να ρυθμίζονται προσεκτικά σε κάθε πλευρά, έτσι ώστε η ζώνη να είναι σφιχτή γύρω από το παιδί σας χωρίς να προκαλείται ενόχληση. Για να απελευθερώσετε τη ζώνη, πατήστε το κουμπί στην πόρπη και τραβήξτε για να ανοίξει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Περιοδικά ελέγχετε ότι οι ιμάντες στερεώνονται με ασφάλεια στη δομή του καροτσιού και την ασφάλεια κλειδώματος! Οι ζώνες δεν πρέπει να είναι φθαρμένες ή σχισμένες, και οι πλαστικές πόρπες και τα κουμπώματα πρέπει να είναι ισχυρά, χωρίς ζημιά και να παρέχουν ασφαλή σύνδεση!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ελέγχετε τακτικά τα συστήματα κλειδώματος, τα φρένα, τις ζώνες ασφαλείας και τις πόρπες, τις αρθρώσεις και τους μηχανισμούς κλειδώματος για να βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραια, δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα.

2. Εάν βρείτε χαλαρά, σκισμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα, αυτά θα πρέπει να επισκευαστούν από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ή να αντικατασταθούν με πρωτότυπα ανταλλακτικά. Διαφορετικά η εγγύησή του καροτσιού θα ακυρωθεί.

3. Μην κάνετε τροποποίησεις στη δομή και μην αντικαταστήστε τα φθαρμένα μέρη με μέρη που δεν είναι κατάλληλα και δεν είναι πρωτότυπα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του καροτσιού και σε βλάβη για το παιδί σας. Και, επίσης, να ακυρώσει την εγγύηση του καροτσιού.

4. Για να καθαρίσετε την ταπετσαρία, τα μολυσμένα πλαστικά ή μεταλλικά μέρη του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βαμβακερό πανί ή σφουγγάρι βρεγμένο με νερό.

5. Ποτέ μην καθαρίζετε με καθαριστικά που περιέχουν λειαντικά σωματίδια, αμμωνία, χλωρίνη ή οινόπνευμα. ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΑ ΑΠΟΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - την τέντα κτλ., επειδή αυτό μπορεί να οδηγήσει στη βλάβη τους. Διαφορετικά η εγγύησή θα ακυρωθεί.

6. Πάντα μετά από καθαρισμό αφήστε το καρότσι να στεγνώσει εντελώς, στη συνέχεια, το χρησιμοποιήστε ή το αποθηκεύστε.

7. Διατηρήστε το καρότσι σε κλεισμένο χώρο. Οι επιδράσεις του περιβάλλοντος - ο αέρας της θάλασσας, πασπαλισμένοι αλάτι δρόμοι, όξινες βροχές και άλλα, καθώς και η διατήρηση στο ύπαιθρο προκαλούν διάβρωση.

8. Μην αποθηκεύετε το καρότσι σε υγρό περιβάλλον. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει το καρότσι σε υγρό περιβάλλον, θα πρέπει να το ξεδιπλώσετε, να το στεγνώσετε με ένα στεγνό πανί και να το αφήσετε να στεγνώσει εντελώς φυσικά. Είναι δυνατόν να εμφανιστεί μούχλα στο καρότσι, εάν το αποθηκεύσετε υγρό.

9. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο συμβάλλει στην ταχεία γήρανση των πλαστικών μερών και στο ξεθώριασμα του υφάσματος.

10. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω στο καρότσι - τσάντες με τις αποσκευές και τα ψώνια, τσάντες κτλ, όταν το χρησιμοποιείτε ή το αποθηκεύετε, επειδή αυτό μπορεί να το καταστρέψει και να προκαλέσει τραυματισμό του παιδιού σε αυτό. Σε μη τήρηση αυτής της οδηγίας, η εγγύηση ακυρώνεται.

Κατασκευή για MONI

Κατασκευαστής και Εισαγωγέας: MONI TREINT EPE

Διεύθυνση: Βουλγαρία, ΣΟΦΙΑ, συνοικία ΤΡΕΜΠΙΤΣ, οδός ΝΤΟΛΟ 1

Τηλ.: 02/ 936 07 90, **Web:** www.moni.bg

ESP

¡IMPORTANTE! ¡MANTENGA A SALVO PARA FUTURAS CONSULTAS!

¡LEA ATENTAMENTE! CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO Y SU USO SEGURO.

¡PRECAUCIÓN! LOS ESQUEMAS Y FIGURAS EN ESTAS INSTRUCCIONES SIRVEN SOLO PARA ILUSTRAR Y DAR INFORMACIÓN. EL PRODUCTO COMPRADO POR USTED PUEDE DIFERIR. El productor se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier parte del producto sin previo aviso.

Esta silla de paseo es adecuada para bebés recién nacidos y niños de 6 a 36 meses o hasta 15 kg (lo que ocurra primero).

El cochecito ha sido fabricado de acuerdo con los requisitos de la norma europea EN 1888-1:2018+A1:2022 - 'Artículos de cuidado infantil. Medios con ruedas para mover a los niños. Parte 1: cochecitos y cochecitos de bebé".

ATENCIÓN! ¡Su hijo estará protegido tanto como sea posible, siempre que siga las instrucciones y recomendaciones en las instrucciones! ¡Observe las advertencias y tome todas las precauciones necesarias para evitar el riesgo de lesiones o lesiones al niño y para garantizar su seguridad!

¡Usted es responsable de la seguridad de su hijo si no sigue y sigue estas instrucciones y recomendaciones! Asegúrese de que todos los que usan el carrito estén familiarizados y obedezcan el manual. No use piezas o accesorios para una carriola que no estén aprobados por el fabricante o distribuidor, ya que esto puede poner a su hijo en riesgo y anular la garantía de la carriola.

ATENCION!

- 
- 01. ¡IMPORTANTE! LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
 - 02. NUNCA DEJE AL NIÑO SIN OBSERVACIÓN.**
 - 03. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de usar.**
 - 04. Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño esté a una distancia segura antes de desplegar o doblar este producto.**
 - 05. No permita que su hijo juegue con este producto.**
 - 06. Use el cinturón de seguridad después de que el niño haya comenzado a sentarse sin ayuda.**
 - 07. Antes de usar, verifique que los accesorios para asegurar el carro para bebés, el asiento o el asiento para el automóvil estén accionados correctamente.**
 - 08. La posición más inclinada se recomienda para el uso de recién nacidos.**
 - 09. El dispositivo de estacionamiento (sistema de frenado) debe accionarse al colocar y retirar a los niños.**
 - 10. Cualquier carga unida a la manija y / o la parte posterior del respaldo y / o los lados del trole puede afectar la estabilidad del trole.**
 - 11. No sobrecargue el carro. De lo contrario, podría volcarse y el niño podría lesionarse.**
 - 12. No se deben usar accesorios no aprobados por el fabricante.**
 - 13. La silla de paseo está diseñada para que la use un niño, no permita que dos o más niños la monten.**
 - 14. La carga máxima en el compartimiento de equipaje no debe exceder los 3 kg. No sobrecargue la canasta de equipaje ni la use para transportar niños en ella. Si no sigue estas instrucciones, la garantía del carrito será nula.**
 - 15. ADVERTENCIA: Utilice siempre el sistema de retención.**
 - 16. Antes de colocar al niño en la carriola, asegúrese de que esté completamente plegado y que todos los mecanismos de bloqueo estén activados para evitar que el niño se derrumbe.**
 - 17. Antes de usar, verifique que el carro esté correctamente desplegado, que todas las partes estén en buen estado de funcionamiento y que estén correctamente bloqueadas en la posición seleccionada. Suspenda su uso si hay conexiones desgastadas o sueltas, piezas dañadas o faltantes.**
 - 18. ADVERTENCIA: Este producto no es adecuado para correr o patinar.**
 - 19. Nunca coloque una almohada o colchón de más de 15 mm de espesor en el carrito.**
 - 20. Siempre abroche el cinturón entre las piernas al cinturón a través de la cruz, para una protección y seguridad máximas, cuando su hijo comience a pararse sobre sus propios pies y brazos.**
 - 21. El asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses.**
 - 22. ¡No doble la carriola ni ajuste la posición de la espalda mientras el niño está en ella!**
 - 23. ¡Utilice siempre el sistema de retención!**
 - 24. Cuando la canasta está instalada en el carro, no abra el mecanismo de plegado.**
 - 25. No use la carriola en las escaleras o bordillos. Esto puede afectar la resistencia de la estructura y el ensamblaje.**
 - 26. El asiento para el automóvil no reemplaza una cuna o cuna. Si su hijo necesita dormir, debe colocarlo en una carriola, cuna o cuna adecuada.**
 - 27. Solo se deben usar repuestos suministrados y / o recomendados por el fabricante / distribuidor.**
 - 28. El montaje, plegado y desplegado del carro solo debe ser realizado por un adulto.**
 - 28. El montaje, plegado y desplegado del carro solo debe ser realizado por un adulto.**
 - 29. ¡Mantenga siempre la sujeción en el marco de la carriola mientras el niño está en la carriola! ¡Es peligroso que el niño levante la carriola a través del tablero!**
 - 30. ¡No permita que el niño se pare en la carriola, se suba o se cuelgue de ella!**

31. ¡No dejes que los niños jueguen con el cochecito! ¡Es peligroso para niños o animales jugar y correr cerca o debajo de la carriola!
32. ¡No use la carriola o la escalera mecánica, ya que puede perder el control del producto y hacer que el niño se caiga y se lastime! Se debe tener precaución al descender o subir una acera o escalón.
- 33. ¡PRECAUCIÓN! MANTENER FUERA DEL FUEGO. No utilice el producto cerca de fuentes de calor directas: calentadores, cocinas o llamas abiertas.**
- 34. ¡Evite el uso cerca de cuerpos de agua (piscinas, etc.)!**
- 35. No lo use en terrenos irregulares, superficies de grava, en áreas con césped (en prados o pastizales), áreas con barro.**
- 36. Despues de desempacar el producto, retire todos los materiales de embalaje. No son un juguete y no permiten que los niños jueguen con ellos.**
- 37. El asa del carro es para dirigir la dirección, no para empujar y cargar el carro en las aceras y escaleras.**

PARTES

VÉASE FIGURAS PD : 1.Manubrio; 2. Capota; 3. Barra de seguridad; 4.Reposapiés; 5. Asiento; 6.Cinturón de seguridad; 7.Freno de las ruedas traseras; 8. Ruedas delanteras; 9.Reposapiés.

MONTAJE Y USO

- 1. DESPLEGAR EL CARRITO – FIGURAS 1-2:** Libere el mecanismo de bloqueo.; Agarre el manubrio y tire hacia arriba para abrir el chasis.; Cuando oiga el "click", el carro estará completamente desplegado.
- 2. PLEGADO DEL COCHECITO - FIGURAS 3-5:** Antes de plegar el carro siempre active el dispositivo de freno, ponga el respaldo en la posición más levantada, cierre el toldo y vacíe la cesta. Para plegar el carro debe estirar rápidamente hacia arriba el cinturón que esté en el medio del asiento y el carro va a plegarse (Figura 4).
Después de esto debe activar el mecanismo de bloqueo del chasis (Figura 5).
- 3. MONTAJE Y DESMONTAJE DE RUEDAS DELANTERAS - FIGURA 6:** Inserte la rueda delantera en el lugar correspondiente en el carro y cuando ésta se quede anclada, debe oír un "clic". Asegúrese de que las ruedas delanteras estén bien fijadas. Para quitarlas - presione la lengüeta que esté al lado del agujero y tire hasta que la rueda se quede libre.
- 4. MONTAJE Y DESMONTAJE DE RUEDAS TRASERAS – FIGURA 7:** Tire hacia arriba la parte trasera del chasis, coloque las ruedas traseras y el eje del chasis y ajuste bien hasta oír un "clic". Para desmontar, presione el botón y libere la rueda trasera del chasis.
- 5.USO DEL FRENO DEL BASTIDOR TRASERO – FIGURA 8:** Para activar el dispositivo de estacionamiento y bloquear ambas ruedas traseras, empuje hacia abajo la palanca del freno del eje trasero. Para soltar el freno, levante el pedal con el pie.
- 6. CÓMO PONER LA BARRA DE SEGURIDAD – FIGURA 9:** Inserte los dos extremos de la barra de seguridad en los agujeros laterales correspondientes del chasis. Fije la barra de seguridad hasta escuchar un "clic. Para quitar la barra de seguridad, presione el botón de liberación en ambos lados del chasis y al mismo tiempo retírela.
- 7. AJUSTAR LA POSICIÓN DEL RESPALDO - FIGURA 10:** Hay una hebilla en la parte trasera del respaldo (véase la figura 10). Ajuste la posición del respaldo según sus preferencias.
- ¡ATENCIÓN! ¡LOS BEBÉS DE HASTA 6 MESES DE EDAD DEBEN PONERSE EN EL ASIENTO SOLO SI EL RESPALDO ESTÉ EN POSICIÓN TUMBADA (COMPLETAMENTE DESPLEGADO)!**
- 8. REPOSAPIÉS - FIGURA 11:** El reposapiés puede ajustarse en varias posiciones - para ajustarlo presione los botones por los lados y muévelo en la posición deseada.
- 9.USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS – FIGURA 12:** Para sujetar el cinturón, inserte las dos lengüetas del cinturón de regazo en la hebilla por ambas partes hasta escuchar un clic que demuestra que han encajado perfectamente. Para poner los cinturones de brazo debe hacer que las lengüetas de metal se junten e insertarlas en la hebilla. Los ajustadores deslizantes ya están colocados y deben regularse cuidadosamente por ambas partes de manera que se abroche alrededor del niño sin causar le molestias. Para liberar el cinturón, presione el botón de la hebilla y tírelo para desabrocharlo. Liberar el cinturón.
- ¡IMPORTANTE! ¡Compruebe periódicamente si los cinturones estén establemente fijados a la construcción del carro, así como si estén abrochados de una manera segura! ¡Los cinturones no deben estar desgastados, ni rotos, mientras las hebillas de plástico y los broches deben estar intactos, sin daños y deben garantizar una conexión segura!**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Inspeccione regularmente las cerraduras, frenos, cinturones de seguridad y cierres, embragues y mecanismos de bloqueo para asegurarse de que no estén dañados, dañados o dañados.
2. Si encuentra piezas sueltas, rotas o dañadas, deben ser reparadas por un taller autorizado o reemplazadas con piezas originales. De lo contrario, la garantía del carro será nula.

3. No modifique la estructura ni reemplace las partes desgastadas por aquellas que no sean adecuadas u originales. Esto puede causar que la silla de paseo no funcione correctamente y causar lesiones a su hijo. Y también para anular la garantía del carrito.
4. Para limpiar la tela, el plástico contaminado o las partes metálicas del producto, use un paño de algodón suave o una esponja humedecida con agua.
5. Nunca limpie con preparaciones que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol. NO lave piezas y accesorios extraíbles en la lavadora - sombrilla, etc., ya que esto puede dañarlos. De lo contrario, la garantía será nula.
6. Siempre permita que el carro se seque completamente después de limpiarlo y luego úselo o guárdelo.
7. Mantenga el carro adentro. Impactos ambientales: el aire del mar, las carreteras con sal, la lluvia ácida, etc., así como el almacenamiento en exteriores, provocan corrosión.
8. No guarde el carro en un ambiente húmedo. Si ha utilizado el carro en un ambiente húmedo, debe desplegarlo, secarlo con un paño seco y dejar que se seque completamente de forma natural. Es posible aparecer un moho en el carro si lo mantiene húmedo.
9. La exposición excesiva al sol contribuye a un envejecimiento más rápido de las piezas de plástico y al desvanecimiento de la tela.
10. No coloque otros artículos en el carro: equipaje y bolsos de compras, bolsos de mano, etc. cuando lo use o lo guarde, ya que esto puede dañarlo y causar lesiones al niño en él. Siguiendo estas instrucciones, la garantía es nula.

Fabricado para MONI

Fabricante e Importador: Moni Trade S.R.L.

Dirección: Bulgaria, Sofía, kv. Trebich, ul. Dolo 1

Tel.: 00359 2 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE !

LISEZ LA NOTICE ATTENTIVEMENT ! ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES, DES INSTRUCTIONS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LE PRODUIT ET POUR SON UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ.

ATTENTION ! LES DIAGRAMMES ET LES FIGURES DE CETTE NOTICE SONT UNIQUEMENT À TITRE D'ILLUSTRATION ET D'INFORMATION. IL EST POSSIBLE QUE LE PRODUIT QUE VOUS AVEZ ACHETÉ DIFFÈRE DE CEUX-CI. Le fabricant se réserve le droit de modifier n'importe quelle partie du produit sans préavis.

Cette poussette convient aux nouveau-nés et aux enfants âgés de 6 à 36 mois ou jusqu'à 15 kg (selon la première éventualité).

La poussette a été fabriquée conformément aux exigences de la norme européenne EN 1888-1:2018+A1:2022 - «Articles de puériculture. Moyens roulants pour déplacer les enfants. Partie 1: poussettes et landaus.»

ATTENTION! Votre enfant sera protégé autant que possible, à condition de suivre les instructions et recommandations des instructions! Respectez les avertissements et prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de blessure ou de blessure pour l'enfant et pour assurer sa sécurité!

Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant si vous ne suivez pas et suivez ces instructions et recommandations! Assurez-vous que toutes les personnes utilisant le chariot connaissent et respectent le manuel. N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires pour une poussette non approuvés par le fabricant ou le distributeur, car cela pourrait mettre votre enfant en danger et annuler la garantie de la poussette.

RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE

ATTENTION!

- 01. IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR DE FUTURES RÉFÉRENCES.**
- 02. NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.**
- 03. Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont activés avant utilisation.**
- 04. Pour éviter les blessures, assurez-vous que l'enfant est à une distance de sécurité avant de déplier ou de plier ce produit.**
- 05. Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.**
- 06. Utilisez une ceinture de sécurité après que l'enfant a commencé à s'asseoir sans assistance.**
- 07. Avant utilisation, vérifiez que les accessoires de fixation du landau, du siège ou du siège auto sont correctement actionnés.**
- 08. La position la plus inclinée est recommandée pour les nouveau-nés.**
- 09. Le dispositif de stationnement (système de freinage) doit être actionné lors du placement et du retrait des enfants.**
- 10. Toute charge attachée à la poignée et / ou à l'arrière du dossier et / ou aux côtés du chariot peut affecter la stabilité du chariot.**
- 11. Ne surchargez pas le chariot. Sinon, il risque de se retourner et de blesser l'enfant.**
- 12. Les accessoires non approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.**
- 13. La poussette est conçue pour être utilisée par un enfant, ne laissez pas deux enfants ou plus la monter.**
- 14. La charge maximale sur le coffre à bagages ne doit pas dépasser 3 kg. Ne surchargez pas le panier à bagages et ne l'utilisez pas pour y transporter des enfants. Sinon si vous suivez ces instructions, la garantie du chariot sera annulée.**
- 15. AVERTISSEMENT: utilisez toujours le système de retenue.**
- 16. Avant de placer l'enfant dans la poussette, assurez-vous qu'elle est complètement pliée et que tous les mécanismes de verrouillage sont enclenchés pour empêcher l'enfant de s'effondrer.**
- 17. Avant utilisation, vérifiez que le chariot est correctement déplié, que toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement et sont correctement verrouillées dans la position sélectionnée. Arrêtez l'utilisation s'il y a des connexions usées ou desserrées, des pièces endommagées ou manquantes.**
- 18. AVERTISSEMENT: Ce produit n'est pas adapté à la course ou au patinage.**



19. Ne placez jamais d'oreiller ou de matelas de plus de 15 mm d'épaisseur dans le chariot.
20. Attachez toujours la ceinture entre les jambes à la ceinture par la croix, pour une protection et une sécurité maximales lorsque votre enfant commence à se tenir debout sur ses propres pieds et bras!

21. AVERTISSEMENT: Le siège n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 mois

22. Ne pliez pas la poussette et ne réglez pas la position du dos lorsque l'enfant est dedans!
23. Utilisez toujours le système de retenue!
24. Lorsque le panier est installé sur le chariot, veuillez ne pas ouvrir le mécanisme de pliage.
25. N'utilisez pas le chariot dans les escaliers ou les bordures. Cela peut affecter la résistance de la structure et de l'assemblage.
26. Le siège auto ne remplace pas un lit bébé ou un lit bébé. Si votre enfant a besoin de sommeil, il doit être placé dans une poussette, un lit bébé ou un berceau adapté.
27. Seules les pièces de rechange fournies et / ou recommandées par le fabricant / distributeur doivent être utilisées.
28. L'assemblage, le pliage et le dépliage du chariot ne doivent être effectués que par un adulte.
29. Gardez toujours le dispositif de retenue sur le cadre de la poussette pendant que l'enfant est dans la poussette! Il est dangereux pour l'enfant de soulever la poussette via la planche!
30. Ne laissez pas l'enfant se tenir dans la poussette, grimper ou s'y accrocher!
31. Ne laissez pas les enfants jouer avec la poussette! Il est dangereux pour les enfants ou les animaux de jouer et de courir près ou sous la poussette!
32. N'utilisez pas la poussette ou l'escalator, car vous pourriez perdre le contrôle du produit, faire tomber l'enfant et se blesser! Soyez prudent lorsque vous descendez ou montez un trottoir ou une marche.
33. **ATTENTION! GARDER HORS DU FEU.** N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur directes - radiateurs, cuisinières ou flammes nues.
34. Évitez l'utilisation à proximité de plans d'eau (piscines, etc.)!
35. Ne pas utiliser sur un terrain accidenté, des surfaces graveleuses, dans des zones herbeuses (sur des prairies ou des prairies), des zones boueuses.
36. Après avoir déballé le produit, retirez tous les matériaux d'emballage. Ils ne sont pas un jouet et ne permettent pas aux enfants de jouer avec eux.

PIÈCES

VOIR LES FIGURES PD: 1. Manche; 2. Parasol; 3. Arceau de sécurité; 4. Repose-pieds; 5. Siège; 6. Harnais de sécurité; 7. Frein des roues arrières; 8. Roues avant; 9. Repose pieds.

ASSEMBLAGE ET USAGE

1.DÉPLIAGE DE LA POUSSETTE - FIGURES 1 À 2: Libérer le mécanisme de verrouillage. Prendre la poignée et tirer en haut pour ouvrir le cadre. La poussette est complètement dépliée, lorsque vous entendez un clic.

2.PLIER LE CADRE DE LA POUSSETTE – FIGURES 3 À 5: Avant le pliage, vous devez toujours : enclencher le mécanisme de stationnement, mettre le dossier en position verticale, plier le parasol et vider le panier.

Pliage de la poussette : tirez l'harnais, situé au centre du siège, avec un geste brusque et la poussette est repliée (Image 4). Ensuite, activez le mécanisme de verrouillage sur le châssis (Image 5).

3.ASSEMBLER ET DÉSASSEMBLER LES ROUES AVANT - FIGURE 6: Installez la roue avant dans le logement correspondant; le son de clic indique le montage correcte. Vérifiez la stabilité des roues avant. Démontage : pour libérer la roue, appuyez sur le bouton, situé à côté du logement, et tirez.

4.ASSEMBLER ET DÉSASSEMBLER LES ROUES ARRIÈRE - FIGURE 7: Levez la partie arrière du châssis, montez les roues arrières et l'axe du châssis; le son de clic indique le montage correcte et stable. Démontage : appuyez sur le ressort (le bouton) et libérez la roue arrière du châssis.

5.USUALISATION DU FREIN SUR LE CADRE ARRIÈRE- FIGURE 8: Pour engager le dispositif de stationnement et verrouiller les deux roues arrière, poussez vers le bas la pédale sur l'essieu arrière. Pour libérer le frein, soulevez le levier avec votre pied.

6.PLACER LA PLANCHE DE SÉCURITÉ (BORD DE PROTECTION) – FIGURE 9: Insérez les deux extrémités de la planche de sécurité dans les deux trous latéraux du cadre. Fixez la planche de sécurité jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Pour retirer la planche de sécurité, appuyez sur le bouton de déverrouillage des deux côtés du cadre et tirez simultanément.

7. RÉGLAGE DE LA POSITION DU DOSSIER– FIGURE 10: Le dos de la siège est équipé d'une boucle (image 10). Réglez la position du dossier selon vos préférences.

ATTENTION ! POUR LES BÉBÉS JUSQU'À L'ÂGE DE 6 MOIS FIXEZ TOUJOURS LE DOSSIER À LA POSITION LA PLUS INCLINÉE (DÉPLOYÉE) !

8. REPOSE-PIEDS– FIGURE 11: Le repose-pieds est réglable à différentes positions; pour adaptez, appuyez sur les boutons des deux côtés et fixez à la position préférée.

9.UTILISER LE HARNAIS À CINQ POINTS – FIGURE 12: Pour attacher le harnais, insérez les deux languettes de la ceinture sous-abdominale dans la boucle de chaque côté - elles doivent s'enclencher lorsqu'elles sont correctement installées. Les harnais d'épaule sont placés en rapprochant les languettes métalliques et en les insérant dans la boucle. Les tendeurs coulissants sont en place et doivent être soigneusement ajustés de chaque côté afin que le harnais soit bien ajusté autour de votre enfant sans causer de gêne. Pour détacher le harnais, appuyez sur le bouton de la boucle et tirez pour ouvrir. Déverrouillage du harnais.

IMPORTANT ! Vérifiez régulièrement le montage stable des harnais au châssis de la poussette afin de garantir la sécurité de l'attachement ! Vérifiez l'absence de signes d'usure ou de casse des harnais et des boucles en plastique !

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PRODUIT

1. Vérifiez régulièrement les dispositifs de verrouillage, les freins, les harnais de sécurité et les boucles, les jonctions et les mécanismes de verrouillage pour vous assurer qu'ils fonctionnent, qu'ils ne sont pas usés ou endommagés.
2. Si vous trouvez des pièces desserrées, cassées ou endommagées, ces dernières doivent être réparées par un centre de service agréé ou remplacées par des pièces d'origine. Sinon, la garantie de la poussette sera annulée.
3. N'apportez pas de modifications à la structure ou ne remplacez pas les pièces usées par des pièces inadaptées et non originales. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de la poussette et blesser votre enfant, ainsi qu'à annuler la garantie de la poussette.
4. Pour nettoyer la damas, les parties sales en plastique ou en métal du produit, utilisez un chiffon doux en coton ou une éponge humidifiée avec de l'eau.
5. Ne nettoyez jamais avec des détergents contenant des particules abrasives, de l'ammoniac, de l'eau de Javel ou de l'alcool. NE LAVEZ PAS les pièces amovibles et les accessoires - capote, etc., dans la machine à laver, car cela pourrait les endommager. Sinon, la garantie sera annulée.
6. Laissez toujours la poussette sécher complètement après le nettoyage, puis vous pouvez l'utiliser ou ranger.
7. Rangez la poussette à l'intérieur. Les influences environnementales - l'air marin, les routes salines, les pluies acides, etc., ainsi que le stockage à l'extérieur entraînent de la corrosion.
8. Ne rangez pas la poussette dans un environnement humide. Si vous avez utilisé la poussette dans un environnement humide, vous devez la déplier, la sécher avec un chiffon sec et la laisser sécher complètement de manière naturelle. De la moisissure peut se développer sur la poussette si elle est stockée humide.
9. Une exposition excessive au soleil contribue au vieillissement plus rapide des pièces en plastique et à la décoloration de la damas.
10. Ne placez pas d'autres objets sur la poussette - sacs à bagages et à provisions, sacs à main, etc. lors de l'utilisation ou du stockage de la poussette, car cela pourrait endommager la poussette et blesser l'enfant dans la poussette. Le non-respect de cette instruction entraînera l'annulation de la garantie.

Conçu pour Moni en RPC,

Fabricant et importateur : Moni Trade Ltd.,

Adresse : Bulgarie, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,

Téléphone: 003592/936 07 90, site internet : www.moni.bg

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ О ПРОДУКТЕ И ЕГО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! СХЕМЫ И РИСУНКИ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ ИЛЛЮСТРАТИВНЫМИ И НАВОДЯЩИМИ. ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРИОБРЕЛИ, МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ НИХ. Производитель оставляет за собой право изменять любую часть продукта без предварительного уведомления.

Эта коляска подходит для новорожденных и детей в возрасте от 6 до 36 месяцев или до 15 кг (в зависимости от того, что наступит раньше).

Коляска изготовлена в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 1888-1:2018+A1:2022 - «Предметы по уходу за детьми. Колесные средства для перемещения детей. Часть 1: Детские коляски и коляски».

ВНИМАНИЕ! Ваш ребенок будет максимально защищен, если вы будете следовать инструкциям и рекомендациям в инструкциях! Соблюдайте предупреждения и примите все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить травму или травму ребенка и обеспечить его безопасность! Вы несете ответственность за безопасность вашего ребенка, если вы не будете следовать и следовать этим инструкциям и рекомендациям!

Убедитесь, что все, кто пользуется тележкой, знакомы с этим руководством и подчиняются ему. Не используйте детали или аксессуары для коляски, которые не одобрены производителем или дистрибутором, так как это может подвергнуть вашего ребенка риску и лишить его гарантии.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**ВНИМАНИЕ!**

- 01. ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ БУДУЩИЕ ССЫЛКИ.**
- 02. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ НАБЛЮДЕНИЯ.**
- 03. Убедитесь, что все запорные устройства активированы перед использованием.**
- 04. Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии, прежде чем раскладывать или складывать это изделие.**
- 05. Не позволяйте вашему ребенку играть с этим продуктом.**
- 06. Используйте ремень безопасности после того, как ребенок начал сидеть без посторонней помощи.**
- 07. Перед использованием убедитесь, что навесное оборудование для крепления детской коляски, сиденья или автокресла приводится в действие надлежащим образом.**
- 08. Наиболее наклонная позиция рекомендуется для использования новорожденными.**
- 09. Парковочное устройство (тормозная система) должно приводиться в действие при размещении и удалении детей.**
- 10. Любой груз, прикрепленный к ручке и / или задней части спинки и / или боковых сторон тележки, может повлиять на устойчивость тележки.**
- 11. Не перегружайте тележку. В противном случае оно может перевернуться и ребенок получит травму.**
- 12. Запрещается использовать аксессуары, не одобренные производителем.**
- 13. Коляска предназначена для использования одним ребенком, не позволяйте двум или более детям ездить на ней.**
- 14. Максимальная нагрузка на багажную корзину не должна превышать 3 кг. Не перегружайте багажную корзину и не используйте ее для перевозки детей. Если вы будете следовать этим инструкциям, гарантия на корзину будет аннулирована.**
- 15. ВНИМАНИЕ: Всегда используйте удерживающую систему.**
- 16. Перед тем, как поместить ребенка в коляску, убедитесь, что она полностью сложена, и все запирающие механизмы задействованы, чтобы предотвратить падение ребенка.**
- 17. Перед использованием убедитесь, что тележка правильно разложена, все детали находятся в хорошем рабочем состоянии и правильно зафиксированы в выбранном положении. Прекратите использование, если имеются изношенные или ослабленные соединения, поврежденные или отсутствующие детали.**



18. ВНИМАНИЕ: Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках.
19. Никогда не кладите в тележку подушку или матрас толщиной более 15 мм.
20. Всегда прикрепляйте ремень между ногами к ремню через крестовину, для максимальной защиты и безопасности, когда ваш ребенок начинает стоять на своих ногах и руках!
21. Сиденье не подходит для детей младше 6 месяцев.
22. Не складывайте коляску и не регулируйте положение спинки, пока в ней ребенок!
23. Всегда используйте удерживающую систему!
24. Когда корзина установлена на тележке, не открывайте механизм складывания.
25. Не используйте коляску на лестнице или бордюрах. Это может повлиять на прочность конструкции и сборки.
26. Автокресло не заменяет детскую кроватку или детскую кроватку. Если вашему ребенку нужен сон, его следует поместить в подходящую детскую коляску, детскую кроватку или детскую кроватку.
27. Следует использовать только запасные части, поставляемые и / или рекомендованные производителем / дистрибутором.
28. Сборка, складывание и раскладывание тележки должны выполняться только взрослым.
29. Всегда держите удерживающее устройство на раме коляски, пока ребенок находится в коляске! Опасно для ребенка поднимать коляску через доску!
30. Не позволяйте ребенку стоять в коляске, карабкаться или висеть на ней!
31. Не позволяйте детям играть с коляской! Детям или животным опасно играть и бегать рядом или под коляской!
32. Не используйте коляску или эскалатор, так как вы можете потерять контроль над продуктом, привести к падению ребенка и травме! При спуске или подъеме по тротуару или ступени следует соблюдать осторожность.
- 33. ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЬ ОТ ПОЖАРА. Не используйте изделие вблизи прямых источников тепла - обогревателей, плит или открытого огня.**
34. Избегайте использования вблизи водоемов (бассейнов и т. д.)!
35. Не используйте на пересеченной местности, гравийных поверхностях, в травянистых зонах (на лугах или газонах), в грязных местах.
36. После распаковки продукта удалите все упаковочные материалы. Они не игрушки и не позволяют детям играть с ними.

ДЕТАЛИ

СМОТРИТЕ РИСУНКИ РД: 1.Ручка; 2. Капюшон; 3. Бампер; 4. Подножка; 5. Сиденье; 7. Тормоз задних колес; 8.Передние колеса; 9. Подножка.

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1.РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ – РИСУНКИ 1-2:** Отпустите механизм блокировки. Возьмитесь за ручку и потяните вверх, чтобы раскрыть шасси. Коляска полностью разложена, когда услышите щелчок.
- 2.СКЛАДЫВАНИЕ РАМЫ КОЛЯСКИ - РИСУНКИ 3-5:** Всегда перед складыванием коляски нужно активировать парковочное устройство, поставить спинку обратно в самое вертикальное положение, собрать капюшон и опустошить корзину для багажа. Для складывания коляски нужно вытянуть ремень, который находится в середине сиденья, резко вверх и коляска разложится (Рисунок 4). Затем необходимо активировать механизм блокировки рамы (Рисунок 5).
- 3.СБОРКА И РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС - РИСУНОК 6:** Вставьте переднее колесо в отверстие передней рамы, как показано на рис. 4. Зафиксируйте, пока не услышите щелчок. Перед использованием потяните передние шины вниз, чтобы убедиться, что они должным образом вставлены.Чтобы разобрать передние колеса, нажмите на механизм снятия колес (пружинная часть), и колеса быстро освобождаются, путём вывода.
- 4.СБОРКА И РАЗБОРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА – РИСУНОК 7:** Поднимите заднюю часть рамы вверх, положите задние колеса и ось рамы, когда они надежно прикреплены, должен быть слышен щелчок. Чтобы разобрать колеса, нажмите пружину (кнопку) и отпустите заднее колесо от рамы.

5. ТОРМОЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ РАМЫ – РИСУНОК 8: Чтобы активировать парковочное устройство и заблокировать оба задних колеса, нажмите на педаль задней оси (рисунок 7). Чтобы освободить тормоз, поднимите педаль ногой вверх.

6. УСТАНОВКА БАМПЕРА – РИСУНОК 9: Поместите оба конца бампера в двух боковых отверстиях рамы. Зафиксируйте бампер, пока не услышите щелчок. Чтобы удалить бампер, нажмите кнопку выпуска с обеих сторон рамы, и в то же время потяните.

7. РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ – РИСУНОК 10: Как показано на рисунке 10, на задней части сиденья есть пряжка. Отрегулируйте положение спинки по своему усмотрению.

ВНИМАНИЕ! МЛАДЕНЕЦ В ВОЗРАСТЕ ДО 6 МЕСЯЦЕВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОМЕЩЕН НА СИДЕНЬЕ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА СПИНКА НАХОДИТСЯ В САМОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ (РАЗВЕРНУТОМ) ПОЛОЖЕНИИ!

8. ПОДНОЖКА – РИСУНОК 11: Подножка регулируется в нескольких положениях; чтобы настроить, нажмите на кнопки с обеих сторон и передвиньте в нужное положение.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 5-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ – РИСУНОК 12: Чтобы пристегнуть ремень, вставьте оба фиксатора на поясном ремне в пряжку с обеих сторон — они должны щелкнуть при правильном положении. Плечевые ремни размещаются следующим образом: металлические фиксаторы собираются и вставляются в пряжку. Развдвижные регуляторы размещаются и должны быть тщательно отрегулированы с каждой стороны так, чтобы ремень затягивался вокруг вашего ребёнка, не вызывая никакого дискомфорта. Чтобы расстегнуть ремень, нажмите кнопку на пряжке и потяните, чтобы открыть.

ВАЖНО! Периодически проверяйте крепление ремни к конструкции коляски и надежность застежки! Ремни безопасности не должны быть изношены или порваны, а пластиковые пряжки и застежки должны быть прочными и обеспечивать безопасное соединение!

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно проверяйте замки, тормоза, ремни безопасности и крепеж, муфты и механизмы блокировки, чтобы убедиться, что они не повреждены, не повреждены и не повреждены.
2. Если вы обнаружили ослабленные, порванные или поврежденные детали, они должны быть отремонтированы в авторизованной мастерской или заменены оригиналыми деталями. В противном случае гарантия на корзину будет аннулирована.
3. Не вносите изменения в конструкцию и не заменяйте изношенные детали неподходящими или оригиналыми. Это может привести к неисправности коляски и травмировать вашего ребенка. А также аннулировать гарантию корзины.
4. Для очистки ткани, загрязненных пластиковых или металлических частей изделия используйте мягкую хлопчатобумажную ткань или губку, смоченную водой.
5. Никогда не чистите препаратами, содержащими абразивные частицы, аммиак, отбеливатель или спирт. НЕ мойте в стиральной машине съемные детали и принадлежности - зонтик от солнца и т. д., Так как это может привести к их повреждению. В противном случае гарантия будет недействительной. 6. После чистки всегда дайте тележке полностью высохнуть, а затем используйте или храните ее.
7. Храните тележку в помещении. Воздействие на окружающую среду - морской воздух, засоленные дороги, кислотные дожди и т. д., А также хранение вне помещений приводят к коррозии.
8. Не храните тележку во влажной среде. Если вы использовали тележку во влажной среде, вы должны раскрыть ее, высушить сухой тканью и дать ей полностью высохнуть. Можно плесень появляется на тележке, если вы держите ее влажной.
9. Чрезмерное пребывание на солнце способствует более быстрому старению пластиковых деталей и выцветанию ткани.
10. Не кладите на тележку другие предметы - багаж и хозяйственны сумки, сумки и т. д. При использовании или хранении, поскольку это может привести к его повреждению и причинению вреда ребенку. Следуя этой инструкции, гарантия аннулируется.

Сделано для MONI

Производитель и импортер: Мони Трейд ООД

Адрес: Болгария, г. София, кв. Требич, ул. Доло 1

Тел: 02/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

IMPORTANT! PASTRATI PENTRU REFERINTE VIITOARE!

CITITI CU ATENTIE! CONTINE INFORMATII IMPORTANTE, SFATURI SI RECOMANDARI CU PRIVIRE LA PRODUS SI UTILIZAREA IN STARE DE SIGURANTA.

ATENTIE! DIAGRAAMELE SI FIGURILE DIN ACEASTA INSTRUCTIUNE SUNT DOAR ILUSTRATIVE SI ORIENTATIVE. PRODUSUL PE CARE L-ATI ACHIZITIONAT POATE DIFERI DE ACESTEA.

Acest carucior este potrivit pentru bebelusii nou-nascuti si copii in varsta cuprinsa intre 6 si 36 luni sau pana la 15 kg (oricare dintre acestea va survine mai intai).

Caruciorul este fabricat in conformitate cu cerintele Standardului european EN 1888-1:2018+A1:2022 – “Obiecte pentru cresterea copiilor mici. Mijloace de transport cu rotile pentru copii. Partea 1: Carucioare de copii si cos pentru carucior de copii”.

ATENTIE! Copilul dumneavoastra va fi protejat la maxim daca respectati sfaturile si recomandarile continute in instructiune! Acordati atentie avertismentelor si asigurati toate masurile necesare de precautie, pentru a preveni riscul de ranire sau vata mare a copilului si pentru a asigura siguranta si securitatea acestuia! Dumneavoastra sunteti responsabil pentru siguranta copilului, daca nu respectati si nu va conformati cu aceste instructiuni si recomandari! Asigurati-v-a ca persoana care utilizeaza caruciorul cunoaste si respecta instructiunile. Nu folositi componente sau accesoriu pentru carucior, care nu sunt aprobat de catre producator sau distribuitor, deoarece acest lucru poate pune in pericol copilul dumneavoastra si poate duce la anularea garantiei caruciorului.

RECOMANDĂRI ȘI AVERTISMENTE PENTRU O UTILIZARE SIGURĂ

ATENȚIE!

01.Important – CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.



02.Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.

03.Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de a utiliza produsul.

04.Pentru a evita rănirea copilului, asigurați-vă că acesta este la distanță atunci când pliați și depliați acest Produs.

05.Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.

06.Utilizați centurile de siguranță de îndată ce copilul dvs. poate sta în sezut fără ajutor.

07.Acest scaun de cărucior nu este adevarat pentru copii mai mici de 6 luni.

08.Utilizați întotdeauna sistemul de prindere.

09.Înainte de utilizare verificați dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul căruciorului sau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător.

10. Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergați sau vă plimbați pe role.

11.Întotdeună folosiți sistemul de susținere.

12.A se folosi centura de siguranță după ce copilul începe să se aşeze fără ajutor de la adult.

13.Folosiți produsul pentru copii cu greutate nu mai mare de 15 kg.

14.Folosiți landoul pentru copil cu greutate nu mai mare de 15 kg.

15.Căruciorul scaun (funcția cărucior de vară) nu este potrivit pentru copii cu vîrstă sub 6 luni.

16.Nu plasați în scoica (pentru nou născut) o salteleuță suplimentară mai groasă de 15 mm.

17.Niciodată nu folosiți scoica pe un suport.

18.Folosiți scoica numai pe o suprafață dură, orizontală și uscată.

19.Pentru un nou născut folosiți poziția ceea mai joasă a spătarului.

20.Pozitia spătarului pentru sezut se poate folosi la copii după ce împlinesc vîrstă de 6 luni.

21.Nu suprăîncărcați căruciorul! În caz contrar, căruciorul se poate răsturna și copilul se poate accidenta.

22.Greutatea maximă coșului pentru bagaje nu trebuie să depășească greutatea de 3 kg. Nu suprăîncărcați coșul pentru bagaje și nici nu-l folosiți pentru a plimba copii în el. Dacă nu urmați aceste recomandări, veți pierde garanția căruciorului.

- 23.Căruciorul și scoica sunt pentru a fi folosite de către un singur copil.
- 24.Acest produs nu este potrivit pentru alergat sau patinat.
- 25.Înainte de orice folosire, verificați dacă căruciorul este corect și în totalitate desfăcut, dacă toate piesele sunt în stare de funcționare și dacă sunt corect fixate în poziția aleasă. Întrerupeți utilizarea dacă observați piese uzate sau slăbite, piese defecte sau lipsă.
- 26.Întotdeaună fixați centura între piciorușe la centura de al brâu, pentru siguranță și protecție maximă, când copilul dumneavoastră începe să se ridice în piciorușe și mânuțe.
- 27.Întotdeaună țineți bara de siguranță fixată la cadrul căruciorului când copilul este înăuntru! Nu ridicăți produsul folosind bara de siguranță.
- 28.Nu pliați căruciorul și nu reglați poziția spătarului când copilul este înăuntru.
- 29.Când scoica este fixată de cărucior, nu deschideți mecanismul pentru pliere.
- 31.Nu folosiți căruciorul pe scări sau scări rulante. Întotdeaună să aveți mare atenție la coborăre de pe bordură sau trepte. Există pericol de a pierde controlul asupra produsului și căderea copilului. O lovitură mai puternică de bordura poate să afecteze rezistența prodului și îmbinările.
- 32.Evitați utilizare lângă corpuși de apă (piscine și altele).
- 33.Nu folosiți pe teren denivelat, suprăfețe pietruite, terenuri verzi (pajiște sau gazon), zone noroioase.
- 34.Nu permiteți copilului să se ridice în cărucior, să se cățăre sau să atârne de el.
- 35.Scaunelul de copil pentru mașină nu înlocuiește patușul sau coșul de dormit. Dacă al dumneavoastră copil are nevoie de somn, trebuie să-l punete într-un cărucior potrivit de copil, scaun de dormit sau patuș.
- 36.Asamblarea, plierea și deschiderea căruciorului trebuie executate doar de către un adult.
- 37.Nu folosiți accesorii, piese de schimb și alte componente care nu sunt furnizate de producător! Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru siguranță dacă s-au folosit piese de schimb diferite de cele originale și pentru modelul aprobat de el sau recomandate de el.
- 38.Nu aduceți schimbări sau modificări la construcția produsului! Dacă aveți nevoie, contactați-l pe vânzător sau un service autorizat pentru consultație și reparație.
- 39.Nu plasați legături sau panglici adiționale pe produs pentru a evita riscul de sufocare.
- 40.Nu folosiți produsul dacă observați că unele piese lipsesc sau sunt defecte.
- 41.Nu permiteți copiilor cu vîrstă sub 3 ani să fie prezenți până terminați asamblarea produsului pentru a evita riscul de contact cu piese mici sau dezasamblate.
- 42.După ce scoateți produsul din ambalaj, îndepărtați toate materialele folosite la ambalare. Ele nu sunt o jucărie și nu permiteți copiilor să se joace cu ele.
- 43.Feriți de foc. Nu folosiți produsul în apropiere de surse directe de caldură – încălzitoare, cuproare sau sobe de gătit sau foc deschis.

COMPONENTE

VEZI FIGURILE PD: 1. Maner; 2. Copertina; 3. Bord de siguranta; 4. Suport pentru picioare; 5. Scaun; 6. Centura de siguranta; 7. Frana roti spate; 8. Roti fata; 9. Suport pentru picioare.

ASAMBLARE SI UTILIZARE

1.DEPLIEREA CARUCIORULUI– FIGURILE 1-2: Eliberati mecanismul de blocare. Prindeti manerul și trageți în sus pentru a deplia cadrul. Caruciorul este complet depliat atunci cand auziti un sunet clic.

2.DEPLIEREA COPERTINEI – FIGURILE 3-5: Înainte de a plia căruciorul cuplati dispozitivul de parcare, asezati spatarul în poziția cea mai verticală, retrageti copertina și goliti cosul de bagaje. Pentru a plia căruciorul, trageți cureașa aflată în mijlocul scaunului, brusc în sus și căruciorul se va plia. (figura 4). Apoi activați mecanismul de blocare al cadrului. (figura 5).

3.ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA ROȚILOR DIN FAȚĂ - FIGURA 6: Introduceti roata din fata în locul respectiv al căruciorului, în momentul blocării trebuie să auziti un sunet clic. Asigurati-vă ca rotile din fata sunt bine fixate. Pentru a demonta - apăsați parghia aflată lângă orificiu și trageți, roata trebuie să se elibereze.

4.ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA ROȚILOR DIN SPATE - FIGURA 7: Ridicați partea din spate a cadrului în sus, puneti rotile din spate și axa pe cadru și atunci cand acestea sunt bine fixate trebuie să auziti un sunet clic. Pentru a demonta rotile apăsați arcul (butonul) și eliberați roata din spate din cadrul.

5. UTILIZAREA FRÎNEI DE PE SPATE– FIGURA 8: Pentru a activa dispozitivul de parcare și a bloca cele două roți din spate, apăsați pedala axei spate. Pentru a elibera frâna, ridicăți pedala cu piciorul.

6. INSTALARE BARĂ DE PROTECȚIE – FIGURA 9: Așezați ambele capete al bării de protecție în cele două orificii de pe părțile cadrului. Fixați bara de protecție până auziți un sunet de "click". Pentru a dezinstala bara de protecție, apăsați pe butoanele din ambele părți ale cadrului și în același timp trageți în sus.

7. REGLAREA POZITIEI SPATARULUI – FIGURA 10: Dupa cum este aratat in figura 10 in spatele scaunului exista o catarama. Reglati pozitia spatarului in functie de preferintele dvs.

ATENTIE! BEBELUS IN VARSTA DE SUB 6 LUNI TREBUIE ASEZAT PE SCAUN NUMAI ATUNCI CAND SPATARUL ESTE SITUAT IN POZITIA CEA MAI INCLINATA (DEPLIATA).

8. SUPORT PENTRU PICIOARE – FIGURA 11: Suportul pentru picioare este reglabil in mai multe pozitii, pentru a regla apasati butoanele de pe ambele parti si situati in pozitia dorita.

9. UTILIZARE CENTURII DE SIGURANȚĂ CU 5 PUNCTE DE PRINDERE - FIGURA 12: Pentru a prinde centura, întroduceți cele două urechiușe al centurii pentru mijloc în catarama prin ambele părți – trebuie să se audă un sunet de "click" când sunt fixate în mod corect. Centurile pentru umeri se fixează când ambele urechiușe metalice se unesc și se introduc în catarama. Dispozitivele de reglare mobile se pun și se regleză cu atenție din ambele părți în aşa fel, că centurile să fie prinse pe lângă copil fără a-i crea disconfort. Pentru a elibera centurile, apăsați butonul de pe catarama și trageți pentru a deschide.

IMPORTANT! Verificati in mod periodic daca curelele sunt bine atasate de structura caruciorului si daca fixarea este sigura! Centurile nu trebuie sa fie uzate sau rupte, iar cataramele si incuietoarele din plastic trebuie sa fie fiabile, fara deteriorari si sa asigure o conexiune sigura.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

1. Verificați în mod regulat dispozitivele pentru blocare, frânele, centurile de siguranță și încheietorile, îmbinările și elementele de fixare, pentru a vă asigura ca toate piesele sunt în stare bună de funcționare, nu sunt uzate și nici defecte.
2. Dacă descoperiți piese slabite, desprinse sau defecte, ele trebuie să fie reparate de către un service autorizat sau înlocuite cu piese originale. În caz contrar, garanția pentru cărucior poate fi anulată.
3. Nu aduceți modificări la construcția și nu înlocuiți piesele uzate cu altele, care nu sunt potrivite și nu sunt originale. Acest lucru poate duce la funcționarea defectuasă a produsului și accidentarea copilului dumneavoastră. De asemenea, astfel de intervenții neautorizate pot duce la anularea garanției căruciorului.
4. Pentru a curăța rama, părțile murdare de plastic sau de metal, folosiți o cărpă moale din bumbac sau burete, umezite cu apă.
5. Niciodată nu curătați cu substanțe care conțin particule abrazive, amoniac, înalbitor sau spirit. NU spălați la mașina de spălat rufe piesele sau accesoriiile detașabile – copertină sau altele, deoarece acest lucru poate duce la defectarea lor. În caz contrar, garanția vă fi anulată.
6. După ce ati curătat căruciorul, întotdeună lasați-l să se usuce complet și dipă aceea îl puteți folosi sau pune la depozitat.
7. Pastrați căruciorul în spații închise – la interior. Condițiile din mediul inconjurător – aerul mării, drumuri acoperite cu sare, ploi acide și altele, dar precum și depozitatul în exterior, pot duce la apariția corodării.
8. Nu depozitați căruciorul într-un mediu umed. În caz că ati folosit căruciorul în mediu umed, trebuie să-l depliați, să-l ștergeți cu o cărpă uscată și să-l lasați să se usuce complet în mod natural. Este posibil să apare mucegai, dacă depozitați căruciorul umed.
9. Expunerea exagerată la soare de asemenea poate duce la îmbătrânirea timpurie a pieselor de plastic și pierdeaua culorilor tapiteriei.
10. Nu lasați alte obiecte pe cărucior – genți cu bagaj sau cumpărături și altele când îl folosiți sau când îl depozitați, deoarece aceste obiecte îl pot defecta și să se ajungă la accidentarea copilului în el. Dacă nu urmați această instrucțiune, garanția se anulează.

Produs pentru Moni

Producător și Importator: Moni Trade S.R.L.; **Adresă:** Bulgaria, oraș Sofia, Trebic, str. Dolo nr. 1
Telefon: 02/936 07 90 ; **Web:** www.moni.bg

IMPORTANTE! CONSERVA PER RIFERIMENTI FUTURI!

LEGGI ATTENTAMENTE! CONTIENE INFORMAZIONI, ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI PER IL PRODOTTO E IL SUO UTILIZZO SICURO.

ATTENZIONE! GLI SCHEMI E LE FIGURE IN QUESTE ISTRUZIONI SONO ESCLUSIVAMENTE ILLUSTRATIVE E DI GUIDA. IL PRODOTTO ACQUISTATO PUÒ ESSERE DIVERSO DA ESSI. Il produttore si riserva il diritto di modificare qualsiasi parte del prodotto senza preavviso.

Questo passeggino è adatto per neonati e bambini di età compresa tra 6 e 36 mesi o fino a 15 kg (a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima).

Il passeggino è prodotto in conformità ai requisiti dello standard europeo EN 1888-1:2018+A1:2022 - "Articoli per l'infanzia. Mezzi di trasporto su ruote per bambini. Parte 1: Carrozzine e passeggini".

AVVERTENZA! Il vostro bambino sarà protetto al massimo se seguirete le istruzioni e le raccomandazioni contenute nel presente libretto! Prestare attenzione alle avvertenze e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di lesioni o danni al bambino e per garantire la sua sicurezza! Se non si osservano e non si rispettano queste istruzioni e raccomandazioni, si è responsabili della sicurezza del bambino! Assicurarsi che tutti coloro che utilizzano il passeggino conoscano le istruzioni e le seguano. Non utilizzare parti o accessori per il passeggino non approvati dal produttore o dal distributore, in quanto ciò potrebbe mettere a rischio il bambino e invalidare la garanzia del passeggino.

RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE PER UN UTILIZZO SICURO**ATTENZIONE!**

- 01. IMPORTANTE – Leggere attentamente e conservare per futuro riferimento.**
- 02. Non lasciare mai il bambino incustodito.**
- 03. Prima dell' uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.**
- 04. Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.**
- 05. Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.**
- 06. Usare il sistema di ritenuta non appena il bambino è in grado di rimanere seduto da solo.**
- 07. Questa seduta non è adatta per bambini di età inferiore a 6 mesi.**
- 08. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.**
- 09. Prima dell' uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.**
- 10. Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.**
11. Utilizzare la cintura di sicurezza quando il bambino inizia a stare seduto senza essere aiutato.
12. Utilizzare il prodotto per un bambino di peso non superiore a 15 kg.
13. Il sedile (funzione cestino estivo) non è adatto ai bambini di età inferiore ai 6 mesi.
14. Non lasciare un materasso extra di spessore superiore a 15 mm nel portabebè (da neonati).
15. Non mettere mai il cestello su un supporto.
16. Utilizzare il cestello solo su una superficie solida, orizzontale ed asciutta.
17. Per un neonato, utilizzare la posizione più bassa dello schienale.
18. Utilizzare la posizione dello schienale in posizione seduta per i bambini dopo i 6 mesi di età.
19. Non sovraccaricare il passeggino! Altrimenti potrebbe ribaltarsi e il bambino potrebbe rimanere ferito.
20. Il carico massimo del cestino portabagagli non deve superare i 3 kg. Non sovraccaricare il cestino dei bagagli e non usarlo per trasportarvi bambini. La mancata osservanza di queste istruzioni invalida la garanzia del passeggino.
21. Il passeggino e la cesta sono progettati per essere utilizzati da un solo bambino.
22. Prima di ogni utilizzo, verificare che il passeggino sia correttamente e completamente dispiegato, che tutte le parti siano in buono stato di funzionamento e che siano fissate correttamente nella posizione selezionata. Interrompere l'uso in caso di giunti usurati o allentati, parti danneggiate o mancanti.
23. Fissare sempre l'imbracatura tra le gambette e la cintura in vita per garantire la massima protezione e sicurezza quando il bambino inizia ad alzarsi sulle braccia e sulle gambe da solo.



- 23.Tenere sempre la barra di sicurezza attaccata al telaio del passeggino quando il bambino è nel passeggino! Non sollevare il prodotto utilizzando la barra di sicurezza.
- 24.Non ripiegare il passeggino e non regolare la posizione dello schienale mentre il bambino è al suo interno.
- 25.Quando il portabebè è installato sul passeggino, non aprire il meccanismo di ripiegamento.
- 26.Non utilizzare il passeggino su scale o scale mobili. Prestare attenzione quando si scende o si sale da un marciapiede o da un gradino. Pericolo di perdita di controllo sul prodotto e di caduta del bambino. Un impatto più violento contro un bordo del marciapiede può compromettere la resistenza della struttura e degli elementi di montaggio.
- 27.Evitare l'uso in prossimità di specchi d'acqua (piscine, ecc.).
- 28.Non utilizzare su terreni irregolari, superfici ghiaiose, in aree erbose (su prati o pascoli), in aree fangose.
- 29.Non permettere al bambino di stare in piedi nel passeggino, di arrampicarsi o di appendersi ad esso.
- 30.Il seggiolino auto non sostituisce la culla o il lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, deve essere messo in un passeggino, in una culla o in un lettino adatti.
- 31.Il montaggio, il ripiegamento e lo spegnimento del passeggino devono essere eseguiti esclusivamente da un adulto.
- 32.Non utilizzare accessori, parti di ricambio e altri componenti non forniti dal produttore! Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per la sicurezza nel caso in cui vengano utilizzati pezzi di ricambio diversi da quelli originali ed omologati o raccomandati dal costruttore stesso.
- 33.Non apportare modifiche o cambiamenti alla costruzione! Se necessario, contattare il rivenditore o il servizio di assistenza autorizzato per la consulenza e la riparazione.
- 34.Non collocare corde o lacci supplementari sul prodotto per evitare il rischio di strangolamento.
- 35.Non utilizzare il prodotto se si riscontrano parti mancanti o danneggiate.
- 36.Non consentire la presenza di bambini di età inferiore ai 3 anni prima di aver assemblato completamente il prodotto per evitare l'accesso alle parti piccole e smontate.
- 37.Dopo aver disimballato il prodotto, rimuovere tutti i materiali di imballaggio. Non sono un giocattolo e non lasciare che i bambini ci giochino.
- 38.Tenere lontano dal fuoco. Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore dirette - stufe, fornelli o fiamme libere.
- 39.Non conservare il prodotto in luoghi umidi o alla luce diretta del sole.

PARTI

VEZI FIGURILE PD: 1. Maniglione; 2.Tettuccio; 3.Barra di sicurezza; 4.Poggia piedi; 5.Sedile; 6.Cintura di sicurezza; 7. Blocco dei pneumatici posteriori; 8.Pneumatici anteriori; 9.Poggia piedi.

ASSEMBLAGGIO E USO

1.DISPIEGAMENTO DEL PASSEGGINO – FIGURE 1-2: Rilasciare il meccanismo di blocco. Impugnare la maniglia e tirare verso l'alto per aprire il telaio. Il passeggino è completamente dispiegato quando si avverte uno scatto.

2.RIPIEGAMENTO DEL TELAIO DEL PASSEGGINO – FIGURE 3-5: Prima di ripiegare il passeggino, azionare il dispositivo di parcheggio, posizionare lo schienale nella posizione più eretta, ritirare la capottina e svuotare il cestino portaoggetti. Per ripiegare il passeggino, tirare bruscamente verso l'alto la cintura al centro del sedile e il passeggino si piegherà (Figura 4). Attivare quindi il meccanismo di bloccaggio sul telaio (Figura 5).

3.MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORI - FIGURA 6: Inserire la ruota anteriore nella presa corrispondente del passeggino; quando si blocca si dovrebbe sentire uno scatto. Assicurarsi che le ruote anteriori siano ben fissate. Per smontare, premere il pollice sulla foratura e tirare; la ruota dovrebbe essersi sganciata.

4.MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE RUOTE POSTERIORI – FIGURA 7: Sollevare la parte posteriore del telaio, posizionare le ruote posteriori e l'asse sul telaio e, una volta fissate saldamente, si dovrebbe sentire un clic. Per rimuovere le ruote, premere la molla (bottone) e rilasciare la ruota posteriore dal telaio.

5.USO DI FRENO DEL TELAIO POSTERIORE - FIGURA 8: Per attivare il dispositivo di stazionamento e per bloccare le due ruote posteriori, premere in giù il pedale dell'asse posteriore. Per sbloccare il freno, sollevare il pedale con il piede.

6.MONTAGGIO DELLA BARRA DI SICUREZZA – FIGURA 9: Inserire le due estremità della barra di sicurezza nei due fori laterali del telaio. Fissare la barra di sicurezza in modo da sentire uno scatto. Per rimuovere la barra di sicurezza, premere il pulsante di sblocco su entrambi i lati del telaio e tirare contemporaneamente.

7. REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DELLO SCHIENALE - FIGURA 10: Come mostrato nella Figura 10, lo schienale del sedile è dotato di una fibbia. Regolare la posizione dello schienale in base alle proprie preferenze.

7. REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DELLO SCHIENALE - FIGURA 10: Come mostrato nella Figura 10, lo schienale del sedile è dotato di una fibbia. Regolare la posizione dello schienale in base alle proprie preferenze.

ATTENZIONE! UN BAMBINO DI ETÀ INFERIORE AI 6 MESI DEVE ESSERE SISTEMATO NEL SEDILE SOLO QUANDO LO SCHIENALE È NELLA POSIZIONE PIÙ DISTESA (DISPIEGATA)!

8. POGGIAPIEDI - FIGURA 11: Il poggiapièdi è regolabile in diverse posizioni; per regolarlo, premere i pulsanti su entrambi i lati e spostarlo nella posizione desiderata.

9. UTILIZZO DELLA CINTURA DI SICUREZZA A 5 PUNTI - FIGURA 12: Per fissare la cintura, inserire le due linguette della cintura sopra le cosce nella fibbia su entrambi i lati - dovrebbero scattare una volta se inserite correttamente. Le cinture per le spalle si montano unendo le linguette metalliche e inserendole nella fibbia. I regolatori scorrevoli sono montati e devono essere regolati con cura su ogni lato, in modo che la cintura sia tesa intorno al bambino senza causargli disagio. Per sganciare la cintura, premere il pulsante della fibbia e tirare per aprirla. 9. Sganciare la cintura.

IMPORTANTE! Verificare periodicamente che le cinture siano ben fissate alla struttura del passeggino ed il fissaggio sia sicuro! Le cinture non devono essere sfilacciate o strappate e le fibbie e le chiusure in plastica devono essere sane, non danneggiate in modo da garantire un fissaggio sicuro.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Controllate regolarmente i dispositivi di chiusura, i freni, le cinture di sicurezza e gli elementi di fissaggio, i giunti e i meccanismi di bloccaggio per assicurarvi che siano in buone condizioni, non usurati o danneggiati.
2. Se si trovano parti allentate, rotte o danneggiate, devono essere riparate da un centro di assistenza autorizzato o sostituite con parti originali. In caso contrario, la garanzia del passeggino sarà annullata.
3. Non apportare modifiche alla struttura e non sostituire le parti usurate con parti non adatte e non originali. Ciò può causare il malfunzionamento del passeggino e lesioni al bambino. Inoltre, rende nulla la garanzia del passeggino.
4. Per pulire la tappezzeria, le parti sporche in plastica o in metallo, utilizzare un panno di cotone morbido o una spugna inumidita con acqua.
5. Non pulire mai con detergenti contenenti particelle abrasive, ammoniaca, candeggina o alcol. NON lavare in lavatrice le parti e gli accessori rimovibili (cappottina, ecc.) perché potrebbero danneggiarsi. In difetto, la garanzia sarà annullata.
6. Lasciare sempre asciugare completamente il passeggino una volta pulito e successivamente utilizzarlo o riporlo per l'immagazzinamento.
7. Conservare il passeggino al coperto. Gli agenti ambientali (aria di mare, strade cosparse di sale, piogge acide, ecc.) nonché lo stoccaggio all'aperto provocano la corrosione.
8. Non conservare il passeggino in un ambiente umido. Se il passeggino è stato utilizzato in un ambiente umido, è necessario dispiegarlo, asciugarlo con un panno asciutto e lasciarlo asciugare completamente in modo naturale. Se il passeggino viene tenuto umido, può formarsi della muffa.
9. L'eccessiva esposizione al sole contribuisce a un più rapido invecchiamento delle parti in plastica e allo sbiadimento dei rivestimenti.
10. Quando si utilizza o si mette in deposito il passeggino, non appoggiare altri oggetti sul passeggino (bagagli, borse della spesa, borsette, ecc.), in quanto ciò potrebbe danneggiarlo e provocare lesioni al bambino che vi si trova. La mancata osservanza di queste istruzioni invalida la garanzia.

Prodotto per MONI

Produttore e importatore: Moni Trade S.R.L.

Indirizzo: Bulgaria, Sofia, Trebich, Via "Dolo", n° 1 **Tel:** 02/936 07 90; **Web:** www.moni.bg

BELANGRIJK! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

LEES AANDACHTIG! BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE, INSTRUCTIES EN AANBEVELINGEN VOOR HET PRODUCT EN HET VEILIGE GEBRUIK ERVAN.

LET OP! DE DIAGRAMMEN EN AFBEELDINGEN IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ALLEEN TER ILLUSTRATIE EN ADVIES. HET PRODUCT DAT U HEBT GEKOCHT KAN ERVAN AFWIJKEN. De fabrikant behoudt zich het recht voor om enig onderdeel van het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze kinderwagen is geschikt voor pasgeboren baby's en kinderen van de leeftijd van 6 tot 36 maanden of met een gewicht tot 15 kg, mits dat vroeger is.

De kinderwagen is vervaardigd in overeenstemming met de vereisten van de Europese norm EN 1888-1:2018+A1:2022 - "Artikelen voor het opvoeden van jonge kinderen. Vervoermiddel op wielen voor kinderen. Deel 1: Kinderwagens en een mand voor een kinderwagen."

AANDACHT! Uw kind zal maximaal worden beschermd als u de aanwijzingen en de aanbevelingen van deze instructies opvolgt! Let op de waarschuwingen en neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om het risico van letsel of schade aan het kind te voorkomen en zijn veiligheid te garanderen! U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind als u deze instructies en aanbevelingen niet naleeft! Zorg ervoor dat elke gebruiker van de kinderwagen de instructies kent en deze opvolgt. Gebruik geen onderdelen of accessoires voor de kinderwagen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant of distributeur. Dit kan namelijk uw kind in gevaar brengen en leiden tot het vervallen van de garantie.

AANBEVELINGEN EN WAARSCHUWINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

- 01.Belangrijk - Lees zorgvuldig en bewaar voor latere raadpleging.**
- 02.Nooit het kind zonder toezicht laten.**
- 03.Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt.**
- 04.Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het inen uitklappen van het product om letsel te voorkomen.**
- 05.Laat het kind niet met dit product spelen.**
- 06.Gebruik het veiligheidstuigje zodra het kind zelfstandig rechtop kan zitten.**
- 07.Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.**
- 08.Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.**
- 09.Controleer voor gebruik of het wiegje, het kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis.**
- 10.Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.
- 11.Gebruik een veiligheidsgordel nadat het kind zonder hulp rechtop gaat zitten.
- 12.Gebruik het product voor een kind dat niet meer dan 15 kg weegt.
- 13.Het zitje (functie zomermand) is niet geschikt voor kinderen onder de 6 maanden.
- 14.Laat geen extra matras dikker dan 15 mm in de mand (voor pasgeborenen).
- 15.Gebruik de mand nooit op een standaard.
- 16.Gebruik de mand alleen op een stevige, horizontale en droge ondergrond.
- 17.Gebruik voor een pasgeboren baby de laagste stand van de rugleuning.
- 18.Gebruik de rugleuningpositie voor kinderen vanaf 6 maanden.
- 19.Overlaad de kinderwagen niet! Anders kan hij omslaan en kan het kind gewond raken.
- 20.De maximale belasting van de bagagemand mag niet meer zijn dan 3 kg. Overlaad de bagagemand niet en gebruik hem niet voor kinderen om erin te rijden. Als u deze instructies niet opvolgt, vervalt de garantie van.
- 21.De kinderwagen en de mand zijn bedoeld voor gebruik door slechts één kind.
- 22.Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.
- 23.Controleer voor elk gebruik of de kinderwagen correct en volledig is uitgeklapt, of alle onderdelen in goede staat verkeren en correct in de geselecteerde positie zijn bevestigd. Beëindig het gebruik als er versleten of losse verbindingen, beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn.
- 24.Maak de gordel die tussen de beenjes van het kind blijft altijd vast aan de kruisgordel voor maximale bescherming en veiligheid wanneer uw kind zelfstandig gaat staan.



25. Houd het veiligheidsbord altijd vast aan het frame van de kinderwagen terwijl het kind erin zit! Til het product niet op aan de beschermplaat.
26. Vouw de kinderwagen niet op en pas de positie van de rugleuning niet aan terwijl het kind erin zit.
27. Wanneer de mand op de kinderwagen is geïnstalleerd, mag u het inklapmechanisme niet openen.
28. Gebruik de kinderwagen niet op trappen of roltrappen. Wees voorzichtig bij het op- of aflopen van een trottoir of trede. Gevaar voor verlies van de controle over het product en het vallen van het kind. Een sterkere stoeprandimpact kan de sterkte van de constructie en de montage beïnvloeden.
29. Vermijd het gebruik in de buurt van wateren (zwembaden, enz.).
30. Niet gebruiken op oneffen terrein, grindoppervlakken, grasvelden (weiden of gazons), modderige gebieden.
31. Laat het kind niet in de kinderwagen staan, erop klimmen of eraan hangen.
32. Het autostoeltje vervangt geen wieg of bed. Als uw kind moet slapen, moet het in een geschikte kinderwagen, wieg of bed worden geplaatst.
33. Het monteren, in- en uitklappen van de kinderwagen mag alleen door een volwassene worden gedaan.
34. Gebruik geen accessoires, reserveonderdelen en andere componenten die niet door de fabrikant zijn geleverd! De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het geval dat reserveonderdelen worden gebruikt die afwijken van de originele voor het goedgekeurde type of door hem worden aanbevolen.
35. Breng geen veranderingen en aanpassingen aan de constructie aan! Neem indien nodig contact op met de dealer of een erkend servicecentrum voor overleg en reparatie.

ONDERDELEN

ZIE AFBEELDINGEN PD: 1. Handgreep; 2. Zonnekap; 3. Veiligheidsbord; 4. Voetensteun; 5. Zitje; 6. Veiligheidsgordel; 7. Rem van de achterwielen; 8. Voorwielen; 9. Voetensteun.

MONTAGE EN GEBRUIK

1. DE KINDERWAGEN DE KINDERWAGEN UITKLAPPEN - AFBEELDINGEN 1-2: Laat het vergrendelingsmechanisme los. Neem de handgreep vast en trek deze naar omhoog om het frame uit te klappen. Als u een klik hoort is de kinderwagen volledig uitgeklapt.

2. HET FRAME VAN DE KINDERWAGEN INKLAPPEN - AFBEELDINGEN 3-5: Voordat u de kinderwagen inklapt, activeer eerst de parkeeruitrusting, plaats de rugleuning recht, klap de zonnekap in en maag de boodschappenmand leeg. Om de kinderwagen in te klappen, trek de gordel in het midden van het zitje scherp naar omhoog en de kinderwagen zal inklappen, (afbeelding 4). Activeer vervolgens het framevergrendelingsmechanisme. (afbeelding 5).

3. VOORWIELEN MONTEREN EN DEMONTEREN - AFBEELDING 6: Steek het voorwiel in de daarvoor bestemde gleuf in de kinderwagen. U hoort een klik wanneer het wiel goed is vergrendeld. Zorg ervoor dat de voorwielen stevig zijn bevestigd. Om te verwijderen - duw de duim naar het opening en trek, het wiel zou moeten loskomen.

4. ACHTERWIELEN MONTEREN EN DEMONTEREN - AFBEELDING 7: Til de achterkant van het frame op en bevestig de achterwielen en de as op het frame. U moet een klikgeluid horen als ze goed is bevestigd. Om de wielen te verwijderen, druk op de veer (knop) en maak het achterwiel los van het frame.

5. DE ACHTERFRAMEREM GEBRUIKEN - AFBEELDING 8: Om de parkeervoorziening in te schakelen en beide achterwielen te vergrendelen, drukt u het achteraspedaal in. Om de rem vrij te geven, tilt u het pedaal met uw voet omhoog.

6. PLAATSEN VAN DE BESCHERMPLAAT - AFBEELDING 9: Steek de twee uiteinden van de beschermplaat in de twee zijkanten van het frame. Zet de beschermplaat vast tot u een klik hoort. Om de beschermplaat te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop aan beide zijden van het frame en trekt u tegelijkertijd.

7. DE POSITIE VAN DE RUGLEUNING AANPASSEN - AFBEELDING 10: Op afbeelding 10 is er een gesp weergegeven die zich op de achterkant van het zitje bevindt. Pas de positie van de rugleuning naar uw voorkeur aan.

AANDACHT! EEN BABY DIE JONGER IS DAN 6 MAANDEN MOET ALLEEN OP HET ZITJE WORDEN GEPLAATST WANNEER DE RUGLEUNING IN DE MEEST LIGGENDE (UITGEKLAPTE) POSITIE STAAT!

8. VOETENSTEUN - AFBEELDING 11: De voetensteun kan in enkele standen worden versteld. Druk op de knoppen aan beide zijden en verplaats de voetensteun naar de gewenste positie.

9. EEN 5-PUNTS VEILIGHEIDSGORDEL GEBRUIKEN – AFBEELDING 12: Om de gordel vast te maken, steek de twee heupgordellipjes aan beide kanten in de gesp - ze moeten klikken als ze goed zitten. De schouergordels worden bevestigd door de metalen lipjes bij elkaar te brengen en in de gesp te steken. De schuifregelaars zitten op hun plaats en moeten aan elke kant zorgvuldig worden afgesteld, zodat de gordel goed om uw kind zit zonder ongemak te veroorzaken. Om de gordel los te maken, drukt u op de knop op de gesp en trekt u hem open.

BELANGRIJK! Controleer regelmatig of de gordels stevig aan de structuur van de kinderwagen zijn bevestigd en of de bevestiging goed is! De gordels moeten niet versleten of gescheurd zijn.

De kunststofgespen en de sluitingen moeten stevig en intact zijn zodat ze een stevige verbinding garanderen.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Controleer regelmatig de vergrendelingen, remmen, veiligheidsgordels en gespen, verbindingen en vergrendelingsmechanismen om er zeker van te zijn dat ze in goede staat verkeren en niet versleten of beschadigd zijn.
2. Als u losse, kapotte of beschadigde onderdelen aantreft, moeten deze worden gerepareerd door een erkend servicecentrum of worden vervangen door originele onderdelen. Anders vervalt de garantie van de kinderwagen.
3. Breng geen wijzigingen aan de constructie aan of vervang versleten onderdelen door ongeschikte en niet-originale onderdelen. Hierdoor kan de kinderwagen defect raken en uw kind verwonden. En ook tot het vervallen van de garantie van de kinderwagen.
4. Gebruik een zachte katoenen doek of spons bevochtigd met water om het damast, vuile plastic of metalen delen van het product te reinigen.
5. Reinig nooit met schoonmaakmiddelen die schurende deeltjes, ammoniak, bleekmiddel of alcohol bevatten. Was de verwijderbare onderdelen en accessoires - luifel, enz. - NIET in de wasmachine, omdat dit tot schade kan leiden. Anders vervalt de garantie.
6. Laat de kinderwagen altijd volledig drogen na het schoonmaken en gebruik hem of berg hem op voor opslag pas dan.
7. Berg de kinderwagen binnen op. Omgevingsinvloeden - zeelucht, met zout bezaaide wegen, zure regen enz. evenals buitenopslag leiden tot corrosie.
8. Bewaar de kinderwagen niet in een vochtige omgeving. Als je de kinderwagen in een vochtige omgeving hebt gebruikt, moet je hem uitvouwen, drogen met een droge doek en volledig natuurlijk laten drogen. Er kan zich schimmel ontwikkelen op de kinderwagen als deze vochtig wordt bewaard.

Gemaakt voor MONI

Fabrikant en importeur: Moni Trade BV

Adres: Dolo-straat 1, Trebich, Sofia, Bulgarije; **Tel.:** +359 2/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

UPOZORENJE! SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

PAŽLJIVO PROČITATE! SADRŽI VAŽNE INFORMACIJE, UPUTSTVA I PREPORUKE O PROIZVODU I ZA NJEGOVO BEZBEDNU UPOTREBU.

UPOZORENJE! ŠEME I SLIKE U OVOM PRIRUČNIKU PREDSTAVLJAJU SAMO PRIMERE. PROIZVOD KOJI STE KUPILI MOŽE DA SE RAZLIKUJE OD OVIH. Proizvođač zadržava pravo da promeni bilo koji deo proizvoda bez prethodne najave.

Ova kolica su pogodna za novorođenčad i decu uzrasta od 6 do 36 meseci ili do 15 kg (ono što nastupi ranije).

PAŽNJA! Ako pratite uputstva iz ovog priručnika, Vaše dete će biti maksimalno zaštićeno! Obratite pažnju na upozorenja i preduzmite sve neophodne mere bezbednosti da biste sprečili rizik od ozleda ili oštećenja deteta i da biste osigurali njegovu bezbednot! Ako ne poštujete i ne pratite ova uputstva i preporuke, Vi snosite odgovornost o bezbednosti Vašeg deteta! Uverite se da svako ko koristi ova kolica je upoznat sa uputstvima i poštuje ih. Nemojte koristiti delove ili dodatke za kolica koje nisu odobreni od strane proizvođača ili distributera, jer to može dovesti Vaše dete u opasnost i poništiti garanciju na kolica.

BEZBEDNOSNE PREPORUKE I UPOZORENJA**UPOZORENJE!**

01. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE PROIZVODA DA BISTE OBEZBEDILI PRAVILNU UPOTREBU KOLICE I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPOTREBU.

02. NIKADA NE OSTAVLJAJTE DETE BEZ NADZORA.

03. Uverite se da su svi uređaji za zaključivanje aktivirani pre upotrebe.

04. Dete držite na sigurnoj udaljenosti od svih delova prilikom sklapanja, rasklapanja ili prilagođavanja dečijih kolica.

05. Ne dozvolite detetu da se igra s ovim proizvodom.

06. Pre korišćenja proverite da li su uređaji za pričvršćivanje korpe, sedišta ili sedišta za kola pravilno zakopčani.

07. Koristite parking uređaj kada postavljate ili uzimate decu. UVEK aktivirajte kočnice pri parkiranju, dok na držite kolica čak i na kratko.

08. Uvek koristite sistem za zadržavanje.

09. Koristite sigurnosni pojaz nakon što dete može da sedi samostalno.

10. Koristite proizvod za dete s težinom do 15kg.

11. Sedишte nije prikladno za decu ispod 6 meseci.

12. Nemojte dodati preslavku deblju od 15 mm.

13. Nikada nemojte koristiti korpu na postolju.

14. Korpu koristite samo na tvrdoj, horizontalnoj i suvoj površini.

15. Uvek koristite najniži položaj naslonka za novorođenče.

16. Sedeći položaj naslona pogodan je za decu uzrasta od 6 meseci.

17. Nemojte preopteretiti kolicu! U suprotnom kolica se može prevrnuti, a dete može biti povređeno.

18. Svaki teret postavljen i/ili pričvršćen za dršku, prečku, naslon, tendu i/ili strane kolica može uticati na njenu stabilnost!

19. Maksimalno opterećenje korpe za prtljag ne sme biti veće od 3 kg. Ne preopterećujte prtljažnu korpu i nemojte ju koristiti za vožnju dece u njoj. Nepoštovanje ovih poništava garanciju kolice.

20. Maksimalno opterećenje prtljažne korpe ne sme biti veće od 2 kg!

21. Kolica i korpa za dečija kolica su namenjeni samo za jedno dete.

22. Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje!

23. Pre svake upotrebe proverite da li je kolica pravilno i potpuno rasklopljena, da li su svi delovi u ispravnom stanju i da li su pravilno fiksirani u odabranom položaju. Prekinite upotrebu ako postoje istrošeni ili labavi spojevi, oštećeni ili nedostajući delovi.

24. Uvek stavljajte međunožnu traku između nogu deteta i namestite sigurnosne pojaseve oko struka i ramena za maksimalnu zaštitu i sigurnost kada vaše dete počne samostalno da ustaje.



- 25.Uvek stavljajte međunožnu traku između nogu deteta i namestite sigurnosne pojaseve oko struka i ramena za maksimalnu zaštitu i sigurnost kada vaše dete počne samostalno da ustaje.
- 26.Prečku uvijek držite pričvršćenom na ramu kolice dok je dete u kolicima! Ne podižite proizvod za zaštitnu dasku.
- 27.Ne rasklapajte kolice i ne regulirajte položaj naslona leđe dok je dete u njoj.
- 28.Kada je korpa za dece na kolicama, nemojte otvarati mehanizam za sklapanje.
- 29.Nemojte koristiti kolicu na stepenicama i pokretnim stepenicama. Budite oprezni kada se penjete ili silazite niz trotoara. Opasnost od gubitka kontrole nad proizvodom i pada deteta. Udar o ivičnjak može da utiče na čvrstcu konstrukcije i montažu.
- 30.Izbegavajte uporebu u blizini vodenih površina (bazeni, itd.)!
- 31.Nemojte koristiti proizvod po neravnem terenu, šljunkovitim površinama, travnatim područjima (livadima i travnjacima), blatinjavim područjima.
- 32.Ne dozvolite detetu da stane, da se penje u kolicama ili da se naginje van nje!
- 33.Autosedište ne zamenjuje kolevku ili krevet. Ako vaše dete treba da spava, trebate ga staviti u odgovarajuću kolicu, kolevku ili krevet.
- 34.Sastavljanje, sklapanje i rasklapanje kolica treba da obavlja samo odrasla osoba.
- 35.Nemojte koristiti pribor, rezervne dijelove i druge komponente koji nisu isporučene od proizvođača. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za sigurnost u slučaju da se koriste rezervni delovi, različiti od originalnih za odobreni tip ili preporučeni od njega.
- 36.Nemojte praviti izmene i modifikacije na konstrukciji. Ako je potrebno, obratiti se prodavcu ili ovlašćenom servisu radi konsultacija i popravke.
- 37.Nemojte staviti dodatne kablove ili vezice na proizvod da biste izbegli rizik od gušenja!
- 38.Nemojte koristiti proizvod ako primetite da neki delovi nedostaju ili su oštećeni!
- 39.Ne dozvolite deci mlađa od 3 godine budu prisutna prije nego što se proizvod potpuno sastavi kako biste izbegli pristup malim i rastavljenim delovima!
- 40.Nakon raspakiranja proizvoda, uklonite sve ambalaže. Nisu igračka i nedozvoljavajte deci da se igraju s njima.
- 41.Drzite dalje od vatre. Proizvod nemojte koristiti u blizini neposrednih izvora topline – grejalica, peći ili otvorenog plamena.
- 42.Ne čuvajte proizvod na vlažnim mestima i pod direktnom sunčevom svetlošću!

DELOVI

POGLEDAJTE SLIKE PD: 1. Drška; 2. Tenda; 3. Sigurnosni bord; 4. Oslonac za nogu; 5. Sedište; 6. Sigurnosni pojaz; 7. Kočnica zadnjih točkova; 8. Prednji točkovi; 9. Oslonac za nogu.

SASTAVLJANJE I UPOTREBA

- 1. RASKLAPANJE KOLICA - SLIKE 1-2:** Oslobođite mehanizam za zaključavanje. Uhvatite dršku i povucite je nagore da biste rasklopili okvir. Kolica su potpuno rasklopljena kada čujete klik.
- 2. SKLAPANJE OKVIRA KOLICA – SLIKE 3-5:** Pre nego što sklopite kolica aktivirajte uređaj za parkiranje, podesite naslon za leđa u najuspravnijem položaju, sklopite tendu i ispraznite korpu za prtljac. Da biste sklopili kolica, povucite pojaz na sredini sedišta naglo nagore i kolica će se sklopiti. (slika 4). Zatim aktivirajte mehanizam za zaključavanje okvira. (slika 5).
- 3.SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE PREDNJIH TOČKOVA – SLIKA 6:** Umetnute prednji točak u odgovarajući otvor na kolicima, trebalo bi da čujete klik kada se zaključa. Uverite se da su prednji točkovi dobro pričvršćeni. Za uklanjanje – gurnite palac do rupe i povucite, točak treba da se osloredi.
- 4.SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE ZADNJIH TOČKOVA - SLIKA 7:** Podignite zadnji deo okvira, stavite zadnje točkove i osovini na okvir i kada su čvrsto pričvršćeni čućete klik. Da biste uklonili točkove, pritisnite oprugu (taster) i otpustite zadnji točak sa okvira.
- 5.UPUTREBA ZADNJE KOĆNICE NA OKVIRU - SLIKA 8:** Da biste uključili uređaj za parkiranje i zaključali oba zadnja točka, pritisnite nadole pedalu na zadnjoj osovinici (Slika 7). Da biste otpustili kočnicu, podignite pedalu nogom.
- 6.PODEŠAVANJE POLOŽAJA DRŠKA – SLIKA 9:** Kao što je prikazano na slici, položaj drška se može podesiti pritiskom oba bočna dugmeta rama i pomeranjem ručke u željeni položaj.
- 7. PODEŠAVANJE POLOŽAJA NASLONA ZA LEĐA – SLIKA 10:** Kao što je prikazano na slici 10 na poleđini naslona je šnala. Podesite položaj naslona po svojoj želji.

PAŽNJA! BEBU MLAĐU OD 6 MESECI TREBA POSTAVITI NA SEDIŠTE SAMO KADA JE NASLON U NAJLEŽEĆEM (RASKLOPLJENOM) POLOŽAJU!

8. OSLONAC ZA NOGU – SLIKA 11: Oslonac za nogu možete podesiti u nekoliko položaja, za podešavanje pritisnite tastere sa obe strane naslona i pomerite ga u željeni položaj.

9. KORIŠĆENJE SIGURNOSNI POJAS U 5 TAČAKA – SLIKA 12: Da biste pričvrstili pojaz, umetnите dva jezička pojasa u šnalu sa obe strane – trebalo bi da kliknu kada su pravilno postavljeni. Pojasevi za ramena se postavljaju spajanjem metalnih jezičaka i umetanjem u šnalu. Klizni podešivači su postavljeni i moraju se pažljivo podesiti sa svake strane tako da pojaz bude dobro pričvršćen oko vašeg deteta bez izazivanja nelagodnosti. Da biste oslobođili pojaz, pritisnite dugme na šnalu i povucite ga da biste ga otvorili.

VAŽNO! Povremeno proveravajte da li su pojasevi stabilno pričvršćeni na konstrukciji kolica i da li je zakopčavanje bezbedno! Pojasevi ne treba da budu pohabani ili pocepani, a plastične šnale i kopče treba da budu zdravi, bez oštećenja i da obezbeđuju siguran spoj.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE PROIZVODA

1. Redovno proveravajte uređaje za zaključavanje, kočnice, sigurnosne pojaseve i dugmeta, zglobove i mehanizme za zaključavanje da biste bili sigurni da su u dobrom stanju i da nisu istrošeni ili oštećeni.
2. Ako pronađete labave, polomljene i oštećene delove, trebalo bi da ih popravi ovlašćeni servis ili da ih zamenite originalnim delovima. U suprotnom, garancija na kolica će biti nevažeća.
3. Ne pravite bilo kakvi modifikacije na konstrukciji niti zamenjujte istrošene delove neodgovarajućim i neoriginalnim. To može dovesti nepravilno funkcionisanje kolice i povrede vašeg deteta. I takođe garancija kolice može biti poništena.
4. Za čišćenje tkanina, prljavih plastičnih ili metalnih delova proizvoda koristite meku pamučnu krpu ili sunđer navlažen vodom.
5. Nikada ne čistite deterdžentima koji sadrže abrazivne čestice, amonijak, izbeljivač ili alkohol. NEMOJTE prati u mašini za pranje veša delove i pribor koji se skidaju – tendu i sl., jer to može dovesti do njihovog oštećenja. U suprotnom, garancija će biti poništena.
6. Uvek pustite da se kolica potpuno osuši nakon čišćenja, a zatim ju koristite ili odložite za skladištenje.
7. Čuvajte kolica u zatvorenom prostoru. Uticaji okoline - morski vazduh, putevi posuti solju, kisele kiše itd., kao i skladištenje na otvorenom mogu dovesti do korozije.
8. Ne čuvajte kolica u vlažnom okruženju. U slučaju da ste kolicu koristili u vlažnom okruženju, trebalo bi da kolicu rasklopite, osušite suvom krpom i ostavite da se potpuno prirodno osuši. Moguće je da se razviti buđ da biste kolicu čuvali vlažnu.
9. Preterano izlaganje suncu doprinosi bržem starenju plastičnih delova i bledenju tkanina.
10. Ne stavljajte bilo kakvih stvare na kolicu – prtljag i torbe za kupovinu, ručne tašne i sl. kada ih koristite ili čuvate, jer to može oštetiti kolicu i izazvati povredu deteta u njima. Nepoštovanje ovog uputstva poništava garanciju.

Napravljeno za Moni u NRK

Proizvođač i uvoznik: Moni Trade doo,

Adresa: Bugarska, Sofija, Trebič, ul. Dolo 1,

Telefon: 003592/936 07 90, **Veb stranica:** www.moni.bg

FONTOS! TARTSA MEG A JÖVŐBELI REFERENCIÁHOZ!

OLVASD FIGYELMESEN! FONTOS INFORMÁCIÓKAT, UTASÍTÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZ A TERMÉKRŐL ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ.

FIGYELEM! A KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ ÁBRÁK ÉS ÁBRÁK KIZÁRÓLAG SZEMLE SZÁMÍTÁST ÉS IRÁNYMUTATÁST SZÁMÍTANAK.

AZ ÖN VÁSÁROLT TERMÉK EZTŐL ELTÉRHETŐ LEHET. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék bármely részét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Ez a babakosci alkalmas csecsemőknek és gyermekeknek 6-36 hónapos korig vagy 15 kg-ig (amelyik előbb bekövetkezik).

Az ötpontos szíj gondoskodik a gyermek biztonságáról. A háttámla helyzete a gyermek hátának, a lábtámasz és a napvédő állítható.

Az ülés két pozícióban rögzíthető, így a gyermek előre vagy a menetirányba ellentétes irányba fordulhat.

A babakosci az EN 1888-1:2018+A1:2022 - „Kisgyermekek neveléséhez szükséges tárgyak” európai szabvány követelményeinek megfelelően készült. Kerek közlekedési eszközök gyerekeknek. 1. rész: Babakocsik és babakocsikosár”.

FIGYELEM! Gyermek maximális védelemben részesül, ha betartja a használati utasításait és ajánlásait! Ügyeljen a figyelmeztetésekre, és tegyen meg minden szükséges óvintézkedést a gyermek sérülésének vagy károsodásának elkerülése és biztonsága érdekében! Ön felelős a gyermek biztonságáért, ha nem tartja be ezeket az utasításokat és ajánlásokat! Győződjön meg arról, hogy mindenki, aki a babakocsit használja, ismeri az utasításokat, és kövesse azokat. Ne használjon a babakocsihoz olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó vagy a forgalmazó nem hagyott jóvá, mert ezzel veszélybe kerülhet gyermeké, és érvénytelenítheti a babakosci garanciáját.

AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ**FIGYELEM!**

- **FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ.**
- **SOHA NE HAGYJA A GYERMEKET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- **ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG HOGY AZ ÖSSZES ZÁR ESZKÖZ AKTIVÁLÁSÁRÓL HASZNÁLAT.**
- **A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GYŐZŐDJÖN MEG A GYERMEK BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN VAN, MIELŐTT A TERMÉK BŐVÍTÉSE VAGY ÖSSZEHAJTÁSA MENJEN VÉGBE.**
- **NE HAGYJA GYERMEKEKET JÁTSZANI EZZEL TERMÉKEL.**
- **A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA KÖTELEZŐ, MIUTÁN A GYERMEK SEGÍTSÉG NÉLKÜL KEZDETT FELÜLNİ.**
- **AZ ÜLÉS (NYÁRI KOSÁR FUNKCIÓ) 6 HÓNAPOS ALATTI GYERMEKEKNEK NEM ALKALMAS!**
- **MINDIG HASZNÁLJA A BIZTONSÁGI RENDSZERT.**
- **HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A KOSÁR BABAKOCSIHOZ, ÜLÉSRE VAGY AUTÓÜLÉSRE ERŐSÍTŐ ESZKÖZÖK MEGFELELŐEN RÖGZÍTETTEK-E.**
- **EZ A TERMÉK NEM ALKALMAS FUTÁRSA VAGY KORCSOLÁSRA.**
- **TŰZTŐL VÉDEKI KELL!**
- **NE EMELJE MEG A TERMÉKET A VÉDŐTÁBLÁN KERESZTÜL!**
- **NE HASZNÁLJA A TERMÉKET 15 KG-NÁL NAGYOBBA GYEREKEKNÉL.**
- Újszülött babánál a háttámla legdöntöttebb helyzetét használja!
- A termék összeszerelését csak felnőtt végezheti!
- 15 mm-nél vastagabb extra matracot ne hagyjon a kosárban!
- A gyermek babakocsi helyezése és levételekor minden aktiválja a parkolóberendezést!
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a biztonsági övek megfelelően vannak felszerelve és beállítva.
- A csomagtartó kosár maximális terhelhetősége nem haladhatja meg a 2 kg-ot!
- A poggyásztáska maximális terhelhetősége (ha van ilyen) nem haladhatja meg a 2 kg-ot!
- Ne terhelje túl a kocsit! A fogantyúra, deszkára, a háttámla hátuljára, a tetőre és/vagy a babakosci oldalaira helyezett és/vagy rögzített teher befolyásolhatja a babakosci stabilitását!

- A babakoci és a kosár csak egy gyermek számára készült!
- Ne használjon olyan alkatrészeket és egyéb alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó szállított! A gyártó nem vállal felelősséget a biztonságért abban az esetben, ha olyan pótalkatrészeket használnak, amelyek eltérnek a jóváhagyott típushoz vagy az általa javasolt eredetitől.
- Ne végezzen változtatásokat és módosításokat a szerkezeten! Ha szükséges, forduljon a kereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz tanácsadás és javítás céljából.
- Az autósülés nem helyettesíti a táskát vagy az ágyat. Ha a gyermeknek nem kell aludnia, helyezze megfelelő babakocsiba, ládába vagy ágyba.
- Ne használja a terméket, ha hiányzik vagy sérült alkatrészt észlel!
- Ne engedje, hogy 3 évesnél fiatalabb gyermekek tartózkodjanak a termék teljes összeszerelése előtt, nehogy hozzáférjenek a kisméretű és szétszerelt alkatrészekhez!
- Fulladásveszély elkerülése érdekében ne rögzítse további zsinórakat vagy kötéseket a termékhez!
- Ne használja a babakocsit lépcsőn vagy mozgólépcsőn, és legyen körültekintő, amikor járdán vagy lépcsőn megy fel vagy le.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolást gyermekektől!
- NE tárolja a terméket nedves helyen és közvetlen napfénynek kitéve!

ALKATRÉSZEK

LÁSD A PD: 1. Fogantyú; 2. Fényvédő; 3. Biztonsági tábla; 4. Lábtartó; 5. Ülés; 6. Biztonsági öv; 7. Hátsó gumifék; 8. Első gumiaibroncsok; 9. Lábtartó.

SZERELÉS ÉS HASZNÁLAT

1.A KOCSI KERET SZÉTHÚZÁSA - 1-2 ÁBRA: Nyissa ki a keretet az oldalsó biztonsági zár (hajtás/kihajtás gomb) elengedésével az 1. ábrán látható módon. Húzza felfelé a fogantyút, amíg a cső el nem éri a véghez. Kattanást kell hallania, amikor a cső a helyére kattan.

2.A KOCSI ÖSSZEHAJTÁSA - 3-5 ÁBRA: A babakosci összecsukása előtt kapcsolja be a parkolószerkezetet, állítsa a háttámlát a legegyenesebb helyzetbe, húzza vissza a tetőt és ürítse ki a csomagkosarat. A babakosci összecsukásához húzza meg az ülés közepén lévő övet, élesen felfelé, és a babakosci összecsukódik. (4. ábra). Ezután aktiválja a keret reteszélő mechanizmusát. (5. ábra).

3.AZ ELSŐ KEREKEK ÖSSZESZERELÉSE ÉS LESZERELÉSE – 6 ÁBRA: Helyezze be az első kereket a babakosci megfelelő nyílásába, kattanást kell hallania, amikor reteszélődik. Győződjön meg arról, hogy az első kerekek biztonságosan rögzítve vannak. Az eltávolításhoz nyomja a hüvelykujját a lyukhoz, és húzza meg, a keréknek szabaddá kell válnia.

4.A HÁTSÓ KEREKEK ÖSSZESZERELÉSE ÉS LESZERELÉSE – 7 ÁBRA: Emelje fel a keret hátulját, helyezze a hátsó kerekeket és a tengelyt a vázra, és amikor szilárдан rögzítve vannak, kattanást kell hallani. A kerekek eltávolításához nyomja meg a rugót (gomb) és engedje el a hátsó kerekét a keretről.

5.A HÁTSÓ KERETFÉK HASZNÁLATA – 8 ÁBRA: A parkolóberendezés bekapcsolásához és minden két hátsó kerék reteszéléséhez nyomja le a hátsó tengely pedált. A fék kioldásához emelje fel a pedált a lábával.

6.VÉDŐTÁBLA FELSZERELÉSE - 9 ÁBRA: Illessze a védőlemez két végét a keret két oldalsó furatába. Rögzítse a biztonsági táblát, amíg kattanást nem hall. A védőtábla eltávolításához nyomja meg a keret minden oldalán található kioldógombot, és egyidejűleg húzza meg.

7. A HÁTTÁMLA HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA - 10. ÁBRA: A 10. ábrán látható módon az ülés hátulján egy csat található. Állítsa be a háttámla helyzetét izlése szerint.

FIGYELEM! A 6 HÓNAPOS KORÚ CSECSEMŐT CSAK AKkor HELYEZHETŐ AZ ÜLÉSRE, HA A HÁTTÁMA A LEGTÖBB DÖNTETT (KINYÜJTOTT) HELYZETBEN VAN!

8. LÁBPÁRNA – 11. ÁBRA: A lábtámasz több pozícióban állítható a beállításhoz nyomja meg a gombokat minden oldalon, és mozgassa a kívánt pozícióba.

9. 5 PONTOS BIZTONSÁGI ÖV – 12 ÁBRA: Az öv rögzítéséhez illessze be a két fület a kétoldali övön a csatba minden oldalon – megfelelő rögzítéskor kattanniuk kell. A vállövek felszerelése a fém fülek összefogásával és a csatba való behelyezésével történik. A csúszó beállítók a helyükön vannak, és minden oldalon gondosan be kell állítani őket, hogy az öv kényelmesen illeszkedjen gyermeké köré anélkül, hogy kényelmetlenséget okozna. Az öv kioldásához nyomja meg a csat gombját, és húzza meg a nyitáshoz.

FONTOS! Időnként ellenőrizze, hogy az övek szilárden rögzítve vannak-e a babakosci szerkezetéhez, és a rögzítés biztonságos-e! Az övek nem kopottak vagy szakadhatnak, a műanyag csatoknak erősnek, sérülhetnek kell lenniük, és biztonságos kapcsolatot kell biztosítaniuk.

A TERMÉK ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

1. Rendszeresen ellenőrizze a reteszelőberendezéseket, a fékeket, a biztonsági öveket és a csatokat, az ízületeket és a reteszelő mechanizmusokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok működőképesek, nem koptak vagy sérültek.
2. Ha laza, törött vagy sérült alkatrészeket talál, javítassa meg őket egy hivatalos szervizközpontban, vagy cserélje ki eredeti alkatrészekre. Ellenkező esetben a kosárra vonatkozó garancia érvényét veszti.
3. Ne végezzen semmilyen módosítást a szerkezeten, és ne cserélje ki a kopott alkatrészeket nem megfelelő és nem eredeti alkatrészekre. Ez a babakosci meghibásodását és a gyermek sérülését okozhatja. És akár a kosár garanciájának érvénytelenítéséig.
4. A Damaszk, a termék szennyezett műanyag- vagy fémrészéinek tisztításához használjon puha pamutkendőt vagy vízzel megnedvesített szivacsot.
5. Soha ne tisztítsa súroló hatású részecskéket, ammóniát, fehérítőt vagy alkoholt tartalmazó tisztítószerrel. NE mosza a mosógépben a kivehető részeket és tartozékokat - előtetőt stb., mert ez megsérülhet. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
6. Tisztítás után mindenkor mindenkor megszáradni a babakocsit, majd használja vagy tegye el tárolásra.
7. Tárolja a babakocsit zárt térben. A környezeti hatások - tengeri levegő, sós utak, savas esők stb., valamint a kültéri tárolás korrozióhoz vezetnek.
8. Ne tárolja a babakocsit nedves környezetben. Abban az esetben, ha nedvesen használta a babakocsit környezetbe, hajtsa ki, száritsa meg száraz ruhával, és hagyja teljesen természetes módon megszáradni. A babakocsin penész képződhet, ha nedvesen tárolja.
9. A leégett napozás hozzájárul a műanyag alkatrészek gyorsabb öregedéséhez és a Damaszk kifakulásához.
10. Használatkor vagy tároláskor NE helyezzen a babakosci belsejébe más tárgyakat - poggyászt, bevásárlótáskát, táskát stb., mert ez károsíthatja a babakocsit és a benne lévő gyermek sérülését okozhatja.

GYÁRTOTT MONI RÉSZÉRE

Importőr: Money Trade OOD

Cím: Bulgária, Szófia,

Trebich negyed, Dolo utca 1.

Tel.: +359 2/ 936 07 90 www.moni.bg