

**HU: Használati útmutató az elektromos, 1* 12V7AH típusú
akkumulátoros SUV-hoz
Modell: „SQUAD” Termékszám: JC002**




FONTOS! OLVASSA ÁT GONDOSAN ÉS ŐRIZZE MEG!

FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉRŐL, HELYES HASZNÁLATÁRÓL ÉS KEZELÉSÉRŐL. A TERMÉK MEGFELEL AZ EURÓPAI UNIÓ EN 71-1-2-3 SZÁMÚ SZABVÁNYÁNAK.

FIGYELEM!AZ ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ ÁBRÁK ÉS UTASÍTÁSOK ELTÉRHETNEK AZ ÖN ÁLTAL VÁSÁROLT TERMÉK JELLEMZŐITŐL.



ALKATRÉSZEK

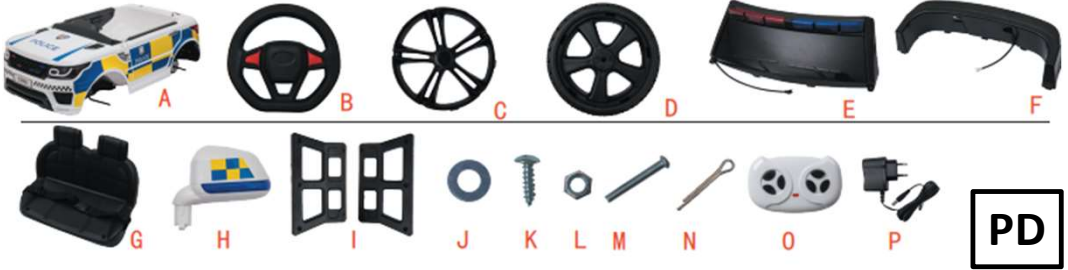

ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT





AD

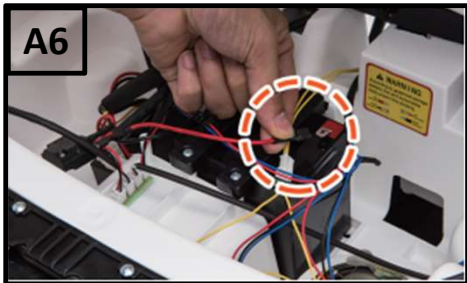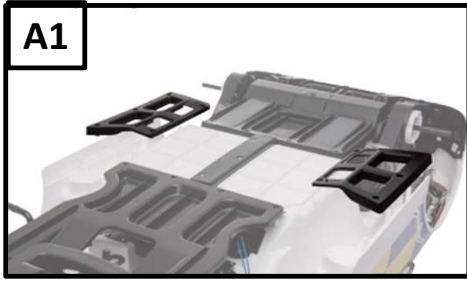



U

RC

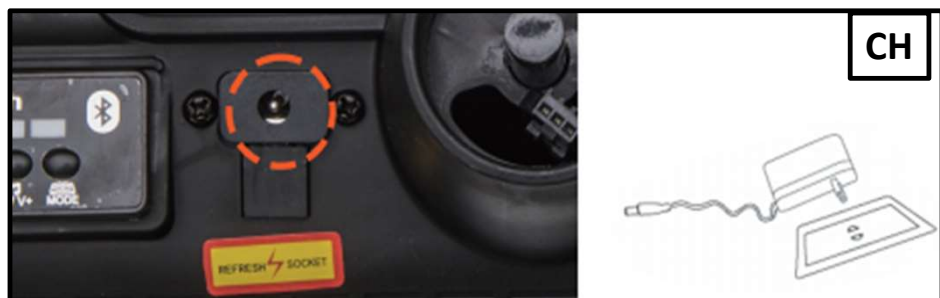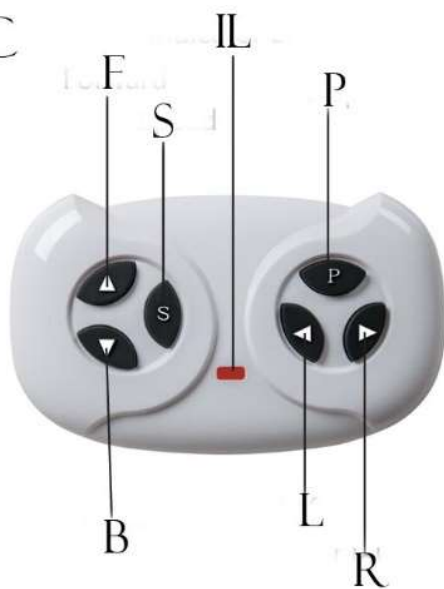



Use the vehicle on generally level ground ONLY!



DO NOT use the vehicle on Lawns!

FIGYELMEZTETÉS!

•NE HASZNÁLJA SÁROS TERÜLETEN!!!!

- **FELNŐTT SZERELJE ÖSSZE.** Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért tartsa távol gyermekét a szereléstől. A szerelés megkezdése előtt, távolítsa el a védő és csomagoló anyagokat.
- **FULLADÁS VESZÉLY – apró alkatrészek.** 36 hónapos kor alatt nem használható!

JELLEMZŐK

Terhelhetőség:	30 kg alatt	ASUV mérete:	110*68*52CM
Korosztály:	3 – 5 éves	Meghajtás:	Tölthető akkumulátor
Akkumulátor:	12V7Ah x 1, 30W*2	Töltő:	Beérkező: AC220V 50Hz Kimenő: DC12V1000mA
Az akku átlagos élettartama:	Kb. 300 alkalom	Töltési idő:	8 ~ 12 óra
Üzemidő:	45 – 50 perc	Sebesség:	3 – 5 km/ h

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

- **Fontos!** Felnőtt felügyelete mellett használható.
- **SOHA NE HAGYJA GYERMEKÉT FELÜGYELET NÉLKÜL!**
- **Figyelem!** A játék, a sebessége miatt nem használható 3 éves kor alatt.
- 3-5 éves gyerekek számára, maximum 30 kg súlyhatárig.
- Csak a funkciójának megfelelő használatra tervezték. Az elektromos meghajtású SUV egy játék – nem alkalmas személyek, csomagok hosszú távon történő szállítására.
- Felnőtt szerelje össze.
- 3 év alatti gyermek ne legyen jelen a szerelésnél, az apró alkatrészek miatt fennálló fulladásveszély miatt.
- Tartsa távol a csomagoló anyagokat gyermekétől!
- A szerelést és az akku feltöltését is csak felnőtt végezheti. AZ első használatot megelőzően az akkut 10 órán keresztül kell tölteni, de nem tovább.
- Elővigyázatosan használjuk. Manőverezési képességek szükségesek, hogy egy esetleges sérülést okozó összeütközést elkerüljünk.
- **Figyelem!** Bukósisak használata szükséges, közúton nem használható.
- Egyszerre csak egy gyermek használhatja.
- Ne használja közúton, közel gépjárművekhez, lejtős területekhez, lépcsőkhöz, medencékhez, fűves, sáros, mocsaras területekhez
- Rendszeresen ellenőrizze az alkatrészek állapotát az esetleges sérülések elkerülése végett, különösen igaz ez az elektromos alkatrészekre. A csavarokat rendszeresen húzza meg.
- Ne használja, ha meglazult, elhasználódott, vagy törött alkatrészeket talál. A kereknek könnyedén kell futniuk.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy az ülés megfelelően lett-e rögzítve.
- Használatkor gyermeke mindig viseljen cipőt, melynek nem csúszós a talpa.
- Csak ülve használható, ne engedje felállni gyermekét menet közben.
- Ne ugrasson vele magasabb felületekről és ne is ütközzön.
- Tanítsa meg gyermekét és a közelben lévő gyerekeket, hogy mozgás közben ne fogják meg a kormányt. Ezenkívül tanítsa meg a pedálok használatát, a megállást és a teendőket, ha valami nem működik megfelelően.
- Ne váltson mozgás közben hirtelen az előre-, és hátramenet között.
- A motor újraindításakor szikrák keletkezhetnek, ezért ne használja tűzveszélyes helyen, bezinkutak közelében.
- Megállás után kapcsolja ki a járművet.
- Ne kössön, rögzítsen idegen elemeket a SUV-hoz, ami boruláshoz, egyensúlyvesztéshez és így sérülésekhez vezethet.
- Ne módosítsa az eredeti terméket. Tilos az elektromos kábeleket és csatlakozóikat átalakítani!
- Tartsa távol mindenféle hőforrástól.
- Ne használja rossz időben, erős szélben, illetve rossz látási viszonyok között.

Akkumulátor/Elemek/Töltő

1. Ne engedje gyermekét játszani ezekkel.
2. A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
3. Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium). Ne használjon új és régi, illetve különféle típusú (alkalín, karbon-cink, újratölthető) elemeket
4. A töltést csak felnőtt végezze.
5. Feltöltés előtt vegye ki az akkut a járműből.
6. Figyeljen a megfelelő polaritásra (+/-) a töltésnél.
7. A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a kocsiból.
8. Távolítsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a játékot.
9. Ne zárja rövidre a rendszert.
10. Csak a gyártó eredeti elemeit és töltőjét használja.
11. Ne használja ezeket az elemeket és a töltőt más eszközben.
12. **Ne próbálja szétszerelni az akkut és a töltőt.**
13. Ne töltsé az akkut fordított pólusokkal.
14. Mindig tartsa azakkumulátort szárazon, ne érintkezzen édes, vagy sós vízzel.

ALKATRÉSZEK

➤ **PD ábra:** A szerelés megkezdése előtt csomagolja ki az alkatrészeket és ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e közülük. A szerelés befejezéséig őrizze meg a csomagoló anyagokat.

.A Kocsitest– 1 db; B. Kormány– 1 db; C. Kerék borítás– 4 db; D. Kerék - 4 db; E. Szélvédő – 1 db; F. Hátsó keret– 1 db; G. Ülés – 1 db; H. Visszapillantó tükör– 2 db; I. Jobb és bal küszöb– 2 db; J. Alátét– 6 db; K. Csavar – 15 db; L. Anya – 1 db; M. Csavar – 1 db; N. Sasszeg– 4 db; O. Távirányító– 1 db; P. Töltő– 1 db.

ÖSSZESZERELÉS

•**Ne húzza túl a csavarokat!**

1.Lépés – Küszöbök felszerelése– A1 ábra: Illessze a küszöböket a koci aljára, úgy hogy a csavarok helyei egymás fölé kerüljenek, majd rögzítse a csavarokkal.

2.Lépés – Első és hátsó kerekek felszerelése– Lásd A2 ábra:

A. Első kerekek: Húzzon az első tengelyre egy alátétet, majd a kereket és egy újabb alátétet. Rögzítse egy sasszeg segítségével, majd helyezze fel a tárcsákat. Ismétlje meg a másik oldalon is.

B. Hátsó kerekek: Húzza a kerekeket a hátsó tengelyre úgy, hogy a fogaskerék illeszkedjen a tengelyen lévő kerékházba. Egy alátét felhelyezése után rögzítse a kereket egy sasszeggel. Helyezze fel a tárcsát. Ismétlje meg a másik oldalon is.

3. Lépés – A kormány felszerelése – Lásd A3 ábra: - Csatlakoztassa a kormány vezetékeit a kocsiban lévő kábelhez, majd illessze a kormányt a kormányoszlopra. **Vigyázzon, hogy ne törjön meg a kábel.** Illessze a kormányon lévő nyílást az oszlopon lévő fölé és rögzítse a csavarral és az anyával.

4. Lépés – A szélvédő felszerelése – Lásd A4 ábra: - Csatlakoztassa a szélvédő kábelét a kocsitestben lévőhöz, majd rögzítse a szélvédőt csavarokkal. **Vigyázzon, hogy ne törjön meg a kábel.**

5. Lépés – A hátsó keret felszerelése- Lásd A5 ábra: - A keret kábeljét kösse a koci hátulsó részében lévő csatlakozóhoz, majd illessze a helyére a keretet és finoman nyomja lefelé a rögzítéshez. **Vigyázzon, hogy ne törjön meg a kábel.**

6. Lépés– Az akku bekötése – Lásd A6 ábra: - Az ábra szerint kösse be az akku kábeljeit a terminálba, pirosat a piroszhoz, feketét a feketéhez.

7. Lépés- Az ülés beszerelése- Lásd A7 ábra: - Helyezze az ülést a kocsitesten kialakított helyére és rögzítse csavarokkal.

8. Lépés– A visszapillantók felszerelése- Lásd A8 ábra: -. Helyezze azokat a kocsiszekrényen kialakított helyekre, majd nyomja le finoman, míg kattantást nem hall.

HOGYAN HASZNÁLJUK

➤ **Lásd U ábra:**

1. USB port

2. Power Display – a töltöttség mértékét mutatja

3. AUX - MP3 formátumú zenelejátszó, telefon csatlakoztatására.

4. Töltő csatlakozója

5. Be-, kikapcsoló gomb

6. Sziréna és fényjelzés gomb

7. Sebességváltó – alacsony/ magasabb sebesség

8. ▲ O ▼ - előre-, hátramenet kapcsoló ()

➤ Előre haladáshoz állítsa előre állásba (▲) és nyomja le a pedált. Ha a pedált felengedi az autó megáll.

➤ Hátramenetbe kapcsoljon az ellentétes állásba (▼) és nyomja le a pedált. Ha a pedált felengedi az autó megáll.

Hátramenetben csak alacsony sebességgel halad.

❖ **FIGYELEM!** Előre-, ill. hátramenetbe váltáskor mindig állítsa meg az autót, hogy elkerülje a motor károsodását.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

CSAK FELNŐTT HASZNÁLHATJAI

A távirányító használatával átveszi az irányítást a jármű felett, ilyenkor a pedál nem működik.

I. Az elemek behelyezése:

FIGYELEM! Csak felnőtt végezheti.

1. Az elemek nincsenek a csomagban.
2. Egy csavarhúzóval távolítsa el az elemtartó tetejét.
3. Helyezze a 2 db AAA (LR03) elemet a helyére, ügyelve a helyes pólusokra (+/-)
4. Helyezze vissza a fedelet és rögzítse újra.

II. A távirányító gombjai– Lásd RC ábra:

- F - Előremenet
- S - Sebességváltó- megnyomva lehet váltani az alacsony/normál/ magas sebességi fokozat között. Hátramenetben nem működik.
- IL – LED lámpa jelzi a háromféle sebességi fokozatot
- P – Stop – megállító gomb
- B - Hátramenet
- L – Balra fordulás
- R – Jobbra fordulás

III. A távirányító összehangolása az autóval.

1. Győződjön meg róla, hogy az elemek a helyükön vannak a távirányítóban.
2. Kapcsolja ki az autót.
3. Nyomja le egyszerre az előre és hátra gombokat legalább 3 mp-ig. A LED-ek villogni kezdenek, ezután indítsa be az autót. Ha a villogás abbamarad létrejött a kapcsolat. Ha nem így történik, vegye ki az elemeket a távirányítóból, majd ismételje meg a fenti lépéseket (1 – 3.)

> **FIGYELEM:** Ha nem használja a távirányítót 10mp-nél tovább, az magától kikapcsol.

> **Moni Trade Ltd., igazolja, hogy a JC002 típusú távirányító megfelel az EU 2014/53/EC szabványának. A szabvány teljes leírása megtalálható a következő címen: www.moni.bg.**

IV. FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEMEKRŐL:

1. A lemerült elemeket azonnal távolítsa el és kizárólag szelektív gyűjtőbe helyezze el, mivel azok újrahasznosíthatók.
2. Csak az elemtartón feltüntetett méretű és erősségű elemeket használjon.
3. Tartós, alkáli elemek használata javasolt.
4. Amennyiben nem használja a kocsit hosszabb ideig, távolítsa el az elemeket.
5. Cseré esetén csak új elemeket használjon és cserélje az összeset.
6. Ne keverje az új és használt elemeket.
7. Ne keverje a tartós alkáli, a normál(Carbon - Zinc), és az újratölthető(Nickel – Cadmium) elemeket.
8. Tilos az elemeket tűzbe dobni!

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE – CH ÁBRA

KIZÁRÓLAG FELNŐTT VÉGEZHETI!

1. Állítsa le az autót. Dugja be a töltőkábelt a műszerfalon, a kormány mellett lévő csatlakozóba. 2. Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatba. Megkezdődik a töltés.

FIGYELEM!

•KERÜLJE EL A TÜZET, VAGY EGY ESETLEGES ÁRAMÚTÉS:

-**SOHA NE** használjon más típusú/gyártmányú akkumulátort és töltőt csak az eredetileg vásárolt! Így tudja megelőzni a túlmelegedést, tüzet, vagy robbanást.

-**SOHA NE** módosítsa a kocsik elektromos rendszerét, mert rövidzárlatot, tüzet, robbanást okozhat, vagy végérvényesen károsíthatja az autót.

- **SOHA NE** engedje gyermekének az akku feltöltését.

-**SOHA NE** létesítsen direkt összeköttetést az akku két pólusa között, mert az tüzet, vagy robbanást okozhat!

•A töltést jól átszellőztetett helyen végezze, mert gyúlékony, robbanékony gázok halmozódhatnak fel a töltés folyamán.

-**SOHA NE** emelje fel az akkut a kábelnél, vagy a töltőnél fogva, mert az hibát, vagy tüzet okozhat!

•Alaposan rögzítse az akkumulátort, mert egy esetleges felborulásnál sérülést okozhat.

•**Az akkumulátor és a hozzá kapcsolódó részek ólmot tartalmaznak, betegségeket okozhatnak, ezért mindig mosson kezet az érintésük után!**

•Az akkumulátort mindig felnőtt kezelje, mert nehéz és savas folyadékot tartalmaz. Ha leejti súlyosan sérülhet, illetve sérüléseket okozhat.

•Ne hagyja teljesen lemerülni. Minden használat után töltsse fel, illetve legalább havonta egyszer, ha rendszeresen nem használja.

FIGYELMEZTETÉS!

- A töltés megkezdése előtt mindig győződjön meg róla, hogy az akku, a töltő és a kábelek kifogástalan állapotban vannak, ha bármi problémát észlel ne használja azokat, amíg a hibát ki nem küszöbölte.
- Az adapter a töltés folyamán felmelegszik, ami normális folyamat, de ha extrán felforrósodik le kell állítani a töltést és megnézetni azokat.
- Ne próbálja meg az akkut kinyitni, mérgező és korrozív savas folyadékot tartalmaz.
- Ne próbálja meg az adaptert felnyitni.
- Amennyiben elrakja hosszabb időre az autót, előtte töltsse fel teljesen az akkut. Ismétlje ezt meg 3 havonta, hogy az élettartamát meghosszabbítsa.
- A töltés ideje alatt az autó nem működik.
- A kocsi lassulása jelzi, hogy az akkut tölteni kell.
- Minden használat után, de legalább havonta egy alkalommal az akkut min/max 8-12 órán át tölteni kell.
- Állítsa le az autót a töltés megkezdése előtt!**

HIBAKERESŐ

IMPORTANT! Olvassa át alaposan a hibakeresőt. Ne próbálja megjavítani az autót, forduljon a kereskedőhöz, vagy az importőrhez.

1. Probléma: Az autó nem indul

- Az akku lemerült, töltsse fel.
- Ha az autó túlterhelt, vagy nem megfelelően használják, a biztosíték automatikusan lekapcsol.
- Az akkukábel szétcsúszott, kösse össze. Ha a motor körüli kábelek kilazultak, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
- Az akku előregedett, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
- Az elektromos hálózat kábelei törtek, sérültek, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
- A motor károsodott. Szakszerű átvizsgálás és szerelés szükséges. Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

2. Probléma: Lecsökkent üzemidő

- Az akku nincs megfelelően feltöltve. Ellenőrizze a kábel csatlakozásokat.
- Az akku előregedett, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

3. Probléma: Az autó lomhán mozog.

- Az akku előregedett, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
- Az akku lemerült, töltsse fel.

•A kocsi túlterhelt, csökkentse a terhelést max. 30kg-ra.

•A felület, ahol használják nem egyenletes.

4. Probléma: A kocsit meg kell tolni, hogy elinduljon

- Csatlakozási hiba, ellenőrizze a kábeleket.
- Kihagy a motor, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

5. Probléma: Nehezen kapcsol át előre-, ill. hátramenetbe

•A kocsi még mozgásban volt az átkapcsoláskor, állítsa meg teljesen.

6. Probléma: Hangos, kattogó motor/sebváltó

- A motor károsodott. Szakszerű átvizsgálás és szerelés szükséges. Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

7. Probléma: Az akkut nem lehet feltölteni

- Nincsen jól csatlakoztatva, ellenőrizze a kábeleket.
- A töltő nincsen jól csatlakoztatva az autóhoz, ellenőrizze.
- A töltő sérült., vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

8. Probléma: A töltő melegszik

•Ez a kémiai reakció miatt van, nem kell aggódni, normális folyamat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

❖ Tisztítás:

1. Ne tisztítsa slaggal, illetve vízzel és szappannal. Ne használja esőben, vagy hóban. A víz károsíthatja a motort, az akkut, illetve az elektromos rendszert.

2. Puha, száraz ronggyal tisztítsa. A műanyag alkatrészek fényének megőrzéséhez használjon VAX MENTES bútorápolót.. Ne használjon súrolószereket!

❖ **Karbantartás és tárolás:**

- 1.A kocsii elemeit javasolt kéthetente egy alkalommal felnőttnek átnéznie, úgy mint,akkumulátor, töltő, kábelek, kapcsolók, rögzítők. Ha veszélyt észlel a javítás megtörténteig ne használja az autót és vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.
2. Győződjön meg róla, hogy a műanyag alkatrészek nem törtek-e.
3. Időnként vékonyan kenje át a kerekek és egyéb mozgó alkatrészek csatlakozásait kenőolajjal.
4. A kocsit csak a kerekein állítva tárolja, lehetőleg beltéren, vagy kültéren vitorlavászonnal letakarva, hogy a nedvességtől megvédje.
- 5.Hosszú távon csak száraz, hűvös, jól átszellőztetett helyen tárolja és ne legyen semmiféle hőforrás a közelében.
6. Ha nem használja, minden kapcsolót állítson kikapcsolt állapotba és húzza le az akkumulátor csatlakozóit.

AZ ELŐREGEDETT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE, CSERÉJE



Az akku egy idő után előregszik, használatától függően ez 1 – 3 év után következhet be. A cseréhez kövesse a következő utasításokat:

Mivel az akku szivároghat, védőkesztyű használata ajánlott. Tegyé műanyagzsákba és kizárólag szelektív hulladék begyűjtő telepen adja le, mert **veszélyes hulladéknak minősül!**

•**SOHA NE dobja tűzbe!**

• **SOHA NE dobja a háztartási hulladékba!** Ez törvényellenes cselekedet!

•Kizárólag a kereskedő által ajánlott új akkumulátorra cserélje!

Made for Moni Trade Ltd under brand MONI; Importőr: Moni Trade Ltd
Cím: Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, Dolo str. 1
Tel...: +359 2/ 936 07 90; web: www.moni.bg