

**BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА
АКУМУЛАТОРНА КОЛА С 2.4G ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
МОДЕЛ: DAKOTA АРТИКУЛЕН НОМЕР: HZBB-866
EN: USER MANUAL FOR CHILDREN BATTERY-OPERATED CAR
WITH 2.4G REMOTE CONTROL
MODEL: DAKOTA ITEM NO.: HZBB-866**



BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СГЛОБЯВАНЕТО, ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА.
ВНИМАНИЕ! СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО
ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ. ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА СЕ
РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.

EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!
THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY,
CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT.


WARNING! THE SCHEMES AND FIGURES IN THIS INSTRUCTIONS ARE FOR
ILLUSTRATIVE PURPOSE ONLY. THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER
FROM THEM.


ЧАСТИ/ PARTS

PD  1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9

СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ И УПОТРЕБА/ ASSEMBLY STEPS AND USE



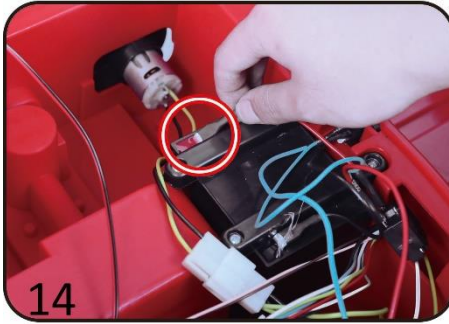

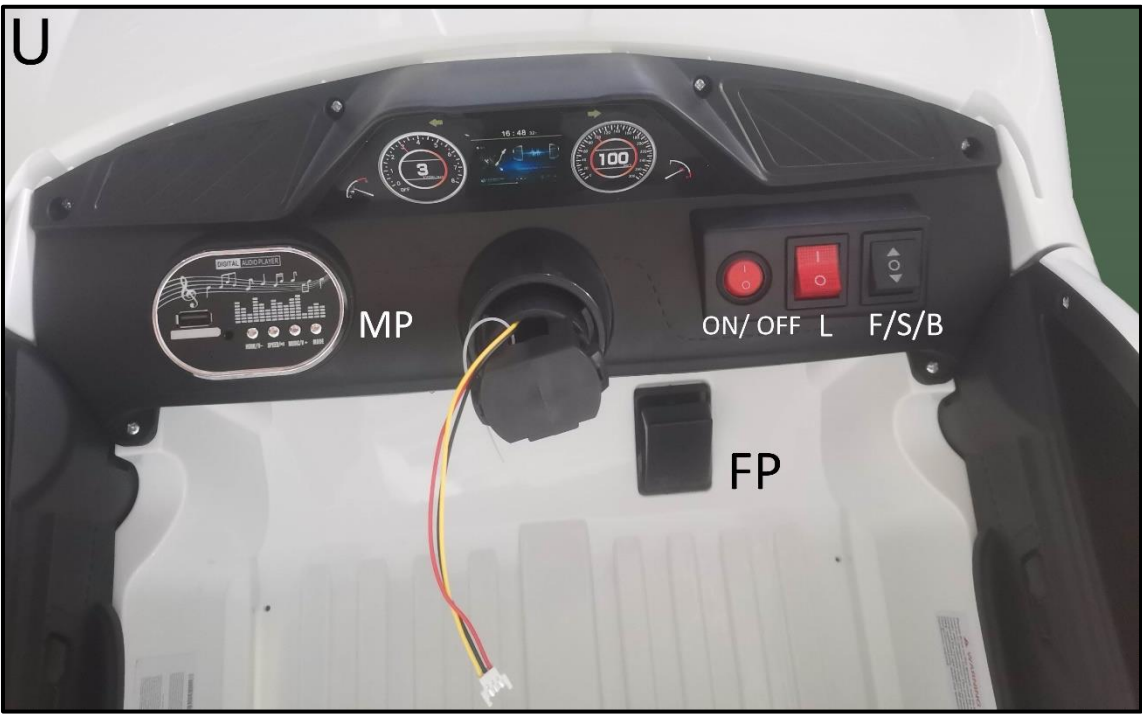

ВНИМАНИЕ!**• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В КАЛНИ ТЕРЕНИ!!!!**

- **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ.** Продуктът съдържа малки части, които трябва да бъдат сглобени само от възрастен. Дръжте децата настрана по време на сглобяването.
- Преди сглобяването винаги сваляйте предпазните материали и изхвърлете всички опаковки.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – Малки части. Не е подходящо за деца под 36 месеца.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Подходяща възраст	Над 36 месеца	Максимална товароносимост	< 20 кг
Скорост	2 – 5 km/ h	Размер на продукта	105 x 65 x 45 cm
Зарядно	Входящ ток: 220-240V, 50Hz Изходящ ток: DC12V 1000mA	Батерия:	1*12V7Ah
Начин на храняване	Чрез акумулаторна батерия	Време за зареждане	8 ~ 12 Часа
Време за употреба	Около 45 минути след пълно зареждане	Среден живот на батерията	Около 300 зареждания
Работна честота на дистанционното управление	2.4GHz	Обхват на устройството за дистанционно управление	До 10 метра



Използвайте само на равна повърхност!

Не използвайте на затревени и кални площи!

СЕ МАРКИРОВКА И ЕО СЪОТВЕТСТВИЕ

Акумулаторната кола е проектирана и произведена в съответствие с изискванията на европейската Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките, транспонирана на национално ниво с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките. Продуктът и неговото устройство за дистанционно управление отговарят на общите и специфичните изисквания на следните хармонизирани стандарти: EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07); EN 55032:2015; EN55035:2017.

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Акумулаторна кола Cordoba (модел HZBB-866) е предназначена за деца на възраст над 36 месеца с тегло до 20 кг. Продуктът е проектиран за забавление и употреба в домашни условия. Предназначен е за ползване само от едно дете. Детето, което ще използва колата, трябва да може да стои стабилно на краката си и да се придвижва самостоятелно.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- **Внимание!** Да се употребява само под пряк надзор от възрастен.
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.** Винаги наблюдавайте детето, когато използва акумулаторната кола. .

- Внимание!** Тази играчка не е подходяща за деца под тригодишна възраст поради нейната максималната скорост. Играчката има малки части. Опасност от задавяне.
- Внимание!** Тази играчка няма спирачка.
- Внимание!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Винаги да се носят обувки по време на употреба. Уверете се, че детето е с плътни обувки, които не са с хлъзгаща подметка.
- Внимание!** Да не се използва по платното за движение на превозни средства.
- Внимание!** Продуктът е проектиран да се кара от малки деца на равна и гладка настилка. Не използвайте продукта върху меки повърхности като трева, почва или пясък. Да се използва само на добре осветени и обезопасени пространства и площадки за игра. Да не се използва на мокри и хлъзгави настилки. Никога не позволявайте на детето да кара в близост до басейни, стълби, стръмни склонове. Не използвайте в дъждовно време или вечер.
- Внимание!** Продуктът трябва да се използва с повишено внимание! Необходими са определени умения, за да се избегнат евентуални падания или сблъсъци, които да причинят наранявания на детето. Преди да използвате акумулаторната кола, запознайте детето с начина на употреба. Уверете се, че детето разбира как функционира и може свободно да маневрира с колата в обезопасена среда и под наблюдение.
- Внимание!** Използвайте продукта само по предвиденото му предназначение. Ако детето ползва продукта по начин, различен от предвидената употреба, съществува риск от повреда, която може да доведе до наранявания. Да не се използва за пренасяне на товари. Да не се използва повече от едно дете едновременно. Винаги да се седи на седалката. Максимално допустимото тегло на детето, използващо колата е 20 кг.
- Не позволявайте на детето да стъпва върху седалката или да употребява акумулаторната кола, докато е в изправено положение.
- Продуктът има регулируеми предпазни колани. Инструктирайте децата как да си поставят предпазния колан преди употреба, за да гарантирате безопасността им.
- Важно!** Преди употребата на продукта за първи път, батерията трябва да се зареди за 8 - 12 часа, но не повече от 15 часа. Само възрастен може да зарежда и презарежда батерията.
- Внимание!** Движещи се части. Опасност от прищипване/заклещване. Не позволявайте на детето, управляващо акумулаторната кола, както и на други деца, намиращи се в близост, да докосват ходовите колела с ръце или други предмети, докато са в движение.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- По време на сглобяването на колата, не трябва да има деца под 3 години в близост. Дребни части. Риск от задавяне.
- Дръжте опаковката на продукта на място, недостъпно за деца по време на разопаковането и след това.
- Поставянето и зареждането на батериите да се извършва само от възрастен.
- При удар внимателно прегледайте акумулаторната кола и нейните компоненти за евентуални неизправности, преди детето да я използва отново.
- Периодично проверявайте състоянието и целостта на отделните детайли, защото в случай на повреда е възможно нараняване на вашето дете. Не използвайте акумулаторната кола, ако установите, че има липсващи, разхлабени, износени или повредени части. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за резервни части. Не замествайте с части, които не са предоставени от производителя.
- ВАЖНО:** Не променяйте нищо по конструкцията на продукта, което може да доведе до намаляване на безопасността на продукта. Не поставяйте и не връзвайте по играчката предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика закачане, омотаване и нарушаване на равновесието, вследствие, на което детето може да се нарани.
- Забранено е да съкращавате електрическите кабели или да добавяте други електрически части.
- При рестартирането на задвижващия мотор може да се появят искри. Забранено е да стартирате колата при силно възпламеними и експлозивни среди, като например бензиностанции.
- Когато не използвате повече играчката, спрете я от захранване.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Преди да започнете да сглобявате акумулаторната кола, извадете частите от опаковката и проверете дали са налични всички, описани по-долу. Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването. **Вижте Фигура PD:** **1.** Корпус на колата – 1 бр.; **2.** Предни и задни колела – 4 бр.; **3.** Декоративни тасове за колелата – 4 бр.; **4.** Волан – 1 бр.; **5.** Предно стъкло – 1 бр.; **6.** Задни помощни колелца – 1 к-т; **7.** Странични огледала – 1 к-т; **8.** Зарядно – 1 бр.; **9.** Седалка – 1 бр.

ВНИМАНИЕ!

• **ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И УПОТРЕБА. ЗАПАЗЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.**

• **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ВЪЗРАСТЕН.** Продуктът съдържа малки части, което налага сглобяването да се извърши от възрастен. Деца не трябва да присъстват по време на сглобяването.

• Свалете предпазните материали и опаковки и ги изхвърлете след сглобяването на продукта.

• Опаковката на колата не е играчка за децата. С цел да се избегне задушаване или смърт, пазете найлоновата опаковка на продукта далеч от децата.

• Уверете се, че бутонът за захранването е в позиция "OFF" преди сглобяването на колата.

СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

1. Монтиране на предни и задни колела и декоративните тасове - Фигури 1-10: Обърнете корпуса на колата на равна повърхност.

- Предни колела - Вижте Фигури 1, 2, 3 и 4: Поставете на едната страна на предната ос в следната последователност: шайба → предна гума → шайба → гайка. С помощта на гаечен ключ затегнете гайката, за да фиксирате гумата. Монтирайте другата предна гума по същия начин.

- Задни колела – Вижте Фигури 5, 6, 7 и 8: Свалете от задната ос гайките и шайбите, прикрепени към нея. Махнете ластикът, придържащ редукторите към оста. Поставете двете задни колела на лявата и дясната страна на задната ос. Зъбчатките на колелата трябва да паснат плътно към зъбните колела на редукторите. Поставете по една шайба на двете страни на оста, подаващи се от колелата. След това поставете от двете страни по една гайка и затегнете гайките с гаечен ключ, за да фиксирате гумите към оста.

- Декоративни тасове – Вижте Фигури 9 и 10: Прикрепете декоративните тасове към гумите. Натиснете внимателно, докато се фиксират. Ще чуете звук на щракване.

2. Монтиране на помощните колела – Вижте Фигури 11, 12 и 13: Поставете помощните колелата в съответните държачи на задния корпус на колата. Подравнете отворите на помощните колела и държачите, предназначени за фиксиращите винтове. Промушете винтовете през отворите и ги затегнете с помощта на отвертка. Така колелцата ще се фиксират към корпуса.

3. Свързване на кабелите на колата с батерията – Вижте Фигура 14: Свалете белия пластмасов предпазител от червената клемма на батерията. Свържете червения кабел с червената клемма на батерията. **Внимание!** Свържете правилно полюсите. Никога не свързвайте червен кабел с черна клемма или обратното. Това може да доведе до късо съединение. Включете захранването, за да проверите дали свързването е било успешно и има ток по електрическата верига.

4. Монтиране на седалката – Вижте Фигури 15 и 16: Поставете седалката над батерията на корпуса на колата. Вкарайте пластмасовите щифтове на задната част на облегалката в съответните отвори на корпуса на колата (фигура 15). Внимавайте да не скъсате кабелите, излизащи през тези отвори. Застопорете седалката с помощта на два винта (фигура 16).

5. Монтиране на волан - Вижте Фигури 17, 18 и 19: Свържете буксата на кабелите на волана с тази на кабелите от таблото. Поставете волана на върха на кормилния вал и го плъзнете надолу по кормилния вал. Внимавайте на скъсате кабелите. Бутоните на кормилния вал трябва да се застопорят в предназначения за тях отвори на волана.

6. Монтиране на предно стъкло – Вижте Фигура 20: Поставете предното стъкло в предната част на корпуса на колата. Подравнете пластмасовите издатини на предното стъкло със съответните отвори на корпуса, предназначени за тях. Натиснете надолу внимателно стъклото. Пластмасовите издатини трябва да влязат в отворите и да се фиксират. Ще чуете звук на щракване.

7. Монтиране на страничните огледала – Вижте Фигура 21: Поставете дясното огледало в съответния отвор от дясната страна на корпуса на колата. Натиснете внимателно напред, докато се фиксира. Поставете лявото огледало в съответния отвор от лявата страна на корпуса на колата. Натиснете внимателно напред, докато се фиксира.

УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА

➤ **БЕЛЕЖКА:** Когато сменяте посоката на движение, първо се уверете, че колата не се движи. В противен случай, ако сменяте внезапно посоката на движение без да сте спрели колата, може да се стигне до повреда на редуктора и мотора.

1. БУТОНИ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ, СПОМАГАЩИ УПОТРЕБАТА - ВИЖТЕ ФИГУРА U:

• **FP** – Крачен педал – натиснете, за да започне да се движи колата.

• **F/S/B (▲O▼)** – Бутон за движение **Напред/ Стоп/ Назад**.

• **L** – Бутон за включване/ изключване на предните светлини.

• **ON/ OFF** – Бутон за включване и изключване на колата (ON/OFF)

• **MP** – Музикален плейър – бутони за различни мелодии, увеличаване или намаляне на звука, USB извод за свързване с MP3 плейър или с телефон за пускане на различни песни.

2. КАК ДА ПРЕДВИЖИТЕ КОЛАТА НАПРЕД/ НАЗАД ИЛИ ДА Я СПРЕТЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ:

• **Включете** **захранването на колата.**

• **Движение Напред:** Поставете превключвателя за Напред/ Стоп/ Назад (▲○▼) в позиция “▲” за напред и натиснете педала, за да придвижите колата напред.

• **Движение Назад:** За да смените посоката на движение, първо се уверете, че колата не се движи. Поставете бутон в позиция „▼” за назад и натиснете педала, за да придвижите колата назад.

• **Спиране:** Вдигнете крака си от педала, за да се спре колата от движение. Ако поставите бутон за Напред/ Стоп/ Назад (▲○▼) в средна позиция „О”, колата също няма да може да се движи.

➤ **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте внезапно превключвателя напред-назад, докато колата е в движение. Може да се използва само, когато играчката е спряна в движение.



Не слушайте силно музика, тъй като това може да доведе до увреждане на слуха.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА

САМО ВЪЗРАСТЕН МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ!

Употребата на дистанционно устройство е винаги водещо пред придвижването на колата чрез ръчно управление с педал.

(При използване на дистанционното управление, педалът не функционира.)

Следвайте стриктно инструкциите при дистанционно управление на акумулаторната кола.

I. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ:

ВНИМАНИЕ! При поставянето на батериите не трябва да присъстват деца!

1. В комплекта не са включени батерии.

2. Отвъртете винта на капака на отделението за батерии с помощта на отвертка и го оставете настрана.

3. След това поставете батерии в отделението, като спазвате правилния поляритет (+/-), означен на дъното на отделението. Размерът на батериите е означен на дъното на отделението за батерии.

4. Поставете обратно капачето на отделението за батерии и го застопорете с помощта на винта.

5. С батериите трябва да борави възрастен. Не позволявайте децата да си играят с батериите.

6. Внимание! Поставянето и следваща смяна на батериите винаги трябва да се извърши от възрастен.

II. БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ – ВИЖТЕ ФИГУРА RC:

-F – Напред – натиснете, за да придвижите колата напред;

-B – Назад – натиснете, за да придвижите колата назад;

-P – Спиране/ Пауза – натиснете, за да спрете колата от движение;

-L – Завиване наляво – натиснете, за да завие колата наляво;

-R – Завиване надясно – натиснете, за да завие колата надясно;

-S – Избор на скорост – 3 скорости – бавна, средна и бърза. Назад колата се движи само с бавна скорост.

-SI – LED индикаторна светлина за скоростта – 1 индикаторна светлина = бавна скорост, 2 = средна скорост и 3 = бърза скорост.

III. СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С КОЛАТА:

1. Изключете захранването на колата от таблото на колата.

2. Сложете батерии в отделението на дистанционното управление. Първият светлинен индикатор ще започне да присветва.

3. Включете захранването на колата и ако трите светлинни индикатора на дистанционното управление се включат и светят, това означава, че дистанционното управление и колата са се свързали успешно.

4. Устройството за дистанционно управление **не е** с функция памет. Когато смените изтощените батерии с нови, ще трябва да свързате наново устройството за дистанционно управление с колата.

IV. УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. Натиснете бутон F и акумулаторната кола ще се движи напред.

2. Натиснете бутон B и колата ще започне да се движи назад.

3. Бутонът за избор на скорост (S), ви позволява да се движите с ниска, нормална и висока скорост. Той не работи на заден ход. Една индикаторна светлина – бавна скорост, 2 индикаторни светлини – средна скорост, 3 индикаторни светлини – бърза скорост.

4. Натиснете бутон L за завиване наляво и колата ще завие наляво. Натиснете бутон R за завиване надясно и колата ще завие надясно.

5. Натиснете бутон P за спиране и колата ще спре. Натиснете го отново, за да тръгне колата отново.

6. Ако индикаторните светлини за скоростта проблясват или са много слаби, когато натискате който и да е бутон на дистанционното управление, трябва да подмените батериите с нови.

7. Важно:

• **ВНИМАНИЕ:** Ако батериите нямат достатъчно заряд, чрез дистанционното управление ще можете да контролирате само движението напред и назад на колата. Веднага подменете старите батерии с нови.

• **ВНИМАНИЕ:** Когато колата се управлява чрез дистанционното управление, не трябва да се натиска педала, защото това ще повлияе на нормалния ход на колата.

• Използваното устройство за дистанционно управление на акумулаторната кола HZBB-866 е с артикулен номер HH-670Y.

• **С настоящото, Мони Трейд ООД, декларира, че този тип радиосъоръжение, модел HH-670Y, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕО декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.moni.bg.**

VI. Важна информация за батериите:

1. Винаги махайте изтощените батерии и не ги изхвърляйте заедно с битовия отпадък, а на определените за целта места. Те са рециклируеми.

2. Използвайте батерии с означения размер и волтаж на дъното на отделението за батерии.

3. Препоръчват се алкални батерии.

4. Ако не използвате продукта за дълго време, винаги изваждайте батериите.

5. Когато сменяте с нови батерии, винаги сменяйте всички батерии. Децата не трябва да присъстват по време на смяната на батериите.

6. Не смесвайте стари с нови батерии.

7. Не смесвайте алкални, стандартни (Въглерод - Цинкови), или презаредими (Никел – Кадмиеви) батерии.

8. Не слагайте батериите в огън, тъй като те може да избухнат или да протекат.

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ НА ИГРАЧКАТА

ЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

1. Преди употреба за първи път, трябва да заредите батерията за 8 - 12 часа. Не презареждайте батерията за повече от 15 часа, за да избегнете прегряване на батерията и зарядното.

2. След всяка употреба или веднъж в месеца минимум трябва да зареждате акумулаторната батерия от 8 до 12 часа, но не повече от 15 часа.

3. Когато нормалната скорост на играчката очевидно започне да се понижава или след всяко използване на продукта, заредете батерията.

4. Проверявайте батерията, зарядното и техните букси и кабели за прекомерно износване или повреда всеки път преди да започнете да зареждате батерията. Ако откриете износване или повреда, не използвайте зарядното или батерията, докато не се смени износената или повредената част.

5. Зареждането на батерията трябва да става само в сухи зони.

6. Нормално е батерията и зарядното да се затоплят по време на зареждане.

7. Зареждайте батерията поне веднъж в месеца, дори когато количката не се използва.

8. При стайна температура под 5 градуса по Целзий, зареждането трябва да се удължи с 3-5 часа. Под - 5 градуса по Целзий, не използвайте този продукт.

9. ЗАРЕЖДАНЕ:

ВНИМАНИЕ!!!

• Използвайте само батерията и зарядното, които са препоръчани от производителя.

• Изключете акумулаторната кола от захранване преди да започнете да зареждате батерията.

• Свържете буксата на зарядното към контакта за зареждане. Той се намира под седалката. **Вижте Фигура СН**

• Включете щепсела на зарядното в контакт от главната електропреносна мрежа.

ВНИМАНИЕ!

1. ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ОГЪН И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР:

• Винаги използвайте само презаредимата батерия и зарядното предоставени със закупения продукт. **НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** батерия или зарядно на друга марка или друг продукт.

• Не поставяйте батерията или зарядното за друг продукт. Може да се стигне до прегряване, пожар или експлозия.

• **НИКОГА** не променяйте електрическата верига. Ако направите някакви промени по нея може да се стигне до късо съединение, пожар или експлозия или системата перманентно да се повреди.

• **НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ.**

• **Не позволявайте какъвто и да вид течност да попада върху батерията или нейните компоненти.**

• По време на зареждането на батерията се получават експлозивни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или възпламеними вещества. Зареждайте батерията **САМО** в добре проветриви помещения.

• Никога не вдигайте батерията за жиците или зарядното. Може да възникне повреда по батерията и това да доведе до пожар. Вдигайте батерията **САМО** за кутията.

• Зареждайте батерията само в сухи зони.

ВНИМАНИЕ!

•Клемите на батериите, терминалите и свързаните с тях части съдържат олово и оловни компоненти, химикали, които могат да причинят ракови заболявания и репродуктивни увреждания. **Винаги мийте ръцете си след работа с батерията.**

•Не отваряйте батерията. Батерията съдържа оловна киселина и други материали, които са токсични и корозивни.
•Не отваряйте зарядното! Откритите жици и електрически компоненти кутията на зарядното може да предизвикат електрически удар.

2.Само възрастен може да борави или зарежда батерията. **НИКОГА** не позволявайте децата да работят с или да зареждат батерията. Батерията е тежка и съдържа оловна киселина (електролит).

3.Не изпускайте батерията. Това може да доведе до трайно увреждане на батерията или да се стигне до сериозни наранявания.

4.Преди да започнете да зареждате продукта трябва да проверите дали зарядното, батерията и кабелите са в добро състояние. Ако има някаква повреда по някоя от тези части, трябва да преустановите употребата им, докато се отстрани неизправността.

5.Не позволявайте батерията да се изтощи напълно. Трябва да я презареждате след всяка употреба или веднъж месечно, ако не я използвате редовно.

6.При зареждане не обръщайте батерията наобратно.

7.Винаги обезопасявайте и застопорявайте акумулаторната батерия с помощта на скобата. В противен случай батерията може да изпадне и да нарани детето, ако акумулаторната кола се преобърне.

8.Съвсем нормално е зарядното да се затопли по време на зареждане, но ако зарядното е много горещо, трябва да преустановите зареждането и да проверите адаптера и батерията.

9.Преди да приберете акумулаторната кола за съхранение, трябва да заредите батерията му напълно. След това на

10.При зареждането колата е неизползваема, тъй като се спира тока по електрическата система.

11.Поставете **БУТОНА ЗА ЗАХРАНВАНЕ** в позиция **OFF (O)** по време на зареждане.

12.На децата не е позволено да боравят със зарядното. С него трябва да борави само възрастен. След зареждане винаги го прибирайте на място, недостъпно за деца. Зарядното не се счита за играчка.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЩЕНАТА БАТЕРИЯ

Вашата батерия в един момент ще загуби способността си да задържа заряд. В зависимост от интензивността на употреба и вариращите условия, батерията би трябвало да може да се използва от една до три години. За да подмените батерията и да отстраните изтощената, следвайте следните стъпки:

1. Свалете седалката на акумулаторната кола.

2. Свалете буксите на кабелите на батерията.

3. Свалете металната скоба, предпазваща батерията от падане.

4. Внимателно вдигнете батерията.

• В зависимост от състоянието на батерията (напр. протичане) може да искате да носите предпазни ръкавици преди да свалите батерията.

• Не вдигайте батерията за нейните клеми или кабели.

5. Поставете изтощената батерия в найлонова опаковка. **Важно!** Запечатана оловно-киселинна батерия трябва да се рециклира или изхвърли по екологосъобразен начин с цел опазване на околната среда от замърсяване. Батерията съдържа оловна киселина (електролит) и трябва да се отстранява по екологосъобразен начин и според нормативните изисквания. **НЕ** изхвърляйте акумулаторната батерия в огън, тъй като тя може да избухне или да протече. **НЕ** изхвърляйте оловно-киселинната батерия в кофите за битов отпадък. Инсинерацията (изгарянето), депонирането или смесването на запечатаните оловно-киселинни батерии с битовия отпадък е забранено от закона. Изтощената акумулаторна батерия може да се занесе за рециклиране в местния център по рециклиране или в център за продажба на такива батерии.

6. Подменете батерията с нова и свържете всички кабели и букси отново.

7. Поставете обратно металната скоба, предпазваща батерията от обръщане или изпадане.

8. Поставете обратно седалката на акумулаторната кола.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА

❖ Почистване:

1. Не почиствайте продукта с маркуч. Не го мийте с вода и сапун. Не използвайте продукта, когато вали дъжд или сняг. Водата може да повреди мотора, електрическата система и батерията.

2. Почиствайте акумулаторната кола само със мека суха кърпа. За да възстановите блясъка на пластмасовите части, използвайте полиращ препарат за мебели, който **НЕ СЪДЪРЖА** восък. Не използвайте силни абразивни почистващи препарати.

❖ Поддръжка и съхранение:

1. Отговорността е изцяло на родителите/ възрастен да провери главните части на играчката преди употреба. Редовно проверявайте за потенциален риск от повреда/ нараняване – батерията, зарядното, електрически кабели

или жици, букси, винтове, корпус, задвижващи системи, колела, затягащи елементи – дали са в добро състояние или не, дали има някакви повреди, счупени или отчупени части. Ако откриете такива, преустановете употребата на продукта, докато се отстрани повредата. За консултация се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя.

2. Преди всяка употреба проверявайте седалката. Дали е правилно поставена и обезопасена (фиксирана) с помощта на винт.

3. Проверете изправността на обезопасителните коланите преди всяка употреба.

4. Уверете се, че пластмасовите части на играчката не са пукнати или счупени, преди всяка употреба.

5. От време на време използвайте смазочно масло, за да смажете движещите части като например колела и задвижващи връзки. Трябва да нанасяте много тънък слой от маслото и да внимавате при нанасянето му.

6. Съхранявайте колата само в изправено състояние, не я обръщайте наобратно и не я накланяйте. Паркирайте колата в затворено сухо помещение или я покрийте с брезент, за да я предпазите от мокро време.

7. Когато не използвате продукта, трябва да го съхранявате на сухо, хладно и проветриво място. Не съхранявайте в близост до източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди или готварски печки, както и на влажни места.

8.САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ: презареждайте батерията след всяка употреба. Презареждайте батерията поне веднъж месечно, когато не използвате акумулаторната кола.

9. Когато не се използва акумулаторната кола, трябва всички електрически източници да са изключени. Всички преключватели трябва да са в нулево положение или в позиция "stop". Разкачете и буксите на кабелите на батерията.

10. Ако няма да се използва продукта за дълго време, трябва да заредите батерията напълно, преди да го приберете. А за да поддържате по-дълъг живот на батерията, трябва да я зареждате на всеки три месеца.

11. Преди да приберете колата за съхранение трябва да: поставите бутона за захранване в положение OFF, да извадите кабелите от всички букси и да извадите акумулаторната батерия от колата. Съхранявайте я на подходящо място (сухо, хладно и проветриво помещение). Не позволявайте на деца да играят в близост до батерията.

12.ВАЖНО! НЕ ПРАВЕТЕ ПРОМЕНИ ПО КОРПУСА НА КОЛАТА И ОСНОВНИТЕ ѝ ЧАСТИ, А СЪЩО И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ! Това може да доведе до неизправности по колата, неправилен начин на работа и до риск от нараняване на Вашето дете. Поддръжките на тези части трябва да се правят от нещо лице – оторизиран сервиз или вносител.

13. Не презареждайте непрезаредими батерии, не смесвайте стари с нови или различни видове батерии. Внимавайте за поляритета при поставяне на батериите.

14. Не променяйте структурата на този продукт и електрическата му система. Всякакви промени трябва да се извършват само под ръководството на техник. При проблеми се свържете с търговското лице, от което сте закупили продукта или вносителя.

НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

❖ **НИКОГА НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ САМИ ДА ПОПРАВИТЕ ПОВРЕДЕН ПРОДУКТ!** За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.

❖ Преди да се свържете с търговския обект за поправка на продукта, прочетете напълно тази инструкция и наръчника за отстраняване на неизправности. Не се опитвайте да ремонтирате сами акумулаторната кола. За целта се свържете с *търговския обект, от който сте купили продукта.*

Проблем	Възможна Причина	Решение
Акумулаторната кола не се движи/ не може да се стартира	Батерията няма достатъчно заряд	Презаредете батерията. Зареждайте винаги след всяка употреба, или поне веднъж месечно. Препоръчително е за 8 - 12 часа, но не повече от 15 часа.
	Батерията е повредена	Свържете се с <i>търговския обект, от който сте купили продукта.</i>
	Повредени кабели	Свържете се с <i>търговския обект, от който сте купили продукта.</i>
	Моторът е повреден	Свържете се с <i>търговския обект, от който сте купили продукта.</i>
	Разхлабени са буксите на батерията или други жици	Уверете се, че буксите са добре свързани с батерията. Ако има разхлабени жици около мотора, свържете се с <i>търговския обект, от който сте купили продукта.</i>
Батерията не се зарежда	Буксата на кабелите на батерията или на зарядното са разхлабени	Проверете дали буксите на кабелите на батерията са здраво свързани едни с други.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Батерията не се зарежда	Зарядното не е включено	Проверете дали зарядното на батерията е включено към работещ контакт от основната електрическа система.
	Зарядното не работи	Свържете се с търговския обект, от който сте купили продукта.
Акумулаторната кола се движи, но музикалният плейър и светлините не функционират.	Бутоните за музикалния плейър са повредени.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за да се отстрани повредата.
Акумулаторната кола не може да спре.	Педалът не функционира при вдигане на крака от него.	Проверете превключвателя на педала. Проверете дали не се е събрала мръсотия. При повреда, сменете с нов. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Времето за използване на колата е по-кратко от обикновено. Тя често спира.	Батерията не е достатъчно заредена.	Зареждайте батерията редовно след всяка употреба. Препоръчително е да се зарежда от 8 до 12 часа, но не повече от 15 часа.
Времето за използване на колата е по-кратко от обикновено. Тя често спира.	Батерията е стара и не може повече да задържа заряд.	Обикновено батерията при правилно зареждане издържа от 1 до 3 години. Ако батерията вече не задържа заряд, подменете я с нова. За целта се свържете с търговския обект, от който сте купили продукта.
	Колата може да е претоварена.	Продуктът е предназначен за употреба от деца с максимално тегло до 20 кг.
	Повърхността, на която се използва колата, не е равна.	Карайте колата само на равни асфалтирани повърхности! Не карайте по неравни, пясъчливи или кални терени.
	Проверете дали колелата се движат свободно или не.	Ако не се движат свободно, проверете дали не се е събрала мръсотия по тях. Почистете ги. Ако пак не се движат свободно, се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Акумулаторната кола се движи напред, но не може да се движи назад.	Недобре свързан кабел.	Свържете отново.
	Превключвателят Напред/Назад не може да се свърже добре.	Да се смени превключвателят. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Моторът при редукторите се движи, но колелата не.	Моторът е разхлабен и не се прави добра връзка между него и редуктора.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за да се отстрани повредата.
	Редукторът е повреден.	
Адапторът се затопля по време на зареждане и издава бръмчащ звук	Това не трябва да Ви притеснява, тъй като е нормален процес. Но ако температурата на батерията е твърде висока при зареждане, то проверете дали потокът на електричеството не е твърде силен или дали няма късо съединение по веригата.	

I. ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:

- НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА.
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА.
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА. ТАКИВА ПРИМЕРИ ЗА ИГРАЧКИ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ СА: ЗАПУШВАНЕ НА ИЗВОДИТЕ ПО МУЗИКАЛНИЯ ПАНЕЛ С КИБРИТЕНИ КЛЕЧКИ, ХАРТИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; КАРАНЕ В КАЛНИ УЧАСТЪЦИ, ЗАБЛАТЕНИ ЗОНИ, ПЯСЪК; ДИРЕКТНО ОБЛИВАНЕ НА ПРОДУКТА С ВОДА С ЦЕЛ ПОЧИСТВАНЕ; СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СГЛОБЕНА.
- ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ. ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОВАРВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА.
- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ѝ - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.
- СТОКАТА Е РЕМОНТИРАНА В НЕОПРАВМОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА.
- ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА.
- ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА.
- ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТЪВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ.

II. СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПРИ НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИЯ – БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, ГУМИ, ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ.

Произведено за **MONI**; Производител и вносител: Мони Трейд ООД

Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1

Тел.: 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg

EN

WARNING!

•DO NOT USE IN MUDDY TERRAINS!!!!!

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep children away when assembling.
 - Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **CHOKING HAZARD** – Small parts. Not suitable for children under 36 months.

SPECIFICATIONS

Appropriate age	Over 36 months of age	Maximum weight capacity	< 20 kg
Speed	2 – 5 km/ h	Size of the product	105 x 65 x 45cm
Charger	Input current: 220-240V, 50Hz Output current: DC12V 1000mA	Battery	1*12V7Ah
Manner of charging	Rechargeable battery	Charging time	8 ~ 12 hours
Duration of use	Around 45 minutes after full charge	Expected life of the battery:	Around 300 charges
Working frequency of the remote control	2.4GHz	Range of the remote control	Maximum up to 10 meters



CE MARKING AND EO CONFORMITY

This product has been designed and produced in compliance with the requirements of the European Toy Safety Directive, implemented at national level with the Regulation on the essential requirements and conformity assessment of toys.

The product and its device for remote control comply with the general and specific requirements of the following harmonised standards:

- EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07); EN 55032:2015; EN55035:2017.

INTENDED USE

Battery-operated car Cordoba (model HZBB-866) is designed for use by children over 36 months of age and maximum weight of the child up to 20 kg. The product is designed for play and home use. It is intended for use by one child only. The child who will use the car must be able to stand steady on their feet and move on their own.

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

- Warning!** To be used under the direct supervision of an adult.
- NEVER LEAVE THE CHILD WITHOUT ADULT SUPERVISION.** Always monitor the child while it is using the battery-operated car.
- Warning!** This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed. The toy has many small part. Chocking hazards.
- Warning!** This toy has no breaks.
- Warning!** Protective equipment should be worn. One must always use shoes during use. Make sure your child wears sturdy, non-slip shoes.
- Warning!** Not to be used in traffic.
- Warning!** The battery-operated car has been designed to be driven by young children on flat and smooth surfaces. Do not use the product on soft surfaces such as grass, soil, or sand. To be used only in well-lit and safe playgrounds and secure areas. Do not use on wet or slippery surfaces. Never allow child to ride near pools and stairs. Do not use in rainy weather or in the evening.
- Warning!** The product needs to be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. Before the first use teach your child how correctly to drive the car. Make sure the child understands how the battery-operated car works and can use it correctly and safely in a safe and supervised environment.
- Warning!** Use the car only for its intended purpose. If a child uses the car in a manner other than its intended use, there is a risk of damage that could lead to serious injury. Do not use to carry loads. Not to be used by more than one child at a time. The maximum permitted weight is up to 20 kg.
- One must always sit on the seat. Do not allow the child to step on the seat or to use the battery-operated car, while standing up.
- The product has adjustable safety belts. Instruct the children to fasten their seat belts before use in order to guarantee their safety.
- Important!** Before use of the product for the first time, the battery must be charged around 8 - 12 hours, but no more than 15 hours. Only an adult can charge and recharge the battery.
- Warning!** Moving parts! Entrapment hazards! Do not allow the child, driving the car or other children in proximity, to touch the wheels with hands or other objects, when in motion.
- Adult assembly required.
- Children under 3 years of age are not to be present during assembly of the car. Small parts. Risk of choking.
- Keep the packing away from children during the unpacking and afterwards.

- The attachment and charging of the batteries must be made by an adult.
- In the event of an impact, carefully inspect the car and its components for possible malfunctions before the child uses it again.
- Do not use the toy if any parts are found to be missing, loosen, worn-out or damaged. Contact the shop from which you bought the product, for replacement parts, if needed. DO NOT substitute parts, which have not been provided by the manufacturer.
- Check regularly the condition of each part, since there is a risk of injuring your child in case of damage.
- Do not use the car if you find loosen, worn-out or damaged parts. The wheels should be moving freely.
- IMPORTANT:** Do not make any modifications to the product! Do not modify any part of the car body, because this might result in reducing the safety of the product! Do not place or tie any objects or other accessories and strings to it. This may cause hooking, entanglement, and loss of balance, resulting in injury to the child. Do not replace parts.
- Do not shortcut the battery terminals.
- Sparks may occur when restarting the drive motor. It is forbidden to start the motor in highly flammable and explosive environments, such as gas stations.
- When you stop using the toy, turn off the power.

PARTS LIST

Before you start to assemble the battery-operated car, take the parts out of the packaging and check whether all parts indicated in the list below are present. Keep the packaging until you have completely finished the assembly. **See Figure PD:** **1.** Car body – 1 pc; **2.** Front and rear wheels – 4 pcs; **3.** Decorative wheel covers – 4 pcs; **4.** Steering wheel – 1 pc.; **5.** Front windshield – 1 pc; **6.** Rear auxiliary wheels – 1 pc; **7.** Rearview mirrors – 1 set; **8.** Charger – 1 pc; **9.** Seat – 1 pc.

BEFORE ASSEMBLY OF THE PRODUCT

WARNING!

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE, READ ALL WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR ASSEMBLY AND USE. KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

- **AN ADULT MUST PERFORM THE ASSEMBLY.** The product contains small parts, which is the reason the assembly must be performed by an adult. Children must not be present during assembly.
- Remove the safety materials and packaging and throw them after the product is assembled.
- The packaging of the car is not a toy for children. For the purpose of avoiding suffocation or death, keep the plastic packaging away from children.

- Make sure that the power button is in an “OFF” position before assembly of the car.

ASSEMBLY STEPS

1.Front and rear wheels’ and wheel covers installation – Figures 1-10: Turn car’s body upside down.

•**Front wheels – See Figures 1, 2, 3 and 4:** Attach to one of sides of the front axle in the following sequence: washer → front wheel → washer → nut. Using a wrench tighten the nut to fix the wheel. Attach the other front wheel in the same manner.

•**Rear wheels – See Figures 5, 6, 7 and 8:** Remove from the rear axle the nuts and washers attached to it. Remove the rubber band holding the rear gearboxes to the axle. Attach the rear wheels to the left and right side of the rear axle. The cogwheels of the wheels must fit tightly to the cogwheels of the gearboxes. Attach a washer on each side of the axle coming out of the wheels. Then put nut on each side of the rear axle and tighten it with a wrench to fix the wheels to the axle.

•**Wheel covers – See Figures 9 и 10:** Attach the wheel covers to the wheels. Push them carefully to fix them. You will hear a click.

2.Attaching the auxiliary wheels – See Figures 11, 12 and 13: Attach the auxiliary wheels in the corresponding holders in the rear car body. Align the openings on auxiliary wheels and holders, which are designed for the fixing nuts. Thread the nuts through these openings and tighten them using a screwdriver. This way the auxiliary wheels will be fixed to the car body.

3.Connect the car cables to the battery – See Figure 14: Remove the white plastic cover from the red terminal of the battery. Connect the red cable to the red terminal of the battery. **Warning!** Connect correctly according to the polarity. Never connect red cable with black terminal or vice versa. This may lead to short circuit. Turn on the power of the car to check if the connection was successful.

4.Attach the seat – See Figures 15 and 16: Place the seat over the battery on the designated place of the vehicle body. The plastic pins on the back of the seat must be enter the corresponding openings in the car body (Figure 15). Be careful not to damage the cables coming out of these openings. Then fix the seat with 2 screws (Figure 16).

5.Attaching the steering wheel – See Figures 17, 18 and 19: Connect the cable connector of the steering wheel to the car cables from the dashboard. Place the steering wheel on top of the steering shaft and slide it down. Be careful not to break the cables. The buttons on the steering shaft must be locked in the holes designated for them on the steering wheel.

6.Attaching the front windshield – See Figure 20: Place the windshield in the front part of the car body. Align the plastic pins of the front windshield with the corresponding openings in the car body. Press down gently the windshield. The plastic pins must enter in the openings and to fix. You will hear a clicking sound.

7.Attaching the rearview mirrors – See Figure 21: Put the right rearview mirror in the corresponding opening on the right side of the vehicle body. Press carefully forward until it is fixed. Place the left mirror in the corresponding opening on the left side of the vehicle body. Press carefully forward until it is fixed.

USE OF THE BATTERY OPERATED CAR

➤**Notice:** When you change the direction of movement, first make sure that the car does not move. Otherwise, if you change suddenly the direction of movement without stopping the car, you may cause damage of the gears and motor.

1.BUTTONS AND SWITCHES FOR OPERATING/ USING THE CAR – SEE FIGURE U:

•**FP** – Foot pedal – press the pedal to move the car.

•**F/S/B (▲O▼)** – Buttons for moving Forward/Stopping/Backward.

•**L** – Button to turn on or off the front lights.

•**ON/ OFF** – Power button for turning the car ON or OFF.

•**MP** – Music player – buttons for music, volume up and volume down, USB for connecting to MP3 player or phone to play different songs.

2.HOW TO MOVE FORWARD/ BACKWARD OR TO STOP:

•First switch the power of the car on.

•**Moving Forward:** Put the Forward/ Backward (▲O▼) switch in position Forward ▲ and press the pedal in order to move the car forward.

•**Moving Backward:** To change the direction of movement, first make sure that the car does not move. Put the Forward/ Backward (▲O▼) switch in position Backward ▼ and press the pedal to move the car backwards.

•**Stop:** Lift your leg from the pedal in order to stop the car from moving. If you switch the Forward/ backward (▲O▼) button into middle position (O), the car will not be moving as well.

➤ **WARNING!** Do not use the forward/backward switch suddenly while the car is moving. It can only be used when the toy is not in moving position.



Do not listen to loud music, because this may lead to impairment of the hearing.

REMOTE CONTROL USE

ONLY AN ADULT CAN USE THE REMOTE CONTROL!

The use of the remote control is always with priority over the manual and pedal operation with the car.
(If you use the remote control, the pedal will not work.)

Follow strictly the instructions regarding the remote control use.

I. PLACING OF THE BATTERIES:

WARNING! The placement of batteries should be performed in the absence of children!

1. The batteries are not included in the set.

2. Remove the screw of the lid of the battery compartment with a screwdriver and set it aside.

3. After that place the batteries in the compartment, make sure that you observe the respective polarity (+/-) when you place them, it is indicated on the bottom of the compartment. The size of the batteries is indicated on the bottom of the battery compartment.

4. Replace the cover of the battery compartment and secure it with the screw.

5. The batteries must be handled by an adult. Do not allow the children to play with the batteries.

6.Warning! The placing of the further change of the batteries must be done by an adult.

II. BUTTONS OF THE REMOTE CONTROL – SEE FIGURE RC:

-F – Forward – press in order to move the car forward;

-B – Backward – press in order to move the car backward;

-P – Stop/ Pause – press to stop the car from moving;

-L – Turn on the left– press in order the car to turn on the left;

-R – Turn on the right – press in order the car o turn on the right;

-S – Speed select – 3 speeds – slow, medium and fast. When the car moves backwards, it is always only in slow speed.

-SI – LED indicating light for the speed – 1 LED light = slow speed; 2 = medium and 3 = fast speed;

III. CONNECTING THE REMOTE CONTROL DEVICE TO THE CAR:

1.Turn off the power of the car from the button on the dashboard.

2.Put batteries in the compartments of the remote control. The first light indicator will start flashing.

3.Turn on the power of the car and if the three LED light indicators on the RC light up, then the RC and the car have successfully paired.

4.The RC device **does not** have memory function. This means that if you change the old batteries with new ones, you will have to reconnect the RC device to the car.

IV. INSTRUCTION ON REMOTE CONTROL USE

1. Press button F and the car will move forward.
2. Press button B and the car will move backwards.
3. The speed button S allows you to move the vehicle with slow, normal and high speed. It does not work when the vehicle is moved backwards. One indicating light is for low speed, 2 indicating lights is for normal speed and 3 indicating lights are for fast speed.
4. Press button L for turning left and the car will turn left. Press button R for turning right and the car will turn right.
5. Press button BR and the car will stop moving. Press it again to move the car.
6. If the speed indicating lights start flashing, when you are pushing any of the buttons of the R/C, then you have to change the batteries with new ones.
7. After changing the wasted batteries with new ones, there will be no need to re-connect the RC with the car.

Important:

WARNING: If the batteries do not have enough charge, you will be able to control via the remote control only the forward and backward motion of the car, Immediately replace the old batteries with new ones.

•**WARNING:** When the car is driven through the remote control, the pedal must not be pressed, because this will influence the normal movement of the car.

•The remote control used to operate the battery – operated car HZBB-866 is with item number HH-670Y.

➤ **Moni Trade Ltd., hereby, declares that this type of radio equipment model HH-670Y, complies with Directive 2014/53/EC. The complete text of EC declaration for compliance can be found at the following Internet address:**

www.moni.bg.

V. IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE BATTERIES:

1. Always remove the discharged batteries and do not throw them away with the household waste, use the places designated for that purpose. They are recyclable.
2. Use only batteries with the size and voltage, marked on the bottom of the battery compartment.
3. Alkaline batteries are recommended.
4. Always remove the batteries, if you will not use the product for a long period of time.
5. When you replace the batteries always replace them with new ones, always replace all batteries. Children should not be present while you are replacing the batteries.
6. Do not mix old batteries with new ones.
7. Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), or rechargeable (Nickel – Cadmium) batteries.
8. Do not throw the batteries in fire, because they may blow up or leak.

CHARGING OF THE RECHARGEABLE BATTERY OF THE TOY

THE RECHARGEABLE BATTERY MUST BE CHARGED BY AN ADULT ONLY.

1. Before use for the first time you must charge the rechargeable battery for 8 - 12 hours. Do not charge more than 15 hours to avoid overheating of the battery and charger.
2. Charge battery after each use or at least once a month for 8 to 12 hours but not more than 15 hours.
3. When the normal speed of the car starts to significantly decline or after each use of the product, charge the battery.
4. Check the battery, charger and their connectors and cables for extensive wearing or damage every time before you start charging the battery. If you find any wearing or damage, do not use the charger or battery until the worn or damaged part is replaced.
5. The battery must be charged in dry areas only.
6. It is normal for the battery and charger to become warm during charging.
7. Charge the battery at least once a month, even if the car has is not being used.
8. At room temperature under 5 degrees Celsius, the charging must take 3-5 hours more. Do not use this product under - 5 degrees Celsius.

9. CHARGING:

WARNING!!!

•Use only the battery and charger, which are provided from the manufacturer.

•Switch the battery-operated car off before you start charging the battery.

•Plug the charger connector to the socket for charging of the battery operated car. The socket is under the seat. **See Figure CH.**

•Connect the plug of the charger to an electrical outlet of the central power grid. The battery will start charging.

WARNING!

1. IN ORDER TO AVOID FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

•Always use only the rechargeable battery and adapter provided with the bought product. **NEVER USE** battery or charger of other brand or another product. Do not place the battery or adapter for another product. This may result in overheating, fire or explosion.

WARNING!

- NEVER** change the electric current. Making any changes to it may lead to short circuit, fire or explosion or the system may permanently get damaged.
 - DO NOT ALLOW DIRECT CONTACT BETWEEN THE TERMINALS OF THE BATTERY. THIS MAY LEAD TO FIRE OR EXPLOSION.**
 - Do not allow any liquid to get in contact with the battery or its components.**
 - During the charging of the battery explosive gases, heat or flammable substances accumulate. Charge the battery in well ventilated places **ONLY**.
 - Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.
 - Charge the battery in dry areas only.
 - The battery terminals, connectors and parts related to them contain lead and lead components, chemicals, which according to the state of California can cause cancers and reproductive disabilities. **Always wash your hands after handling the battery.**
 - Do not open the battery. The battery contains lead acid and other materials, which are toxic and corrosive.
 - Do not open the adapter! The exposed wires and electric components in the corpus of the adapter may cause electric shock.
2. Only an adult can handle and charge the battery. **NEVER** allow children to work with or charge the battery. The battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
 3. Never drop the battery. This may lead to permanent damage of the battery or serious injuries.
 4. Before you start charging the product you must check whether the adapter, battery and cables are in good working order. If there is damage on any of these parts, you must stop using them, until the damage is removed.
 5. Do not let the battery discharge entirely. You must recharge it after each use or once a month if you are not going to use it regularly.
 6. During charging do not turn the battery upside down.
 7. Always secure the battery with the bracket. Otherwise, the battery can fall out of the car's body and injure the child if the car trips over.
 8. It is normal the charger to warm up during charging. If the charger is too hot, stop charging and check the condition of the battery and charger.
 9. Before you put the battery operated car in storage, you must charge its battery completely. After that every 3 months you must charge it, in order to prolong its life.
 10. During charging the car is not usable, because the current of the electric system is stopped.
 11. Switch the **POWER BUTTON OFF** before starting to charge the battery.
 12. Children are not allowed to handle the adapter. Only an adult must handle it. After charging you must always store it at a place out of the reach of children. The adapter is not a toy.



REMOVAL OF THE DISCHARGED BATTERY

Your battery at one point will lose its ability to hold charge. Depending on the amount of use and varying conditions, the battery should be used between one and three years. In order to replace the battery and remove the discharged one, follow the steps below:

1. Remove the seat of the battery operated car.
 2. Remove the jacks of the battery's cables.
 3. Remove the metal bracket that protects the battery from falling.
 4. Remove the lid of the battery compartment.
 5. Carefully lift the battery.
- Depending on the state of the battery (for example leakage) you may have to wear protective gloves before you remove the battery.
 - Do not lift the battery by its terminals or cables.
6. Place the discharged battery in a plastic packaging.
- Important!** The sealed lead-acid battery must be recycled or thrown away in an ecologically friendly manner for the purpose of avoiding pollution of the environment. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be discarded in an ecologically friendly manner in accordance with the regulatory requirements. **DO NOT** throw the rechargeable battery in fire, because it may explode or leak. **DO NOT** throw the lead-acid battery in the containers for household waste. The incineration (burning), land filling or mixing of the sealed lead-acid batteries with the household waste is forbidden by law. The discharged rechargeable battery can be given at the local recycling center for recycling or at a center for sale of such batteries.
7. Replace the battery with new one and reconnect all cables and terminals.
 8. Place the metal bracket protecting the battery from upturning or falling back on.
 9. Return the seat of the battery operated car back in place.

❖ **NEVER TRY TO REPAIR A DAMAGED PRODUCT BY YOURSELF!** Contact the store where you purchased the product.

❖ Before you contact the store for repair of the product, read this instruction manual and the troubleshooting guide in its entirety. Do not try to repair the battery operated car on your own. Contact the shop you bought the product from.

Problem	Possible reason	Solution
The car cannot be started and cannot move.	The battery does not have enough charge	Recharge the battery. Charge always after each use, or at least once in a month. It is recommended to charge for 8– 12 hours, but no more than 15 hours.
	The battery is damaged	Replace the battery with a new one, for that purpose contact the shop you bought the product from.
	The electric system is damaged	Contact the shop you bought the product from.
	The motor is damaged	Contact the shop you bought the product from.
	The bushings of the battery or other cables are loose	Make sure that the bushings are connected properly with the battery. If there are any loose wires around the motor, contact the shop you bought the product from.
The battery does not charge	The bushing of the cables of the battery or adapter are loose	Check whether the bushings of the battery's cables are firmly connected to one another.
	The charger is not plugged in	Check if the charger of the battery is plugged in to a working socket of the main electric system.
	The charger does not work	Contact the shop you bought the product from.
The battery-operated car cannot operate for a long time. It stops often.	The battery does not have enough charge	Charge the battery regularly after each use. The recommended time for charging is 8 to 12 hours but not more than 20 hours/
	The battery is old and cannot hold charge anymore.	Usually the battery, when being charged regularly, can last from 1 to 3 years. If the battery cannot hold any more charge, replace it with a new one. Contact the shop you bought the product from.
	The car may be overloaded.	The product is intended for use by children with maximum weight of up to 20 kg.
	You are using the car on uneven surface.	Use the car only on level asphalt surfaces! Do not use on uneven, sandy or muddy terrains.
	Check if the wheels move freely or not.	If they are not moving freely, check if there is dirt on them. Clean them. If they are not moving again freely, contact the shop you bought the product from.
The battery – operated car moves, but music player and lights are not working.	The buttons of the music player are damaged.	Contact the shop you bought the product from for repairs.
The car cannot be stopped.	The foot is not working properly.	Check the switch of the foot pedal. Check if there are any debris clogging it. If damaged, contact the shop you bought the product, to repair it.
The car moves only forward and cannot be moved backward.	Loose cables.	Reconnect.
	The forward/ backward switch is damaged.	Should be repaired. Contact the shop you bought the product, to repair it.

Problem	Possible reason	Solution
The motor is rotating, but the wheels and the car are not moving.	The motor is loose and there is not good connection between it and the gearbox.	Contact the shop you bought the product, for repairs.
	The gearbox is damaged.	
The adaptor gets heated during charging	That is normal and should not worry you. If the temperature of the battery is too high during charging, then you should check if the flow of electricity is too strong or if there is an electric circuit.	

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

❖ Cleaning:

1. Do not clean the product with a hose. Do not wash it with water and soap. Do not use the product, when it rains or snows. Water can damage the motor, electric system or battery.
2. Clean the battery operated car with soft, dry cloth only. In order to restore the shine of the plastic parts, use polishing agent for furniture **WITHOUT** wax. Do not use strong abrasive cleaning agents.

❖ Maintenance and storage:

1. The responsibility to check the main parts of the toy before use is entirely to the parents/ adult. Regularly check for potential risk of damage / injury – the battery, adapter, electric cables or wires, bushings, screws, body, moving systems, wheels, fastening components – whether they are in good working condition or not, whether there is any damage, broken or chipped parts. If you find any, you must stop using the product, until the damage is removed. Contact the shop you bought the product from or the importer.
2. Check the seat before each use. Make sure it is correctly positioned and secured (fixed) with a screw.
3. Check the seat belts for being in good working condition before each use.
4. Make sure that the plastic parts of the toy are not cracked or broken.
5. From time to time use lubricating oil, in order to oil the moving parts such as wheels and moving connections. You must apply a very thin layer of the oil and be careful while applying it.
6. Store the car in upright position only, do not turn it upside down and do not tilt it. Park the battery operated car indoors or cover it with sailcloth, in order to protect it in humid weather.
7. When you are not going to use the product, you must store it in a dry, cool and well ventilated place. Do not store the product close to sources of heat – open fire, heating devices or cookers and also at humid places.
- 8. FOR ADULTS ONLY:** recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month, when you are not using the battery operated car.
9. When the battery operated car is not being used, all electric sources must be switched off. All switches must be in zero position or in “stop” position. Disconnect the bushings of the battery’s cables.
10. If you are not going to use the product for a long time, you must charge the battery completely, before you put it for storage. You must charge the battery every three months in order to prolong its life.
11. Before you put the car for storage you must switch the power button OFF, remove the cables from all bushings and the rechargeable battery of the car. Store it at a suitable place (dry, cool and well ventilated place). Do not allow children to play close to the battery.
- 12. IMPORTANT! DO NOT MAKE ANY CHANGES OF THE BODY OF THE CAR AND ITS MAIN PARTS AND ALSO THE ELECTRIC INSTALLATION!** This may lead to damaging of the car, improper operation and a risk of injury to the child. These parts must be maintained by an expert – authorized repair shop or importer.
13. Do not charge non-rechargeable batteries, do not mix old and new or different types of batteries. Observe the correct polarity while placing the batteries.
14. Do not change the structure of this product and its electric system. Any changes must be performed under the guidance of a technician only. In case of a problem contact the shop you bought the product from or the importer.

Made for MONI

Manufacturer and importer: Moni Trade Ltd.

Address: Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, Dolo str. No. 1

Tel.: +359 2 936 07 90; **Web:** www.moni.bg